Panasonic **

Instrucciones de operación Manual de Funciones

Proyector LCD | Para Uso comercial

PT-VW345NZ N.º de modelo PT-VX415NZ





Gracias por comprar este producto Panasonic.

- Este manual está diseñado para productos fabricados a partir de dic. de 2014 y con posterioridad.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.
- Antes de usar su proyector, asegúrese de leer "Aviso importante de seguridad" (**⇒**páginas 2 a 9).

Aviso importante de seguridad

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A MASA.

ADVERTENCIA:

Para evitar daños que puedan conducir a incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni la humedad.

Este dispositivo no está diseñado para ser usado en el campo visual directo de lugares de trabajo de presentación visual. Para evitar reflejos incómodos, no debe ser ubicado en el campo visual directo.

Este equipo no está destinado para ser utilizado en estaciones de trabajo de vídeo según la normativa BildscharbV.

El nivel de presión de sonido en la posición del operador es igual o menor a 70 dB (A) de acuerdo a ISO 7779.

ADVERTENCIA:

- 1. Desconecte la clavija de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo.
- 2. Para evitar descargas eléctricas, no retire la cubierta. No existen partes intercambiables en el interior del equipo. Para realizar una revisión, consulte a un Servicio Técnico cualificado.
- 3. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. Este aparato está equipado con una clavija de alimentación de tres contactos, del tipo conexión a tierra. Esta clavija sólo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.

PRECAUCIÓN:

Con el fin de garantizar la continuidad del cumplimiento, siga las instrucciones de instalación adjuntas. Esto incluye utilizar el cable de alimentación suministrado y cables de interfaz apantallados al realizar la conexión con un ordenador o dispositivos periféricos. Además, cualquier cambio o modificación no autorizada sobre este equipo puede invalidar la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR.



AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.
WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES GERÄT NICHT ÖFFNEN.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ.
경고 :감전 위험이 있으므로 열지마십시오.



El símbolo del rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar dentro de la carcasa del producto de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y de mantenimiento (o reparación) en la documentación que acompaña al producto.

Este dispositivo está diseñado para proyectar imágenes en una pantalla u otras superficies y no está pensado como sistema de iluminación interior para entornos domésticos.


Directiva 2009/125/CE

Nombre del importador y dirección dentro de la Unión Europea Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Center Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

PRECAUCIÓN (Norte/Centro/Sur América y Taiwán)

PRECAUCIÓN:

Este equipo está equipado con un cable de energía tipo tierra con tres clavijas. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. La clavija de alimentación encajará solamente en tomacorriente tipo tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.

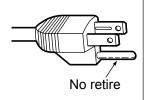

NOTIFICACIÓN (Canada)

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

ADVERTENCIA:

- No es para usar en cuarto de computadoras como un Estándar definido para la Protección de Computadoras Electrónicas/Equipo de Procesamiento de Datos, ANSI/NFPA 75.
- Para equipos que permanecen conectados permanentemente, un dispositivo de desconexión rápida y accesible debe ser incorporado al cableado del edificio.
- Para equipos conectables, enchufe/tomacorriente será instalado cerca del equipo y será de fácil acceso.

Aviso (sólo EE.UU.):

 Este producto tiene una descarga de alta intensidad (HID) lámpara que contiene mercurio. Eliminación puede estar regulada en su comunidad debido a consideraciones medioambientales. Para su eliminación o reciclaje, por favor visite el sitio Web Panasonic: http://www.panasonic.com/environmental o llame al 1-888-769-0149.

PRECAUCIÓN:

Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.

ADVERTENCIA:

■ ALIMENTACIÓN

La toma de red o el cortacorriente debe instalarse junto al equipo y debe ser fácilmente accesible cuando ocurran problemas. Si ocurren los siguiente problemas, interrumpa el suministro de energía inmediatamente.

Si continúa usando el proyector bajo éstas condiciones podría producirse un incendio o descargas eléctricas.

- Si penetran objetos extraños o agua dentro del proyector, interrumpa el suministro de energía.
- Si el proyector se cae o la carcasa se rompe, interrumpa el suministro de energía.
- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños que salen desde el proyector, interrumpa el suministro de energía.

Contacte con un centro de servicio autorizado para la reparación, y no trate de reparar el proyector usted.

Durante una tormenta, no toque el proyector ni el cable.

Podría sufrir golpes eléctricos.

No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación o el enchufe del cable de alimentación.

Si se usa el cable de alimentación dañado, pueden producirse choques eléctricos, cortocircuitos o un incendio.

 No dañe el cable de alimentación, no le realice ninguna modificación, no lo coloque cerca de objetos calientes, no lo doble excesivamente, no lo tuerza, no tire de él, no coloque objetos pesados sobre él ni lo enrolle.

Pida a un centro de servicio autorizado que realice cualquier reparación necesaria del cable de alimentación.

Inserte le cable de energía de manera segura al tomacorriente.

Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían ocurrir choques eléctricos o sobrecalentamientos.

- No utilice otro cable que no sea el cable de alimentación suministrado.
- No use el cable suministrado para otros equipos eléctricos.
- No use enchufes que estén dañados ni tomas que no estén bien fijadas en la pared.

Limpie regularmente el enchufe del cable de alimentación para evitar la acumulación de polvo.

El no observar esta medida puede provocar un incendio.

- Si se acumula polvo en el enchufe del cable de alimentación, la humedad resultante puede dañar el aislamiento.
- Si no va a usar el proyector por un largo tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de la pared. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y límpielo con un paño seco regularmente.

No toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas.

Si no observa esto podrían producirse descargas eléctricas.

No sobre cargue el tomacorriente.

Si se sobrecarga el suministro de alimentación (por ejemplo, usando demasiados adaptadores), puede producirse un sobrecalentamiento que podría ocasionar un incendio.

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No coloque recipientes de líquido encima del proyector.

Si se derrama agua en el proyector o penetra dentro de él, podría producirse un incendio o choques eléctricos. Si penetra agua dentro del proyector, consulte a un centro de servicio autorizado.

No coloque el proyector sobre materiales suaves como alfombras o superficies acolchadas.

De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al proyector.

No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar en contacto con humo grasiento o vapor.

Usar el proyector bajo tales condiciones puede ocasionar un incendio, choques eléctricos o deterioro del plástico.

El deterioro del plástico (por. ej. con un soporte de techo) puede hacer que se caiga el proyector montado en el techo.

No instale este proyector en un lugar que no sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso completo del proyector o encima de una superficie inclinada o poco estable.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas graves.

No coloque otro proyector u objeto pesado encima del proyector.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas. El proyector resultaría dañado o deformado.

El trabajo de instalación (tal como el soporte de techo) debería ser realizado solamente por un técnico calificado.

Si la instalación no se lleva a cabo y se asegura correctamente, podrían ocurrir lesiones o accidentes, como es el caso de choques eléctricos.

- No utilice otro soporte de techo que no sea autorizado.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con la base de montaje del proyector para montar en el techo como medida de seguridad adicional para evitar que el proyector caiga. (Instálelo en un lugar distinto que el soporte para montaje en el techo).

No cubra el puerto de entrada de aire o el puerto de escape de aire.

Esto puede hacer que el proyector se sobrecaliente y causar un incendio o daños al proyector.

- No coloque el proyector en lugares estrechos y mal ventilados.
- No coloque el proyector sobre ropa o papeles, ya que estos materiales pueden aproximarse al puerto de entrada de aire.

ADVERTENCIA:

No coloque las manos u otros objetos cerca del puerto de escape de aire.

El hacerlo podría causar quemaduras o dañar sus manos u otros objetos.

 Del puerto de escape de aire sale aire caliente. No coloque sus manos ni otros objetos cerca del puerto de salida de aire.

No mire ni coloque su piel en el rayo de luz emitido por la lente mientras se usa el proyector.

Esto podría causar quemaduras o pérdida de visión.

- La lente del proyector emite una luz fuerte. No mire ni coloque sus manos directamente en esta luz.
- Tenga mucho cuidado de que los niños no miren directamente la lente. Además, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usar el proyector.

No inserte ningún objeto extraño dentro del proyector.

Hacerlo podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

No inserte ningún objeto de metal ni objetos inflamables dentro del proyector ni los deje caer sobre el proyector.

Nunca intente modificar o desmontar el proyector.

Hay alto voltaje dentro del proyector que podría causar un incendio o descargas eléctricas.

• Para cualquier trabajo de inspección, ajuste y reparación, consulte a un centro de servicio autorizado.

No provecte una imagen con la cubierta del lente adjunta.

Hacerlo podría provocar un incendio.

No permita que entren en el interior del proyector objetos de metal, objetos inflamables ni líquidos. No permita que el proyector se moje.

De lo contrario, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el proyector.

- No coloque recipientes con líquidos ni objetos de metal cerca del proyector.
- En caso de que entre líquido en el interior del proyector, consulte con su distribuidor.
- Se debe prestar especial atención a los niños.

Utilice el soporte de techo especificado por Panasonic.

Si el soporte de techo presenta algún defecto, la unidad podría caerse y provocar accidentes.

• Conecte el cable de seguridad suministrado al soporte de techo para evitar que el proyector se caiga.

ACCESORIOS

No use o maneje las pilas inadecuadamente, consulte lo siguiente.

De lo contrario esto podría causar que las baterías tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.

- Utilice AAA/R03 o AAA/LR03.
- No use pilas que no sean las especificadas.
- No desmantele las pilas secas.
- No caliente las pilas ni las coloque en agua o fuego.
- No permita que los terminales + y-de las baterías hagan contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.
- No almacene las pilas junto con objetos metálicos.
- Guarde las baterías en una bolsa de plástico y manténgala lejos de los objetos metálicos.
- Cuando inserte las pilas, asegúrese que la polaridad (+ y -) sea la correcta.
- No use pilas nuevas junto con pilas viejas ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- No use pilas cuya cubierta externa esté despegada o ausente.
- Retire las baterías usadas del mando a distancia con prontitud.
- Aisle la pila usando cinta adhesiva o un material similar antes de desecharla.

No permita que los niños alcancen las baterías (Tipo AAA/R03 o AAA/LR03).

- El tragarse una pila puede provocar la herida personal por sofocación.
- Si se traga, busque asistencia médica inmediatamente.

Si hay un escape de líquido de pilas, no las toque con las manos, y tome las siguientes medidas en caso de ser necesario.

- El líquido de las pilas sobre su piel o ropa podría causar la inflamación de la piel o lesiones. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.
- El contacto del líquido de las pilas con sus ojos podría provocar la pérdida de la visión.
 En éste caso, no se frote sus ojos. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.

No desarme la unidad de lámpara.

Si la lámpara se rompe, podría provocar lesiones.

ADVERTENCIA:

Sustitución de la lámpara

La lámpara tiene un presión interna alta. Si no se usa correctamente, podría explotar y causar lesiones o accidentes graves.

- La lámpara puede explotar fácilmente si se si se golpea contra objetos duros o se cae.
- Antes de cambiar la lámpara, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente de la pared.
 Caso contrario se pueden producir choques eléctricos o explosiones.
- Cuando sustituya la lámpara, desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe durante al menos 1 hora antes de manipularla, de lo contrario, puede causarle quemaduras.

No permita que los niños o mascotas toquen el mando a distancia.

Mantenga el mando a distancia lejos del alcance de los niños y mascotas después de usarlo.

No utilice el cable de alimentación suministrado con dispositivos que no sean este proyector.

• Si utiliza el cable de alimentación suministrado con dispositivos distintos de este proyector, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar un incendio o descargas eléctricas.

Retire rápidamente las pilas agotadas del mando a distancia.

• Si las deja en la unidad, las pilas podrían sufrir fugas de líquido o podrían sobrecalentarse o explotar.

PRECAUCIÓN

■ ALIMENTACIÓN

Cuando desconecte el cable asegúrese de sostener el enchufe y el conector de energía.

Si el cable mismo es halado, el cable puede dañarse, e incendios, cortocircuitos o choque eléctricos serios pueden producirse.

Cuando no vaya a utilizar el proyector durante un período prolongado de tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente y extraiga las pilas del mando a distancia.

Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y sustitución de la unidad.

Podría provocar descargas eléctricas si esto no se hace.

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No coloque ningun objeto pesado encima del proyector.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas. El proyector resultaría dañado o deformado.

No se apoye sobre éste proyector.

Usted se podría caer y herirse, y el aparato se podría dañar.

• Tenga mucho cuidado que los niños no se paren o sienten encima del proyector.

No coloque el proyector en ubicaciones excesivamente calientes.

El hacerlo provocará que la cubierta externa o que los componentes internos se deterioren, o podría causar un incendio.

• Tenga mucho cuidado con las ubicaciones expuestas a la luz directa del sol o a las que estén cerca de estufas.

Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete el enchufe, no el cable.

Si se tira del cable de alimentación mismo, el cable se dañará, lo cual podría ocasionar un incendio, cortocircuitos o choques eléctricos serios.

Nunca auriculares y audífonos en plug VARIABLE AUDIO OUT.

Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede provocar la pérdida de la audición.

ACCESORIOS

No use la unidad de lámpara vieja.

Si la usa puede provocar que la lámpara explote.

Si la lámpara se rompe, ventile la habitación inmediatamente. No toque ni se acerque a la cara las piezas rotas.


No seguir esta instrucción puede hacer que el usuario absorba el gas que se ha liberado al romperse la lámpara y que contiene casi la misma cantidad de mercurio que las lámparas fluorescentes y las piezas rotas pueden provocar lesiones.

- Si cree que ha absorbido el gas o que le ha entrado gas en la boca o en los ojos, busque asistencia médica inmediatamente.
- Pida a su proveedor que sustituya la lámpara y que compruebe el interior del proyector.




Para retirar las pilas

1. Pulse la guía y levante la tapa.

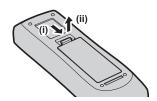

2. Retire las pilas.

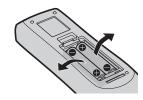

■ Marcas comerciales

- Windows®, Windows Vista®, Internet Explorer® y PowerPoint® son las marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Mac, Mac OS, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- PJLink™ es una marca comercial o marca comercial pendiente en Japón, Estados Unidos y en otros países y regiones.
- RoomView y Crestron RoomView son marcas registradas de Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected™ y
 Fusion RV son marcas comerciales de Crestron Electronics, Inc.
- Adobe, Adobe Flash Player y Adobe Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Inc. en los Estados Unidos y/u otros países.
- Algunas de las fuentes usadas en el menú en pantalla son fuentes de mapas de bits de Ricoh, que fabrica y vende Ricoh Company, Ltd.
- Wi-Fi®, Wi-Fi DirectTM y MiracastTM son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Android es auna marca registrada de Google Inc.
- iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE.UU. y otros países.
- iOS es una marca comercial y marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países, y se usa bajo licencia.
- Los otros nombres, nombres de empresa y nombres de producto que aparecen en estas instrucciones de funcionamiento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Tenga en cuenta que los símbolos ® y ™ no aparecen en estas instrucciones de funcionamiento.

■ Ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento

• Tenga en cuenta que es posible que las ilustraciones del proyector y de las pantallas sean diferentes de las que se observan en la realidad.

■ Referencias de página

En estas instrucciones, las referencias a las páginas se indican del siguiente modo: (⇒página 00).

Término

• En estas instrucciones, el accesorio "Unidad de mando a distancia inalámbrica" se denomina "Mando a distancia".

Declaración de conformidad



Declaration of Conformity (DoC)

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Customers can download a copy of the original DoC for this product from our DoC server: http://www.ptc.panasonic.de Contact in the EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany This product is intended to be used in the following countries.

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovak, Spain, Sweden, Switzerland, UK & Croatia



Konformitätserklärung (KE)

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU. Kunden können eine Kopie der Original-KE für dieses Produkt von unserem KE-Server herunterladen: http://www.ptc.panasonic.de Kontaktadresse in der EG: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Dieses Produkt ist für den Einsatz in den folgenden Ländern vorgesehen.

Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Kroatie



Déclaration de Conformité (DC)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Les clients peuvent télécharger une copie de la DC originale pour ce produit à partir de notre serveur DC: http://www.ptc.panasonic.de Coordonnées dans l'UE: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Ce produit est conçu pour l'utilisation dans les pays suivants.

Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchéquie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Croatie



Declaración de conformidad (DC)

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.

El cliente puede descargar una copia de la DC original de este producto desde nuestro servidor DC: http://www.ptc.panasonic.de Contacto en la U.E.: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Este producto ha sido desarrollado para el uso en los siguientes países.

Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Croacia



Dichiarazione di conformità (DoC)

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.

I clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC: http://www.ptc.panasonic.de Contatto nella EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany I prodotti sono stati prodotti per l'uso nei seguenti paesi.

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembugo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Croazia

България

Това устройство отговаря на съществените изисквания и останалите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

Česky

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Dansk

Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Eesti

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Ελληνική

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Íslenska

Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.

Latviski

Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

Nederlands

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

Malti

Dan I-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u I-provedimenti I-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.

Magyar

Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

Norsk

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.

Polski

Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektyva UE: 1999/5/EC.

Português

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

România

Acest echipament este conform cu cerințele de bază și celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Toto zariadenie je v zhode so základnými poiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.

Suomi

Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.

Svenska

Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Hrvatski

Ovaj proizvod odgovara bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama Direktive 1999/5/EK.

Características del proyector

Función EASY SETTING

- Este proyector se instala con una cámara, ajustará en orden [ASISTENCIA PARA ENFOQUE], [AJUSTE DE PANTALLA] y [PIZARRA NO BLANCA] cuando se puelse el botón <EASY SETTING> del panel de control.
- La posición de la imagen se corregirá de forma automática cuando pulse el botón <AUTO SETUP> del mando a distancia.

Función Proyección inalámbrica

- Esta función le permite realizar salida de vídeo y audio desde múltiples ordenadores usando el software de la aplicación "Wireless Manager ME6.0".
- Esta función es proyectar las imágenes mostradas en el dispositivo certificado por Miracast en el proyector a través de la conexión LAN inalámbrica.

Funciones útiles para presentaciones

- ▶ La función MEMORY VIEWER le permite proyectar vídeo e imágenes fijas que se guardan en una memoria USB sin usar un ordenador.
- Si conecta el proyector a un ordenador con un cable USB, la función de display USB del software "Wireless Manager ME6.0" le permitirá producir vídeo y audio.

Pasos rápidos

Para obtener más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Configurar el proyector.
 (⇒ página 28)



Conectar con otros dispositivos.
 (⇒ página 32)



3. Conexión del cable de alimentación. (➡ página 37)



4. Encendido.
 (⇒ página 39)



5. Configuración inicial.(➡ página 21)

 Realice este paso al encender el proyector por primera vez después de adquirirlo.



6. Selecciona la señal de entrada.(⇒ página 41)



Ajustar la imagen.
 (⇒ páginas 41)

Contenido

Asegúrese de leer el "Aviso importante de seguridad" de las página 2.

Aviso importante de seguridad	2	Uso del botón KEYSTONE	
		Control del volumen del altavoz	
Declaración de conformidad	8	Uso del botón FUNCTION	
Canitula 4 Pranaración		Cambio de la señal de entrada	
Capítulo 1 Preparación		Uso de la función MEMORY VIEWER	
Precauciones de uso	. 14	Uso de la función Miracast	
Precauciones durante el transporte		Uso de la función Panasonic APPLICATION	
Precauciones durante la instalación		Botones PAGE UP/PAGE DOWN	
Seguridad		Uso de la función ZOOM DIGITAL	
Eliminación		Uso de la función CONGELADO	
Precauciones de uso		Uso de la función ENMUDECER AUDIO&VIDEO	
Notas sobre el uso de la conexión inalámbrica	17	Uso de la función P IN P	
Accesorios	19	Uso de la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA.	
Contenido del CD-ROM suministrado	20	Uso de la función SILENCIO	49
Accesorios opcionales	20	Capítulo 4 Ajustes	
Visualización de inicio		Capitulo 4 Ajustes	
Configuración inicial (idioma de visualización)		Navegación por el menú	51
Configuración inicial (configuración del proyector)		Navegación por el menú	
Descripción del proyector		Restablecer los valores de ajuste a los ajustes de	• .
Control remoto		fábrica	52
Cuerpo del proyector		Menú principal	52
Uso del control remoto		Submenú	53
Inserción y extracción de las pilas		Menú [IMAGEN]	55
Ajuste de los números de ID del control remoto		[MODO IMAGEN]	55
Ajuste de los humeros de 15 del control remoto	20	[CONTRASTE]	55
Capítulo 2 Primeros pasos		[BRILLO]	56
		[COLOR]	56
Configuración	28	[TINTE]	56
Modo de instalación		[DEFINICIÓN]	56
Piezas para el montaje en el techo (Opcional)	28	[TEMPERATURA COLOR]	57
Tamaño de pantalla y distancia de proyección		[IRIS]	57
Ajuste del pie ajustable	31	[MENÚ AVANZADO]	57
Conexiones	32	[DAYLIGHT VIEW]	58
Antes de conectar		[DIGITAL CINEMA REALITY]	58
Ejemplo de conexión: Equipo de AV		[REDUCCIÓN DE RUIDO]	58
Ejemplo de conexión: ordenadores		[SISTEMA TV]	59
Ejemplo de conexión: Audio		[RGB/YP _B P _R]/[RGB/YC _B C _R]	59
, .		Menú [POSICIÓN]	60
Capítulo 3 Operaciones básicas		[KEYSTONE]	60
		[CAMBIO]	61
Encendido/apagado		[RELOJ]	62
Conexión del cable de alimentación		[FASE RELOJ]	62
Indicador ON(G)/STANDBY(R)		[OVER SCAN]	62
Encendido del proyector		[ASPECTO]	63
Ajustes y selecciones	39	[BLOQUEO IMAGEN]	63
Apagado del proyector		Menú [IDIOMA]	64
Función de apagado directo	40	[IDIOMA]	64
Proyección	41	Menú [OPCION DISPLAY]	
Seleccionar la señal de entrada	41	[MENÚ EN PANTALLA]	
Cómo ajustar el estado de la imagen		[NIVEL DE SEÑAL HDMI]	
Ajuste de la imagen proyectada con la función EASY		[AJUSTES CLOSED CAPTION]	
SETTING		[AJUSTE PANTALLA]	
Operaciones básicas con el control remoto		[LOGO INICIAL]	
Uso de la función AUTO AJUSTE	44	ICONFIGURAD ALITO A JUSTEI	

Contenido

[BUSQUEDA SEÑAL]	68
[COLOR FONDO]	68
[MODO XGA]	
[MODO SXGA]	
[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]	
[P IN P]	
[OTRAS FUNCIONES]	
Menú [SETUP PROYECTOR]	
[ESTADO]	
[SELECCIÓN COMPUTER2]	
[ID DEL PROYECTOR]	
[ENCENDIDO INICIAL]	
[MÉTODO DE PROYECCIÓN]	
[MODO GRAN ALTITUD]	
[ALIM. LÁMPARA]	
[AJUSTES 'ECO']	
[EMULAR]	
[BOTÓN DE FUNCIÓN]	
[AJUSTE SONIDO]	
[EASY SETTING]	
[PATRÓN DE PRUEBA]	
[CONTADOR FILTRO]	
[INICIALIZA TODO]	
Menú [SEGURIDAD]	
[CONTRASEÑA]	
[CAMBIO CONTRASEÑA]	
[VER TEXTO]	
[CAMBIAR TEXTO]	
[BLOQUEO MENÚ]	
[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]	
[CONFIGURACIÓN CONTROL]	
Menú [RED/USB]	82
Confirmación de la información de red	
[CONECTAR LAN]	82
[LAN INALAMBRICA]	
[BLOQUEO DE CONEXIÓN]	86
[CAMB. NOMBRE]	86
[CONTRASEÑA]	
[CAMBIO CONTRASEÑA]	86
[NETWORK CONTROL]	87
[AMX D.D.]	87
[Crestron Connected(TM)]	87
[MODO LIVE INTERRUMPIDO]	87
[MULTI-LIVE]	87
[MEMORY VIEWER]	88
[ESTADO]	88
[INICIALIZAR]	88
Conexiones de red	
Conexión con LAN cableada	90
Conexión con LAN inalámbrica	90
Acceso desde el navegador web	92
Función MEMORY VIEWER	107
Acerca de Miracast(TM)	110

Capítulo 5 Mantenimiento	
Indicadores LAMP y WARNING	112
Gestión de los problemas indicados	
Sustitución	
Antes de realizar cualquier mantenimiento/sustituci	
Mantenimiento	
Reemplazo de la unidad	113
Colocación de la tapa de la lente	116
Localización y solución de problemas	117
PREGUNTAS FRECUENTES	118
Capítulo 6 Apéndice	
Información técnica	120
Información técnica	
	120
Protocolo PJLink	120 121
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN	120 121 123
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN Terminal serie Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] Lista de combinación de imagen en dos ventanas	120 121 123 125 126
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN Terminal serie Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] Lista de combinación de imagen en dos ventanas Lista de señales compatibles	120 121 123 125 126 127
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN Terminal serie Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] Lista de combinación de imagen en dos ventanas	120 121 123 125 126 127
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN Terminal serie Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] Lista de combinación de imagen en dos ventanas Lista de señales compatibles	120 121 123 125 126 127
Protocolo PJLink	120 121 123 125 126 127
Protocolo PJLink Comandos de control vía LAN Terminal serie Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] Lista de combinación de imagen en dos ventanas Lista de señales compatibles Especificaciones Dimensiones Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo	120 121 125 126 127 129 131
Protocolo PJLink	120 121 125 126 127 129 131 132

Capítulo 1 Preparación

Este capítulo describe elementos que necesita conocer o comprobar antes de usar el proyector.

Precauciones de uso

Precauciones durante el transporte

- Cuando transporte el proyector, sujételo firmemente por la parte inferior y evite que sufra demasiadas vibraciones o impactos. Hacerlo puede dañar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
- No transporte el proyector con las patas ajustables extendidas. Si lo hace, podría dañarlas.

Precauciones durante la instalación

■ No instale el proyector al aire libre.

• El proyector está diseñado para funcionar solamente en interiores.

■ No instale el proyector en las condiciones siguientes.

- Lugares en los que se producen vibraciones e impactos, como un coche u otro vehículo: hacerlo puede dañar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
- Cerca de líneas eléctricas de alta tensión o de motores. Hacerlo puede interferir en el funcionamiento del proyector.

■ Al instalar el producto en el techo, asegúrese de consultarlo con un técnico especializado.

Esta operación requiere un soporte opcional para montaje en el techo.

N.º de modelo: ET-PKV100H (para techos altos), ET-PKV100S (para techos bajos),

ET-PKV101B (soporte de montaje para el proyector).

■ Al utilizar el proyector a altitudes inferiores a 1 400 m (4 593'), asegúrese de que [MODO GRAN ALTITUD] esté ajustado a [NO].

No hacerlo puede acortar la vida de las piezas internas y dar lugar a averías.

■ Al utilizar el proyector a altitudes superiores a 1 400 m (4 593') e inferiores de 2 000 m (6 562'), asegúrese de que [MODO GRAN ALTITUD] esté ajustado a [ALTITUD1].

No hacerlo puede acortar la vida de las piezas internas y dar lugar a averías.

■ Al utilizar el proyector a altitudes superiores a 2 000 m (6 562') e inferiores de 2 700 m (8 858'), asegúrese de que [MODO GRAN ALTITUD] esté ajustado a [ALTITUD2].


No hacerlo puede acortar la vida de las piezas internas y dar lugar a averías.

■ No instale el proyector a alturas de 2 700 m (8 858') y superiores por encima del nivel del mar.

No hacerlo puede acortar la vida de las piezas internas y dar lugar a averías.


■ No incline el proyector ni lo apoye sobre uno de sus laterales.

No incline el cuerpo del proyector más de aproximadamente ±40 grados verticalmente o ±15 grados horizontalmente. Una inclinación excesiva puede acortar la vida de sus componentes.

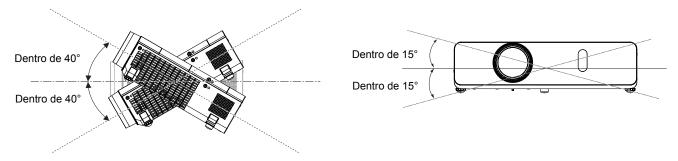

■ Precauciones para la configuración de los proyectores

- No apile los proyectores.
- No utilice el proyector sujetándolo por la parte superior.
- No obstruya las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.
- Evite que el aire caliente y frío del sistema de aire acondicionado se dirija directamente a las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.

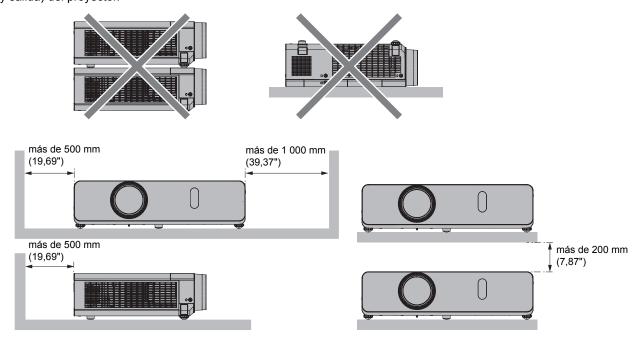

No instale el proyector en un espacio reducido.

Al instalar el proyector en un espacio reducido, se necesario un acondicionador de aire y/o equipo de ventilación. El calor de salida podría acumularse si la ventilación no es suficiente, lo que activaría el circuito de protección del proyector.

Seguridad

Tome medidas de seguridad frente a las incidencias siguientes.

- Filtración de información personal a través de éste producto.
- El funcionamiento no autorizado de éste producto por un tercero malicioso.
- La interferencia o detención de éste producto por un tercero malicioso.

Instrucciones de seguridad (→ páginas 79, 86, 102)

- Intente que su contraseña sea tan difícil de adivinar como sea posible.
- Cambie periódicamente su contraseña.
- Ni Panasonic ni sus filiales preguntan nunca las contraseñas directamente a los clientes. En caso de que alguien se la solicite, no revele su contraseña.
- La red de conexión debe estar protegida mediante un cortafuegos o un sistema similar.
- Establezca una contraseña para usar el control vía web y delimitar los usuarios que pueden acceder.

Eliminación

Al desechar este producto, consulte a las autoridades locales o a su distribuidor acerca del método correcto de desecharlo. La lámpara contiene mercurio. Al desechar la unidad de lámpara usada, consulte el método correcto para desechar la unidad. Elimine las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones de su normativa o guía local de eliminación de residuos.

Precauciones de uso

■ Con el fin de obtener la mejor calidad de imagen

- Cierre las cortinas o persianas de las ventanas y apague todas las luces cercanas a la pantalla para evitar que la luz del exterior o de las luces interiores se refleje en la pantalla.
- Según dónde se utilice el proyector, el aire caliente de un puerto de escape o el aire caliente o frío de un acondicionador de aire puede provocar un efecto de brillos sobre la pantalla.
 - Evite usarlo en lugares donde el aire de escape o de circulación del proyector u otros dispositivos y acondicionadores de aire fluya entre el proyector y la pantalla.
- El calor de la fuente luminosa afecta a la lente del proyector. Por este motivo, al encender la unidad el enfoque es inestable. El enfoque se estabiliza después de proyectar imágenes durante 30 minutos o más.

■ No toque la superficie de la lente del proyector con las manos desprotegidas.

Si la proyección de la lente se ensucia con huellas de dedos o cualquier otra cosa, esto se verá ampliado y proyectado en la pantalla.

Monte la tapa de la lente suministrada en la lente de proyección mientras no utilice el proyector.

■ Panel LCD

La unidad de visualización del proyector cuenta con tres paneles LCD. Aunque un panel LCD es un producto de tecnología de alta precisión, pueden algunos píxeles de la imagen proyectada pueden estar apagados o iluminados permanentemente. Este efecto es normal; no se trata de ninguna avería.

Mostrar una imagen fija durante largo tiempo puede dar lugar a una imagen remanente en los paneles LCD. Si esto sucede, visualice la pantalla toda blanca en el patrón de prueba durante una hora o más.

■ Componentes ópticos

Usar el proyector en un entorno a altas temperaturas o muy expuesto al polvo o humo de tabaco reduce la vida útil de los componentes ópticos, como el panel LCD y la placa de polarización, y puede hacer necesario reemplazarlos en un plazo inferior a un año. Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor.

■ Lámpara

La fuente luminosa del proyector es una lámpara de mercurio con alta presión interna.

Las lámparas de mercurio de alta presión se caracterizan por lo siguiente.

- La luminosidad de la lámpara se reduce a lo largo del tiempo de uso.
- La lámpara puede explotar, o su vida útil puede reducirse, si se somete a golpes o si se desconcha.
- La vida útil de la lámpara varía considerablemente en función de sus características específicas y de las condiciones de uso. En concreto, el uso continuo durante más de 12 horas y el encendido/apagado frecuente deterioran en gran medida la lámpara y afectan a su vida útil.
- En raras ocasiones, la lámpara explota al poco tiempo de iniciarse la proyección.
- El riesgo de explosión aumenta cuando la lámpara se sigue usando una vez finalizado el ciclo de sustitución. Asegúrese de sustituir la unidad de lámpara sistemáticamente. ("Cuándo sustituir la unidad de la lámpara" (*) página 115))
- Si la lámpara explota, el gas del interior de la lámpara se libera en forma de humo.
- Se recomienda almacenar lámparas de repuesto para casos de emergencia.
- Se recomienda que la unidad de lámpara la sustituya un técnico autorizado o su distribuidor.

Información sobre el software en relación con este producto

<Información sobre el software en relación con este producto>

© Panasonic Corporation 2013

Este producto contiene el software siguiente:

- (1) software desarrollado de forma independiente por o para Panasonic Corporation
- (2) software con LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU
- (3) software con LICENCIA PÚBLICA GENERAL REDUCIDA DE GNU
- (4) el software propiedad de terceros y licenciado a Panasonic Corporation
- (5) software de código abierto

En el caso del software en las categorías (2) y (3), la licencia está disponible conforme a la LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU y la LICENCIA PÚBLICA GENERAL REDUCIDA DE GNU respectivamente. Consulte los términos y condiciones en la licencia de software del CD-ROM suministrado. Si desea realizar alguna consulta sobre el software, póngase en contacto con (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com) por correo electrónico.

El software categorizado como (5) se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, sin siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Notas sobre el uso de la conexión inalámbrica

La función de conexión inalámbrica del proyector utiliza ondas de radio en la banda de 2,4 GHz/5,0 GHz.

No se necesita ninguna licencia de estación de radio, pero sí es importante que lea y entienda los puntos siguientes antes de usarlo.

■ No utilice cerca de otros equipos inalámbricos.

Los equipos siguientes pueden usar ondas de radio en la misma banda que el proyector.

Si el proyector se utiliza cerca de estos dispositivos, las interferencias entre ondas de radio pueden imposibilitar la comunicación, o se puede reducir la velocidad de la comunicación.

- · Hornos microondas, etc.
- Equipos industriales, químicos y médicos, etc.
- Estaciones de radio en infraestructura para identificar objetos móviles como las que se utilizan en líneas de fabricación, etc.
- Estaciones de radio designadas como de baja potencia

■ En la medida de lo posible, evite usar teléfonos móviles, equipos de TV o radios cerca del proyector.

Los teléfonos móviles, los aparatos de televisión, las radios y dispositivos similares utilizan bandas de radio diferentes a la del proyector, de manera que no afectan a la comunicación inalámbrica ni a la transmisión y recepción de estos dispositivos. Sin embargo, las ondas de radio del proyector pueden producir ruido de audio o de vídeo.

■ Las ondas de radio para comunicación inalámbrica no penetran los refuerzos de acero, el metal, el hormigón, etc.

Es posible la comunicación a través de paredes y suelos de materiales como la madera y el vidrio (excepto el vidrio reforzado con malla metálica), pero no a través de paredes y suelos de metal o con refuerzos metálicos, de hormigón, etc.

■ Evite usar el proyector en lugares propensos a la electricidad estática.

Si el proyector se usa en un lugar propenso a la electricidad estática, como sobre una alfombra, es posible que se pierda la conexión LAN inalámbrica o cableada. "Glosario" (➡páginas 133-134)

Si esto sucede, elimine la fuente de electricidad estática o ruido electromagnético y vuelva a conectar a la LAN inalámbrica o cableada.

En raras ocasiones, la electricidad estática o el ruido electromagnético pueden impedir que se establezca la conexión a la LAN.

Si esto sucede, pulse el botón de alimentación del control remoto de del proyector para apagar el proyector temporalmente. Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> del proyector cambie de naranja a rojo fijo o intermitente, encienda el proyector y vuelva a establecer la conexión LAN.

Uso del proyector fuera del país

Está prohibido sacar el proyector del país o la región donde se compró. Solo se puede usar en ese país o región. Tenga en cuenta también que, en función de los países o las regiones, existen restricciones sobre los canales y las frecuencias en las que se puede usar la LAN inalámbrica.

■ Canales de LAN inalámbrica disponibles

Los canales (intervalos de frecuencia) que se pueden usar difieren en función del país o la región. Consulte la tabla siguiente.

Estándar	País o región	Canales utilizados	Banda de frecuencias (Frecuencia central)
Global	IEEE802.11a/n	Escaneado pasivo	5,180 GHz - 5,850 GHz
	IEEE802.11b/g/n	Escaneado pasivo	2,412 GHz - 2,472 GHz

^{*}La frecuencia y el canal difieren dependiendo del país.

^{*}El escaneado pasivo se realiza cambiando la radio al canal que se escanea en cada país.

^{*}Por favor, use la propiedad inalámbrica LAN conforme a la legislación de cada país.

Acerca de las LAN inalámbricas

La ventaja de una LAN inalámbrica es que se puede intercambiar información entre un PC u otro equipo por el estilo y un punto de acceso mediante ondas de radio mientras ambos estén un el rango adecuado para la transmisión de radio. Por otra parte, debido a que las ondas de radio pueden viajar a través de obstáculos (como las paredes) y están disponibles en todas partes dentro de un rango determinado, si no se realizan los ajustes de seguridad necesarios, se pueden producir los problemas de los tipos siguientes.

- Un tercero malintencionado podría interceptar y monitorizar intencionadamente los datos transmitidos, incluido el contenido de los correos electrónicos e información personal, incluidos sus ID, contraseñas o números de tarjetas de crédito.
- Un tercero malintencionado podría acceder a su red personal o corporativa in su autorización y llevar a cabo los tipos de acciones siguientes.

Recuperar información personal y/o secreta (fugas de información)

Difundir información falsa suplantando a otra persona (spoofing)

Sobrescribir comunicaciones interceptadas e introducir datos falsos (tampering)

Difundir software perjudicial como virus informáticos y estropear sus datos y/o sistemas (caídas del sistema)

Puesto que la mayoría de adaptadores o puntos de acceso de LAN inalámbrica están equipados con funciones de seguridad que se ocupan de estos problemas, puede reducir la posibilidad de que surjan estos problemas al utilizar este producto realizando los ajustes de seguridad pertinentes para el dispositivo de LAN inalámbrica.

Algunos dispositivos de LAN inalámbrica no se pueden configurar para la seguridad inmediatamente después de comprar. Con el fin de reducir la posibilidad de que surjan problemas de seguridad, antes de usar cualquier dispositivo de LAN inalámbrica, asegúrese de hacer todos los ajustes pertinentes a la seguridad siguiendo las instrucciones de los manuales de uso suministrados con el dispositivo.

Según cuáles sean las especificaciones de la LAN inalámbrica, un tercero malintencionado podría anular los ajustes de seguridad utilizando medios especiales.

Panasonic pide a los clientes que entiendan claramente el riesgo de utilizar este producto sin realizar ajustes de seguridad y recomienda que los clientes lleven a cabo la configuración de seguridad bajo su sola discreción y responsabilidad.

Notice about AVC/VC-1/MPEG-4

This product is licensed under the AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License and MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to (i) encode video in compliance with the AVC Standard, VC-1 Standard and MPEG-4 Visual Standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") and/or (ii) decode AVC/VC-1/MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC/VC-1/MPEG-4 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Accesorios

Asegúrese de que se hayan suministrado los siguientes accesorios con su proyector. Los números entre < > indican el número de accesorios.

Unidad de mando a distancia inalámbrica <1> (N2QAYA000068) (N2QAYA000067)

PT-VW345NZ

PT-VX415NZ







CD ROM <1> (TXFQB02VLK6)



Cable de alimentación (TXFSX02UXRZ)

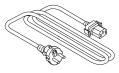


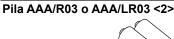





(para la unidad de control remoto)


(TXFSX02UYAZ)

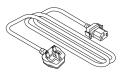

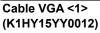

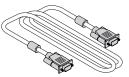


(TXFSX02UFEZ)

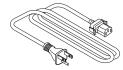

Cordón <1> (6103504711)



(TXFSX02UTRZ)

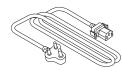

Tapa de la lente <1> (TKKL5568)



Atención

- Después de desembalar el proyector, deseche el tapón del cable de alimentación y el material de embalaje correctamente.
- No utilice el cable de alimentación suministrado para dispositivos que no sean este proyector.
- Para accesorios perdidos, consulte con su distribuidor.
- Almacene las partes pequeñas de forma correcta y manténgalas alejadas de niños pequeños.

Nota

- El tipo y el número del cable de alimentación dependen del país donde se haya adquirido el producto.
- Los números de modelo de los accesorios pueden cambiar sin aviso previo.
- El cordón suministrado se usa para la tapa de la lente, consulte "Colocación de la tapa de la lente" (→ página 116).

Contenido del CD-ROM suministrado

El CD-ROM suministrado contiene lo siguiente.

	Instrucciones de operación - Manual de Funciones			
Instrucciones/lista (PDF)	Instrucciones de operación - Multi Projector Monitoring & Control Software			
	Instrucciones de operación - Logo Trans	fer Software		
	Instrucciones de operación - Wireless M	anager ME6.0		
	Lista de modelos de proyector compatible	Lista de proyectores compatibles con el software del CD-ROM y sus restricciones.		
	Licencia de software	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE		
Software	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Este software permite monitorizar y controlar múltiples proyectores conectados a la LAN.		
	Logo Transfer Software (Windows)	Este software permite transferir imágenes originales, como logotipos de empresa, para mostrarlas al arrancar el proyector.		
	Wireless Manager ME6.0 (Windows/Mac)	Este software permite enviar imágenes de pantallas de ordenador a través de la red LAN inalámbrica/cableada.		

Accesorios opcionales

Opciones	N.º de modelo
Soporte para techo	ET-PKV100H (para techos altos), ET-PKV100S (para techos bajos)
Soporte de montaje del proyector	ET-PKV101B
Unidad de lámpara de recambio	ET-LAV300
Unidad de filtro de recambio	ET-RFV300
Easy Wireless Stick*1	ET-UW100

^{*1:} Este producto se puede comprar en los Estados Unidos, Canadá, Japón y la Comunidad Europea.

Nota

• Los números de modelo de los accesorios opcionales pueden cambiar sin aviso previo.

Visualización de inicio

Al encender el proyector por primera vez después de la compra, así como al ejecutar [INICIALIZA TODO] en el menú [SETUP PROYECTOR], a continuación, se muestra la pantalla de ajuste inicial. Realice los ajustes según las circunstancias. En otros casos, puede cambiar la configuración utilizando las opciones del menú.

Configuración inicial (idioma de visualización)

Seleccione el idioma que desee ver en la pantalla.

1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el idioma de visualización.



2) Pulse el botón <ENTER> para pasar a la configuración inicial.

Configuración inicial (configuración del proyector)

Ajuste cada uno de los elementos.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento.
- 2) Pulse **♦** para cambiar la configuración.





PT-VX415NZ



- [MÉTODO DE PROYECCIÓN] (➡ página 72)
- [RELACIÓN DE ASPECTO] (Solo para PT-VW345NZ → página 67)
- POSICIÓN PANTALLA] (Solo para PT-VW345NZ → página 67)
- [MODO GRAN ALTITUD] (➡ página 72)

Pulse el botón <ENTER>.


• Confirme el valor de ajuste y complete el ajuste inicial.

Nota

- Cuando se muestra la pantalla de configuración inicial (configuración del proyector), puede volver a la pantalla de configuración inicial (idioma de configuración) pulsando el botón <RETURN> del control remoto.
- Para continuar las operaciones después de la configuración inicial, consulte "Seleccionar la señal de entrada"
 (página 41).

Descripción del proyector

Control remoto

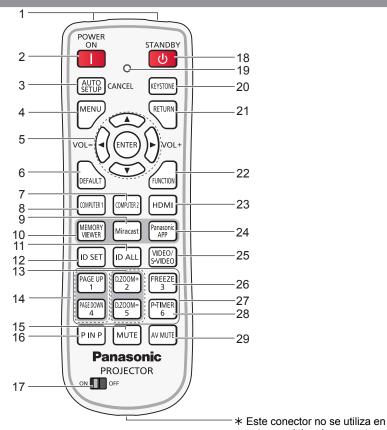

1 Emisores de señal del control remoto

2 Botón < | >

Encienda el proyector.

3 Botón <AUTO SETUP/CANCEL>

Ajusta automáticamente la posición de visualización de la imagen mientras se proyecta la imagen. También funciona como botón <CANCEL> mientras se usa la función MEMORY VIEWER. (♣ página 44)

4 Botón <MENU>

Abre o cierra el menú en pantalla. (→ página 51)

5 Botón <ENTER>/botones ▲▼◀ (VOL -) ▶ (VOL +) Navegación por el menú en pantalla. Ajuste del volumen.

6 Botón < DEFAULT>

Restablece el contenido del submenú a los valores predeterminados de fábrica. (➡ página 52)

7 Botón < COMPUTER 2>

Cambia a la señal de COMPUTER2 para proyectarla.

8 Botón < COMPUTER 1>

Cambia a la señal de COMPUTER1 para proyectarla.

9 Botón < Miracast>

Cambia a la señal de Miracast para proyectarla. (→ página 46)

10 Botón < MEMORY VIEWER>

Cambia a la señal de MEMORY VIEWER para proyectarla. (→ página 46)

11 Botón <ID ALL>

En un sistema con múltiples proyectores, se utiliza para controlarlos todos simultáneamente con un solo control remoto. (★ página 26)

12 Botón <ID SET>

Establece el ID del control remoto para usarlo en un sistema con múltiples proyectores. (→ página 26)

13 Botones <D.ZOOM +/->

Sirven para ampliar y reducir las imágenes. (→ página 47)

14 Botones <PAGE UP/PAGE DOWN>

Se puede subir o bajar una página de archivos cono PowerPoint mediante "Wireless Manager ME6.0". (➡ página 46)

estos modelos de proyector.

Botón <MUTE>
Se utiliza para silenciar el audio. (➡ página 49)

16 Botón <P IN P> (Solo para PT-VW345NZ)

Usa la función P ÌN P. (→<página 48)

17 Conmutador < ON/OFF>

Al utilizar el control remoto, ponga este conmutador en la posición "ON". Póngalo en posición "OFF" para ahorrar energía mientras no se utiliza.

18 Botón <்)>

Apaga el proyector.

19 Indicador del mando a distancia

Parpadea si se presiona cualquier botón del mando a distancia.

20 Botón <KEYSTONE>

Corrige la distorsión trapezoidal (Keystone). (→ página 44)

21 Botón <RETURN> Vuelve al menú anter

Vuelve al menú anterior o cancela la configuración.

22 Botón <FUNCTION> Se asigna como acce

Se asigna como acceso directo a una operación que se utiliza con frecuencia.

23 Botón <HDMI>

Cambia a la señal HDMI para proyectarla.

24 Botón <Panasonic APP>

Cambia a la señal Panasonic APPLICATION para proyectarla.

25 Botón < VIDEO/S-VIDEO>

Cambia a la señal de VIDEO o S-VIDEO para proyectarla.

26 Botón <FREEZE>

Pausa la imagen proyectada y silencia el audio temporalmente. (→ página 47)

27 Botones numéricos

Actúan como botones numéricos. Estos botones se utilizan al configurar los códigos de control remoto o introducir la contraseña.

28 Botón < P-TIMER>

Usa la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA. (➡ página 49)

9 Botón <AV MUTE>

Se utiliza para apagar el audio y el vídeo temporalmente. (→ página 48)

Atención


- No deje caer el control remoto.
- Evite el contacto con líquidos.
- No intente modificar o desmontar el control remoto.
- Por favor, cumpla con los siguientes contenidos que se describen en la parte posterior del mando a distancia (véase la imagen de la derecha).
 - 1. No use una pila nueva conjuntamente con una pila antigua.
 - 2. No use pilas que no sean las especificadas.
 - 3. Cuando inserte las pilas, asegúrese que la polaridad (+ y -) sea la correcta.
- Además, por favor, lea los contenidos que están relacionados con la pilas en la sección "Aviso importante de seguridad".

1.Do not use old battery with new one. 2.Do not use batteries other than the type specified. 3.Be sure the batteries are inserted properly.

Nota

- El control remoto se puede usar a una distancia de unos 7 m (22,97') si se apunta directamente hacia el receptor de la señal del control remoto. El control remoto puede controlar con ángulos de hasta ± 30° verticalmente y ± 30° horizontalmente, pero la distancia efectiva de control puede ser menor.
- Si hay obstáculos entre el control remoto y el receptor de señales del control remoto, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
- El proyector se puede manejar reflejando la señal del mando a distancia en la pantalla. El rango de funcionamiento puede variar debido a la pérdida de luminosidad causada por las propiedades de la pantalla.
- Si el receptor de señales del mando a distancia se ilumina con luz fluorescente o cualquier otra fuente intensa de luz, es
 posible que el proyector deje de funcionar. Coloque el proyector lo más lejos posible de la fuente luminosa.

Cuerpo del proyector

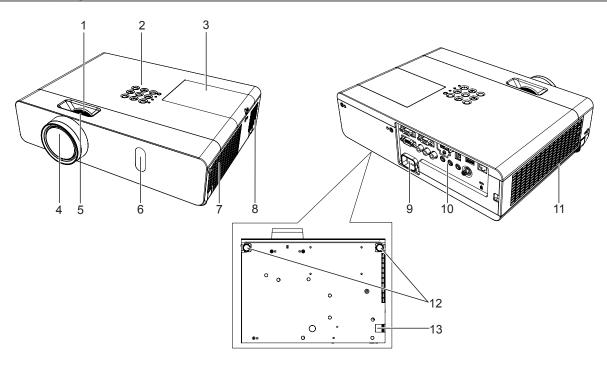

ADVERTENCIA

Mantenga las manos y otros objetos alejados del puerto de salida de aire.

- Mantenga alejadas las manos y la cara.
- No inserte los dedos.
- Mantenga alejados los objetos sensibles al calor.

El aire caliente que sale por el puerto de ventilación puede provocar quemaduras y daños externos.

- 1 Anillo de zoom (posterior) Ajusta el zoom.
- 2 Panel de control e indicadores (⇒ página 24)
- 3 Cubierta de la lámpara (página 115) La unidad de lámpara se encuentra en el interior.
- 4 Lente de proyección

- 5 Anillo de enfoque (delantero) Ajusta el enfoque.
- 6 Receptor de la señal del control remoto/cámara
- 7 Abertura de salida de aire
- 8 Altavoz
- 9 Terminal <AC IN>

Conecte el cable de alimentación suministrado.

- 10 Terminales traseros (⇒ página 25)
- 11 Puerto de entrada de aire/Tapa del filtro de aire (⇒ página 113)

La unidad del filtro de aire se encuentra en el interior.

12 Pies ajustables


Ajuste del ángulo de proyección.

13 Gancho de la cadena de seguridadSe ajunta un cable de prevención antirrobo, etc..

Atención

No obstruya las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.

■ Panel de control e indicadores

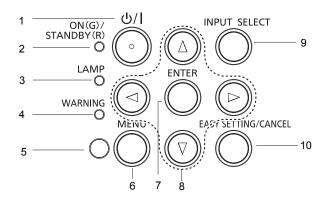

- 1 Botón <७/ |>
 Enciende o apaga el proyector.
- 2 Indicador <ON(G)/STANDBY(R)> Muestra el estado de alimentación.
- 3 Indicador <LAMP> Se ilumina en color rojo cuando la lámpara de proyección alcanza el final de su vida útil.
- 4 Indicador <WARNING>
 Indica un estado anómalo en el interior del proyector.
- 5 Sensor de luminosidad ambiental Detecta la luz de la sala y selecciona la calidad de imagen adecuada.
- 6 Botón <MENU> Muestra la pantalla menú. (➡ página 51)

7 Botón <ENTER>


Ejecuta el elemento seleccionado.

8 Botones ▲▼◀▶
Sirven para navegar en la pantalla MENÚ.
Ajustan el nivel de volumen (◀▶).

9 Botón <INPUT SELECT>
 Selecciona la señal de entrada para la proyección.
 (⇒ página 45)

10 Botón <EASY SETTING/CANCEL> Ejecuta la función EASY SETTING. También funciona como botón <CANCEL> mientras se usa la función MEMORY VIEWER.

■ Terminales traseros

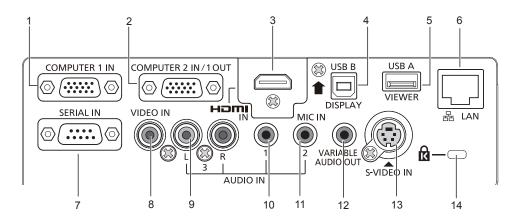

1 Terminal < COMPUTER 1 IN>

Terminal de entrada para señales RGB o YP_BP_R/YC_BC_R.

2 Terminal < COMPUTER 2 IN/1 OUT>

Este es el terminal para introducir señales RGB o enviar las señales RGB/YC $_B$ C $_R$ /YP $_B$ P $_R$ a un monitor externo.

3 Terminal <HDMI IN>

Terminal de entrada de las señales HDMI.

4 Terminal <USB B (DISPLAY)>

Este terminal se usa para conectar el proyector al ordenador mediante un cable USB cuando se desea usar la función "USB display" del software de aplicación "Wireless Manager ME6.0".

Para obtener más detalles, consulte "Instrucciones de uso-Wireless Manager ME6.0" en el CD-ROM.

5 Terminal <USB A (VIEWER)>

Terminal para insertar una unidad USB directamente.

6 Terminal <LAN>

Terminal LAN para la conexión a la red.

7 Terminal <SERIAL IN>

Terminal compatible RS-232C para controlar externamente el proyector conectando un ordenador.

8 Terminal < VIDEO IN>

Terminal de entrada de señales de vídeo.

9 Terminal <AUDIO IN 3 (L/R)>

Terminal de entrada de las señales de audio. Hay un terminal izquierdo (L) y uno derecho (R).

10 Terminal <AUDIO IN 1>

Terminal de entrada de las señales de audio.

11 Terminal <AUDIO IN 2 (MIC IN)>

Terminal de entrada de las señales de audio. O bien conecte el MIC a este conector.

12 Terminal <VARIABLE AUDIO OUT>

Terminal de salida de señales de audio introducidas en el proyector.

13 Terminal <S-VIDEO IN>

Terminal de entrada de señales de S-vídeo.

14 Ranura de seguridad

Sirve para enganchar el candado Kensington para proteger el proyector. Compatible con Kensington MicroSaver Security System.

Atención

Al conectar un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe llevarse a cabo en interiores.

Uso del control remoto

Inserción y extracción de las pilas

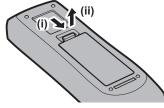


Figura 1

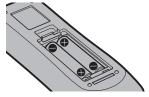


Figura 2

- 1) Abra la tapa. (Figura 1)
- 2) Introduzca las pilas y cierre la tapa (introduzca primero el lado "⊕"). (Figura 2)
 - Al quitar las baterías, realice los pasos en orden inverso.

Ajuste de los números de ID del control remoto

En un sistema con múltiples proyectores, se pueden usar todos simultáneamente o cada uno de ellos individualmente con un único control remoto, asignando un ID único a cada uno de ellos.

Una vez ajustado el ID del proyector, ajuste el mismo ID en el control remoto.

El número de ID predeterminado de fábrica del proyector es [TODOS]. Al usar un solo proyector, pulse el botón <ID ALL> del control remoto. También puede controlar un proyector pulsando el botón <ID ALL> del control remoto aunque no conozca el ID del proyector.

Cómo configurarlo

- 1) Pulse el botón <ID SET> del control remoto.
- 2) En un plazo de cinco segundos, pulse el número de ID de un solo dígito en el proyector utilizando los botones (<1>-<6>).
 - Al pulsar el botón <ID ALL> se pueden controlar los proyectores sea cual sea el ID configurado en cada uno de ellos.

Atención

- Puesto que el ID del control remoto se puede configurar sin el proyector, preste atención al pulsar el botón <ID SET> del control remoto. Si se pulsa el botón <ID SET> sin pulsar ningún botón de número (<1>-<6>) en un plazo de cinco segundos, el ID vuelve a su valor original antes de pulsar el botón <ID SET>.
- El ID configurado en el control remoto se almacenará hasta que se vuelva a configurar. Sin embargo, se elimina si el control remoto se queda totalmente sin pilas. Después de sustituir las baterías, vuelva a configurar el mismo ID.

Nota

Configure el ID del proyector en el menú [SETUP PROYECTOR] → [ID DEL PROYECTOR]. (→ página 71)


Capítulo 2 Primeros pasos


Este capítulo describe los pasos previos necesarios antes de utilizar el proyector, como la configuración y las conexiones.

Configuración

Modo de instalación

Existen cuatro formas de configurar el proyector. Ajuste el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] (→ página 72) dependiendo de la ubicación de la instalación.

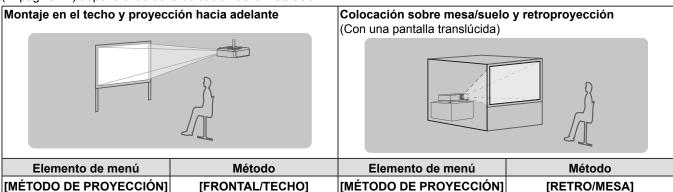

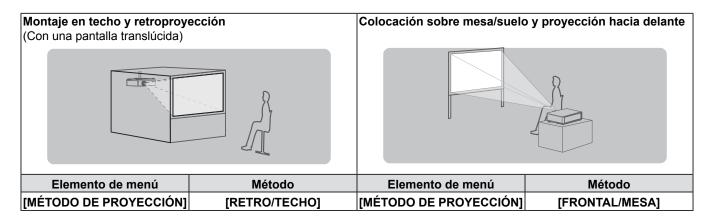

Piezas para el montaje en el techo (Opcional)

El proyector se puede instalar en el techo mediante el soporte para techo opcional (ET-PKV100H: para techos altos, ET-PKV100S: para techo bajo), y el soporte de montaje opcional para el proyector ET-PKV101B.


- Utilice solo los soportes para montaje en el techo especificados para este proyector.
- Consulte la información sobre el soporte para montaje en el techo en las instrucciones de instalación al instalar el soporte y
 el proyector.


Atención


 Para garantizar el rendimiento y la seguridad del proyector, la instalación del soporte de techo deberá llevarla a cabo el distribuidor o un técnico cualificado.

Tamaño de pantalla y distancia de proyección

Consulte el tamaño de la pantalla y las distancias de proyección para instalar el proyector. El tamaño y posición de la imagen pueden ajustarse de acuerdo con la posición y el tamaño de pantalla.

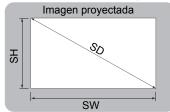

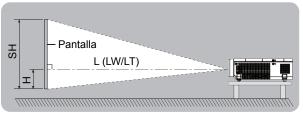

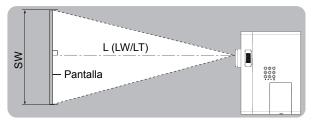

L (LW/LT) *1	Distancia de proyección (m)
SH	Alto de la imagen (m)
SW	Ancho de la imagen (m)
Н	Distancia del centro de la lente hasta el extremo inferior de la imagen (m)
SD	Tamaño de la imagen proyectada (m)

^{*1} LW: Distancia mínima LT: Distancia máxima

Atención

• Antes de instalar, lea "Precauciones de uso" (⇒páginas 14 a 20).

Distancia de proyección

Para PT-VW345NZ

Todas las medidas siguientes son aproximadas y pueden variar un poco respecto a los tamaños reales. (Unidad: m)

Tamaño de proyección	Relación de aspecto 4:3		Relac	ión de aspect	o 16:9	Relació	on de aspecto	16:10	
Diagonal de la pantalla (SD)	Distancia mínima (LW)	Distancia máxima (LT)	Posición en altura (H)	Distancia mínima (LW)	Distancia máxima (LT)	Posición en altura (H)	Distancia mínima (LW)	Distancia máxima (LT)	Posición en altura (H)
0,76 (30")	0,8	1,4	0,009	0,8	1,2	0,007	0,7	1,2	0,008
1,02 (40")	1,1	1,8	0,012	1,0	1,7	0,010	1,0	1,6	0,011
1,27 (50")	1,4	2,3	0,015	1,3	2,1	0,012	1,3	2,0	0,013
1,52 (60")	1,7	2,8	0,018	1,6	2,5	0,015	1,5	2,5	0,016
1,78 (70")	2,0	3,3	0,021	1,8	3,0	0,017	1,8	2,9	0,019
2,03 (80")	2,3	3,7	0,024	2,1	3,4	0,020	2,0	3,3	0,022
2,29 (90")	2,6	4,2	0,027	2,3	3,8	0,022	2,3	3,7	0,024
2,54 (100")	2,9	4,7	0,030	2,6	4,2	0,025	2,5	4,1	0,027
3,05 (120")	3,5	5,6	0,037	3,1	5,1	0,030	3,1	4,9	0,032
3,81 (150")	4,3	7,0	0,046	3,9	6,4	0,037	3,8	6,2	0,040
5,08 (200")	5,8	9,4	0,061	5,3	8,5	0,050	5,1	8,3	0,054
6,35 (250")	7,3	11,7	0,076	6,6	10,6	0,062	6,4	10,3	0,067
7,62 (300")	8,7	14,0	0,091	7,9	12,7	0,075	7,7	12,4	0,081

Para PT-VX415NZ

Todas las medidas siguientes son aproximadas y pueden variar un poco respecto a los tamaños reales. (Unidad: m)

Tamaño de proyección	F	Relación de aspecto 4:3			Relación de as	pecto 16:9
Diagonal de la pantalla (SD)	Distancia mínima (LW)	Distancia máxima (LT)	Posición en altura (H)	Distancia mínima (LW)	Distancia máxima (LT)	Posición en altura (H)
0,76 (30")	0,7	1,1	0,046	0,8	1,2	0,037
1,02 (40")	0,9	1,5	0,061	1,0	1,7	0,050
1,27 (50")	1,2	1,9	0,076	1,3	2,1	0,062
1,52 (60")	1,4	2,3	0,091	1,6	2,5	0,075
1,78 (70")	1,7	2,7	0,107	1,8	3,0	0,087
2,03 (80")	1,9	3,1	0,122	2,1	3,4	0,100
2,29 (90")	2,2	3,5	0,137	2,3	3,8	0,112
2,54 (100")	2,4	3,9	0,152	2,6	4,2	0,125
3,05 (120")	2,9	4,7	0,183	3,1	5,1	0,149
3,81 (150")	3,6	5,8	0,229	3,9	6,4	0,187
5,08 (200")	4,8	7,8	0,305	5,3	8,5	0,249
6,35 (250")	6,0	9,7	0,381	6,6	10,6	0,311
7,62 (300")	7,3	11,7	0,457	7,9	12,7	0,374

Fórmulas de distancia de proyección

Mediante los cálculos siguientes, se puede determinar cualquier otra distancia de proyección en función de las dimensiones de la pantalla (m).

La distancia calculada puede contener un cierto error.

Si desea calcular la distancia de proyección con el tamaño SD de la imagen proyectada (unidad: pulgada) mediante sus sustitución, por favor, asigne 0,0254 veces el valor de la SD.

Para PT-VW345NZ

	Relación de aspecto 4:3	Relación de aspecto 16:9	Relación de aspecto 16:10
Altura de la pantalla (SH)	= SD(m) × 0,6	= SD(m) × 0,490	$= SD(m) \times 0,530$
Ancho de la pantalla (SW)	= SD(m) × 0,8	= SD(m) × 0,872	$= SD(m) \times 0.848$
Distancia mínima (LW)	= 1,1458 × SD(m) - 0,0294	= 1,0402 × SD(m) - 0,0294	= 1,0121 × SD(m) - 0,0294
Distancia máxima (LT)	= 1,8467 × SD(m) - 0,0319	= 1,6765 × SD(m) - 0,0319	= 1,6312 × SD(m) - 0,0319


Para PT-VX415NZ

	Relación de aspecto 4:3	Relación de aspecto 16:9
Altura de la pantalla (SH)	= SD(m) × 0,6	$= SD(m) \times 0,490$
Ancho de la pantalla (SW)	$= SD(m) \times 0.8$	$= SD(m) \times 0.872$
Distancia mínima (LW)	= 0,9548 × SD(m) - 0,0294	= 1,0403 × SD(m) - 0,0294
Distancia máxima (LT)	= 1,5389 × SD(m) - 0,0319	= 1,6766 × SD(m) - 0,0319

Ajuste del pie ajustable

Levante la parte frontal del proyector y empuje los seguros de bloqueo de las patas a ambos lados del proyector. Suelte los seguros de las patas para bloquear las patas ajustables y gire las patas ajustables hasta obtener la altura y la inclinación deseadas.

Puede girar las patas ajustables anteriores para extenderlas. Puede girarlas en sentido contrario para retraerlas. (El ángulo de proyección se puede ajustar verticalmente.)

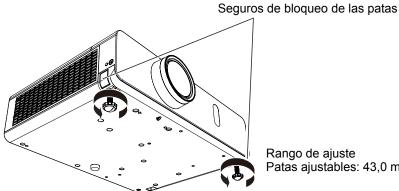

Rango de ajuste Patas ajustables: 43,0 mm (1,693")

Atención

- Por el puerto de salida de aire sale aire caliente mientras la lámpara está encendida. No toque el puerto de salida de aire directamente al ajustar las patas ajustables delanteras.
- Si se produce distorsión trapezoidal en la imagen proyectada, utilice la opción [KEYSTONE] en el menú [POSICIÓN]. (⇒página 60)

Nota

• Al llegar al límite de ajuste de las patas, se oye un clic.

Conexiones

Antes de conectar

- Antes de realizar cualquier conexión, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento del dispositivo externo que vaya a conectar.
- Apague los dispositivos antes de conectar los cables.
- Tome nota de los puntos siguientes antes de conectar los cables. No hacerlo puede causar averías.
 - Al conectar un cable a un dispositivo conectado al proyector o al proyector, toque algún objeto metálico cercano para eliminar electricidad estática del cuerpo antes de realizar el trabajo.
 - No utilice cables innecesariamente largos para conectar un dispositivo al proyector o al cuerpo del proyector. Cuanto más largo sea el cable, más susceptible es al ruido. Puesto que utilizar un cable mientras está enrollado hace que funcione como una antena, resulta más susceptible al ruido.
 - Al conectar cualquier cable, conecte primero el terminal GND y, después, el terminal de conexión del dispositivo que vaya a conectar directamente.
- Si algún dispositivo carece de cable de conexión suministrado, o si no dispone de un cable opcional para la conexión del dispositivo, prepare un cable de conexión de sistema apropiado para el dispositivo.
- Las señales de vídeo con excesivas fluctuaciones pueden hacer que las imágenes proyectadas en la pantalla oscilen o se muevan de forma aleatoria. En tal caso deberá conectar un corrector de base de tiempos (TBC).
- El proyector acepta señales de VIDEO, señales de S-VIDEO, señales YCBCR/YPBPR y señales analógicas RGB (las señales síncronas tienen el nivel TTL), y señales digitales.
- Algunos ordenadores no son compatibles con el proyector.
- Al utilizar cables largos para conectar el proyector con los distintos dispositivos, existe la posibilidad de que la imagen no se reproduzca correctamente si no se utiliza un compensador.
- Para obtener más información acerca de las señales de vídeo compatibles con el proyector, consulte "Lista de señales compatibles". (*) páginas 127-128)

Asignación de los contactos y denominación de las señales del terminal <S-VIDEO IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	1	GND (señal de luminancia)
(1) (2)	2	GND (señal de color)
	3	Señal de luminancia
3 4	4	Señal de color

Asignación de los contactos y denominación de las señales del terminal <COMPUTER 1 IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales	Nº contacto	Denominación de las señales
(1)	1	R/P _R	9	+5 V
	2	G/Y	10	GND
	3	B/P _B	11)	GND
	4	-	12	Datos DDC
	5	GND	13	HD/SYNC
	6	GND	14)	VD
	7	GND	15)	Reloj DDC
	8	GND		

Asignación de los contactos y denominación de las señales del terminal <COMPUTER 2 IN/1 OUT>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales	Nº contacto	Denominación de las señales
(1) → (15) (6) (0) (0) (10) (1) → (5)	1	R/P _R *1	9	+5 V
	2	G/Y*1	10	GND
	3	B/P _B *1	11)	-
	4	-	12	Datos DDC
	5	GND	13	HD/SYNC
	6	GND	14)	VD
	7	GND	15	Reloj DDC
	8	GND		


^{*1:} Solo es para las señales RGB que el terminal se utiliza como terminal de entrada.

Asignación de los contactos y denominación de las señales del terminal <HDMI IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales	Nº contacto	Denominación de las señales
	1)	Datos T.M.D.S 2+	11)	Apantallamiento reloj T.M.D.S.
Contactos pares ② a ⑧	2	Apantallamiento datos T.M.D.S. 2	12	Reloj T.M.D.S. –
	3	Datos T.M.D.S. 2-	13	CEC
② → 18	4	Datos T.M.D.S 1+	(14)	-
550000000	(5)	Apantallamiento datos T.M.D.S. 1	(15)	SCL
	6	Datos T.M.D.S. 1-	16	SDA
① ① ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	7	Datos T.M.D.S 0+	17)	DDC/CEC GND
	8	Apantallamiento datos T.M.D.S. 0	18	+5V
	9	Datos T.M.D.S. 0-	19	Detección de conexión en caliente
	10	Reloj T.M.D.S. +		

Ejemplo de conexión: Equipo de AV

Para terminales <HDMI IN>/<VIDEO IN>/<S-VIDEO IN>

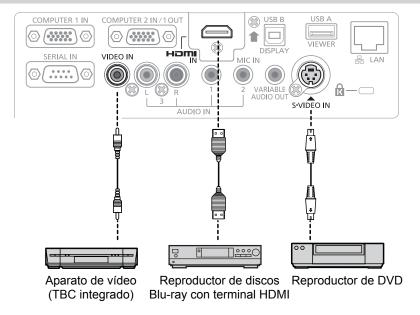


Atención

- Al conectar un VCR, asegúrese de utilizar uno de los componentes siguientes.
 - Un VCR con un corrector de base de tiempos (TBC) integrado.
 - Un corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y el VCR.
- Si se conectan señales de sincronización cromática no estándar, la imagen puede distorsionarse. En este caso, conecte el corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y los dispositivos externos.

Nota

- En el caso de un cable HDMI, utilice un cable HDMI High Speed que cumpla el estándar HDMI. Si se utiliza un cable que no cumpla con los estándares HDMI, las imágenes pueden interrumpirse o podrían no visualizarse.
- Este proyector no es compatible con el enlace Viera (HDMI).
- Puede consultar las especificaciones de las señales RGB que se pueden aplicar desde el PC en la sección "Lista de señales compatibles". (➡ páginas 127-128)

Ejemplo de conexión: ordenadores

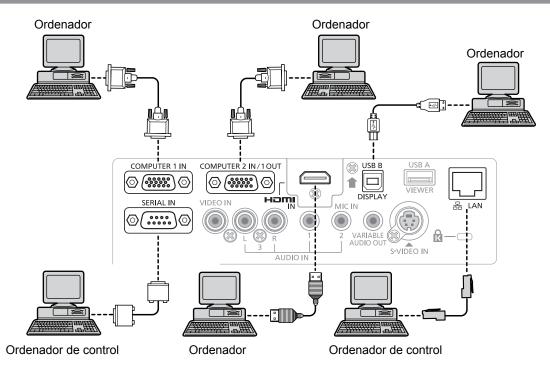


Atención

• Al conectar el proyector a un ordenador o un dispositivo externo, utilice el cable de alimentación suministrado con cada dispositivo y cables apantallados de uso corriente.

Nota

• Si utiliza el proyector utilizando el ordenador con la función de reanudación (última memoria), es posible que deba restablecer la función de reanudación para poder usar el proyector.

Ejemplo de conexión: Audio

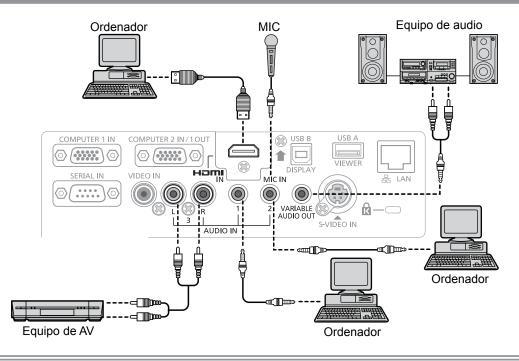

Nota

- Si la configuración de [SELECC. ENTRADA SONIDO] no es correcta, el proyector puede funcionar incorrectamente, por ejemplo no emitiendo sonido. (→ página 76)
- Cuando la terminal <VARIABLE AUDIO OUT> se conecta con el cable, el sonido no saldrá del altavoz integrado.

Capítulo 3 Operaciones básicas

Este capítulo describe las operaciones básicas para empezar.

Encendido/apagado


Conexión del cable de alimentación

Asegúrese de que el cable de alimentación suministrado esté completamente insertado en el cuerpo del proyector para evitar que pueda desconectarse fácilmente.

Para obtener más información sobre la manipulación del cable de alimentación, consulte "Aviso importante de seguridad" (➡ página 2).


Montaje

 Compruebe las formas del terminal <AC IN> en la parte posterior del proyector y el conector del cable de alimentación, e inserte el enchufe por completo en la dirección correcta (hasta que las pestañas laterales encajen con un clic).

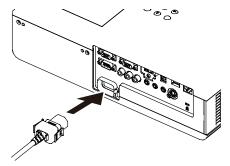


Retirada

- Compruebe que el proyector esté en modo de espera y desenchufe el cable de alimentación de la toma.
- 2) Extraiga el conector del cable de alimentación del terminal <AC IN> del cuerpo del proyector presionando las lengüetas situadas a ambos lados.

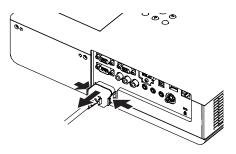

Indicador ON(G)/STANDBY(R)

El indicador <ON(G)/STANDBY(R)> le informa del estado de la alimentación. Antes de usar el proyector, confirme el estado del indicador <ON(G)/STANDBY(R)>.

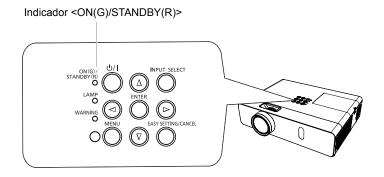

Estado del indicador		Estado	
NO		El cable de alimentación está desenchufado.	
	Encendido	El cable de alimentación está enchufado.	
		[MODO STANDBY] está ajustado en [ECO] cuando el proyector está en modo de espera y el enfriamiento ha finalizado.	
Rojo	Parpadeo	La alimentación está apagada (modo en espera). La opción [MODO STANDBY] está configurado con [RED].*1 La alimentación está apagada (modo en espera). La opción [MODO STANDBY] está configurado con [NORMAL].*2	
Naranja Encendido El proyector se está enfriando. La alimentación se modo de espera.)		El proyector se está enfriando. La alimentación se apaga transcurrido un tiempo. (Cambia al modo de espera.)	
	Encendido	Proyección.	
Verde	Parpadeo	La alimentación está apagada y la lámpara no funciona. La opción [MODO BAJO CONSUMO] está configurado con [LISTO].*3	
		La lámpara se enciende. El proyector proyectará la imagen transcurrido un tiempo.*4	

^{*1:} El indicador se iluminará según el orden siguiente:

 $^{2,\!75 \}text{ segundos (iluminado)} \rightarrow 0,\!25 \text{ segundos (apagado)} \rightarrow 0,\!75 \text{ segundos (iluminado)} \rightarrow 0,\!25 \text{ segundos (apagado)}$

^{*2:} El indicador se iluminará en el orden siguiente:

^{2,75} segundos (iluminado) \rightarrow 0,25 segundos (apagado)

^{*3:} El indicador se iluminará en el orden siguiente:


^{2,0} segundos (iluminado) → 2,0 segundos (apagado)

^{*4:} El indicador se iluminará en el orden siguiente:

^{0,5} segundos (iluminado) → 0,5 segundos (apagado)

Encendido del proyector

Antes de encender el proyector, asegúrese de que los demás dispositivos estén conectados correctamente (⇒ páginas 32-35) y quite la tapa de la lente.

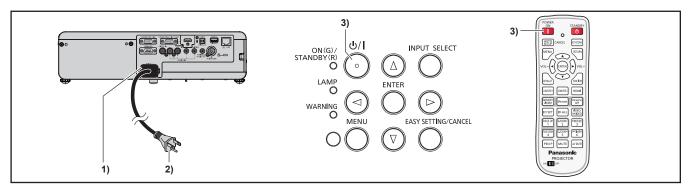

- 1) Conecte el cable alimentación al cuerpo del proyector.
- 2) Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.
 - El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina o parpadea y el proyector entrará en modo de espera.
- 3) Pulse el botón <0/l>
 - El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina en verde y la imagen se proyecta con rapidez en la pantalla.

Atención


• Utilizar el proyector con la tapa de la lente colocada puede hacer que el dispositivo se caliente y provoque un incendio.

Nota

 Si el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se ajusta con el valor [ECO], el proyector puede tardar unos 10 segundos más antes de empezar a proyectar después de encenderse que con el modo [NORMAL].

Ajustes y selecciones

Se recomienda proyectar imágenes continuamente durante al menos 30 minutos antes de ajustar el enfoque.

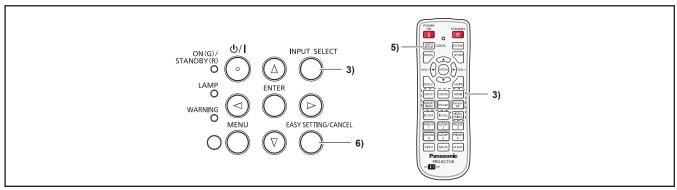


- 1) Ajuste aproximadamente el enfoque de la imagen. (→ página 41)
- Cambie la configuración del menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECTION] dependiendo del modo de instalación. (➡ página 28)
 - Consulte "Navegación a través del menú" (> página 51) para obtener más información acerca del funcionamiento de la pantalla de menú
- Pulse el botón <INPUT SELECT> en el panel de control o los botones input selection (<COMPUTER 1>,
 COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO/S-VIDEO>) para seleccionar la señal de entrada.
 - Los botones <MÉMORY VIÉWER>, <Miracast> y Épanasonic APP> del mando a distancia asimismo pueden usarse para cambiar la señal de entrada.
- 4) Ajuste la inclinación frontal, posterior y lateral del proyector con el pie ajustable. (→ página 31)
- 5) Si la señal de entrada es RGB analógica, pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.
- 6) Pulse el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.
 - Para obtener más detalles, remítase a "Ajustar la imagen proyectada mediante la función EASY SETTING". (➡ página 42)


Nota

Cuando el proyector se enciende por primera vez tras su compra así como cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] →
 [INICIALIZA TODO], se muestra la pantalla de configuración inicial una vez se inicia la proyección. Remítase a "Pantalla de inicio" para
 obtener más detalles. (➡ página 21)

Apagado del proyector

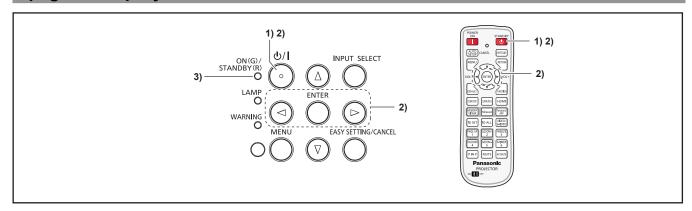

- 1) Pulse el botón <७// |> del control remoto o el botón <७> del control remoto.
 - Aparece el mensaje siguiente.

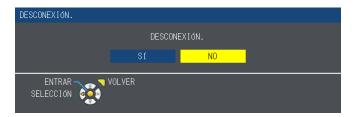

2) Pulse **♦** para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.

Vuelva a pulsar el botón <७/ |> el panel de control o el botón <७> en el control remoto de nuevo.

- Se detendrá la proyección de la imagen y el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se encenderá en naranja. (El ventilador continúa funcionando.)
- 3) Espere hasta que el indicador <ON(G)/STANDBY(R)>se ilumine o parpadee en color rojo.
 - El proyector se pone en modo de espera cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se ilumina o parpadea en color rojo.

Nota

- No ponga el proyector en ninguna caja antes de que se haya enfriado lo suficiente.
- Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> está encendido en naranja, se inicia el proceso de enfriamiento de la lámpara y
 no es posible encender el proyector. Espere hasta que el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se encienda o parpadee en color
 rojo de nuevo para volver a encender el proyector.

Función de apagado directo

Puede desconectar el cable de alimentación de la toma de pared o apagar el disyuntor incluso durante la proyección.

Nota

 Al usar la función de apagado directo, no es posible reiniciar el proyector inmediatamente después de desconectar la alimentación. La lámpara está a alta temperatura y se debe enfriar, así que a veces se tarda más tiempo de lo habitual hasta que la lámpara se vuelve a encender.

Proyección

Compruebe las conexiones de los dispositivos periféricos y la conexión del cable de alimentación (*) páginas 32-37) y encienda la alimentación (*) página 39) para arrancar el proyector. Seleccione la imagen y ajuste el estado de la imagen.

Seleccionar la señal de entrada


Seleccione una señal de entrada.

- 1) Pulse el botón <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO/S-VIDEO>, <MEMORY VIEWER>, <Miracast> o <Panasonic APP> en el mando a distancia o el botón <INPUT SELECT> en el panel de control.
 - Se proyectará la imagen correspondiente de la señal introducida por el terminal seleccionado.
 - Puede comprobar la fuente de entrada a través de [DETALLE]/[SIMPLE] bajo el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [MENÚ EN PANTALLA] → [GUÍA ENTRADA].
 - Asimismo puede seleccionar la fuente de entrada pulsando ▲▼◀▶ en la pantalla [DETALLE].



Guía entrada [SIMPLE]



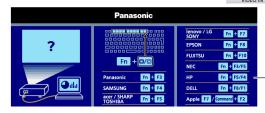

Si no hay señal de entrada ([COMPUTER1], [COMPUTER2] o [HDMI]), se mostrará esta pantalla. Compruebe la configuración de salida de su ordenador.


Atención

- Es posible que la imagen no se proyecte correctamente, en función del dispositivo conectado y el DVD, la cinta de vídeo, etc. Configure el menú [IMAGEN] → [RGB/YC_BC_R] o [RGB/YP_BP_R] (→ página 59).
- Compruebe la relación de aspecto de la pantalla y de la imagen y seleccione la relación de aspecto óptima en el menú [POSICIÓN] (➡ página 63).

Cómo ajustar el estado de la imagen

Si la imagen proyectada o su posición no son correctas con el proyector y la pantalla correctamente colocados e instalados, ajuste el enfoque y el zoom.

- Ajuste del ángulo de proyección.
 - Coloque el proyector paralelo a la pantalla y sobre una superficie plana para que la pantalla de proyección sea rectangular
 - Si la pantalla se inclina hacia abajo, amplíe los pies ajustables y ajuste la pantalla de proyección de modo que la pantalla proyectada sea rectangular.
 - Para obtener más información, consulte "Ajuste del pie ajustable" (▶ página 31).
- 2) Ajuste del zoom y el enfoque.
 - Gire el anillo de zoom para ampliar o reducir la imagen.
 - Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque de la imagen proyectada.

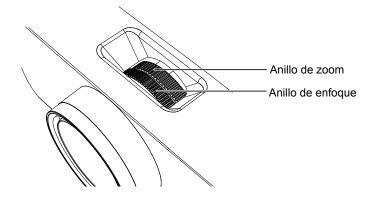

- Se recomienda proyectar imágenes continuamente por al menos durante 30 minutos antes de ajustar el foco.
- Al ajustar el enfoque, es posible que deba ajustar el tamaño de la imagen girando el anillo de zoom de nuevo.
- Si se produce distorsión trapezoidal, consulte menú [POSICIÓN] → [KEYSTONE] (➡ página 60).

Ajuste de la imagen proyectada con la función EASY SETTING

La función EASY SETTING posibilita el ajuste semiautomático para obtener la imagen óptima. La función EASY SETTING incluidas las siguientes:

[ASISTENCIA PARA ENFOQUE]	El color y la longitud de la barra ayudan a ajustar el enfoque.
[AJUSTE DE PANTALLA]	Detecta y corrige la imagen automáticamente para ajustarla al marco. Si no logra detectar el marco de la pantalla, se ejecuta Keystone automáticamente.
[PIZARRA NO BLANCA]	Los valores de color cambian automáticamente para lograr el balance de blancos óptimo en función del color de la pantalla.

Uso de la función EASY SETTING

Cuando todas las funciones mencionadas anteriormente están ajustadas en [SÍ] (no obstante, [AJUSTE DE PANTALLA] está ajustada en [FULL] u [ORIGINAL]), el orden de los ajustes es el siguiente.

- 1) Proyecte una imagen.
- Ajuste el anillo de zoom para que la imagen sea mayor que el marco de la pantalla.
- 3) Pulse el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control durante la proyección.
 - En la pantalla aparecerá un patrón de prueba de [ASISTENCIA PARA ENFOQUE] y en la parte inferior central de la pantalla aparecerá la barra de asistencia para el enfoque.



- 4) Gire el anillo de enfoque hasta que la barra cambie hasta el máximo nivel.
 - La barra de asistencia para el enfoque mostrará colores y longitudes distintas en función de la nitidez de la imagen.



Color	Estado	
Rojo	La imagen proyectada se está volviendo borrosa.	
Amarillo	La imagen proyectada se está volviendo nítida.	
Azul La imagen proyectada es óptima.		

Longitud Estado	
Corto	El foco de la imagen proyectada se desplaza mucho.
Largo	El foco de la imagen proyectada se desplaza ligeramente.
Longitud máxima	La imagen proyectada es óptima.


Atención

- Al iniciar la función EASY SETTING, la barra de asistencia para el enfoque no muestra del color azul aunque el ajuste del enfoque sea óptimo. Así pues, es necesario volver a ajustar el enfoque girando el anillo de enfoque.
- 5) Pulse el botón <ENTER> del control remoto o el panel de control.
 - Se mostrará la imagen de ajuste de [AJUSTE DE PANTALLA].



Marco de la pantalla detectado

Si se detecta el marco de la pantalla, la imagen proyectada se corrige para ajustarla a ese marco automáticamente.

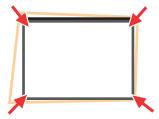

Capítulo 3 Operaciones básicas - Proyección

Ajuste la imagen para ajustar la pantalla según los distintos estados de la función AJUSTE DE PANTALLA.

[FULL] La ratio de aspecto cambia para ajustarse al marco de la pantalla.	
[ORIGINAL]	La ratio de aspecto cambia para ajustarse al marco de la pantalla. La imagen puede mostrarse con las parte inferiores y superiores izquierda y derecha distrosionadas.

A continuación, se activa la función PIZARRA NO BLANCA para obtener una imagen óptima. Aparece [CORRECCIÓN ESQUINAS], que se puede ajustar manualmente si es necesario (página 61). Si no se realiza ninguna operación, se cierra al cabo de unos segundos.


Marco de la pantalla no detectado

Si no detecta un nombre de pantalla, la función KEYSTONE se inicia automáticamente y el keystone se puede ajustar horizontal y verticalmente.

A continuación, se activa la función PIZARRA NO BLANCA para obtener una imagen óptima. Aparece [KEYSTONE], que se puede ajustar manualmente si es necesario (página 60). Si no se realiza ninguna operación, se cierra al cabo de unos segundos.

Las condiciones de la función AJUSTE DE PANTALLA para ajustar la imagen proyectada son las siguientes.

Elementos	Condiciones
lmagen proyectada	40"-100" (después de la corrección)
Distancia entre el proyector y la pantalla	aproximadamente de 0,9 a 3,5 m (al ejecutar la función Keystone, menos de 2,5 m)
Ángulo de corrección	aproximadamente 20° a derecha e izquierda/aproximadamente 30° arriba y abajo

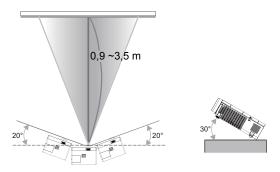


Atención

 Si la función ASISTENCIA PARA ENFOQUE / AJUSTE DE PANTALLA / PIZARRA NO BLANCA está en marcha, no bloquee ni interfiera en la imagen proyectada, por ejemplo poniendo cosas delante de la cámara situada en la parte delantera del cuerpo del proyector. De lo contrario, la imagen proyectada no se corregirá correctamente.

- [AJUSTE DE PANTALLA] corrige la imagen proyectada cuando detecta dos o más lados dentro del área proyectada y la ajusta al marco detectado.
- Es posible que [AJUSTE DE PANTALLA] no funcione correctamente en ambientes muy iluminados o si la imagen proyectada tiene poco contraste. En este caso, baje las luces de la sala e intente ejecutar [AJUSTE DE PANTALLA] de nuevo.
- Debido a que [AJUSTE DE PANTALLA] utiliza un sensor, es posible que no funcione correctamente según el estado de la superficie de proyección (deflexiones, patrones, etc.), la distancia entre el proyector y la pantalla o los efectos de la luz exterior como la de los fluorescentes. En este caso, realice los ajustes manualmente.
- Se recomienda utilizar una pantalla con marco negro al aplicar la función AJUSTE DE PANTALLA.
- Si la función EASY SETTING no se completa, se mostrará el mensaje [La situación del proyector no es correcta.]. Vuelva a confirmar el estado de configuración del proyector.
- Mientras se ejecuta la función EASY SETTING, pulse el botón <EASY SETTING/CANCEL> para salir y, a continuación, se ejecutará la función siguiente.
- Mientras utilice la función EASY SETTING, pulse el botón
 |> para salir y volver al estado anterior de la función EASY SETTING en ejecución.
- Cuando el proyector se monta en el techo, no use la función EASY SETTING. En caso contrario, puede que no pueda ajustarse correctamente.
- Cuando se ejecuta la función PIZARRA NO BLANCA, [MODO IMAGEN] cambiará a modo [EASY SETTING] de forma automática. Cuando desee cancelar el estado de la función en funcionamiento EASY SETTING, por favor fíjelo desde al modo [EASY SETTING] a cualquier otro modo de [MODO IMAGEN]. (*) página 55)
- Cuando se ejecuta la función AJUSTE DE PANTALLA, se ajustará automáticamente [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN ESQUINAS]. Cuando desee sintonizar la keystone o cancelar el estado de la función en funcionamiento EASY SETTING, por favor, ajuste manualmente [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN ESQUINAS]. (*) página 60)

Operaciones básicas con el control remoto

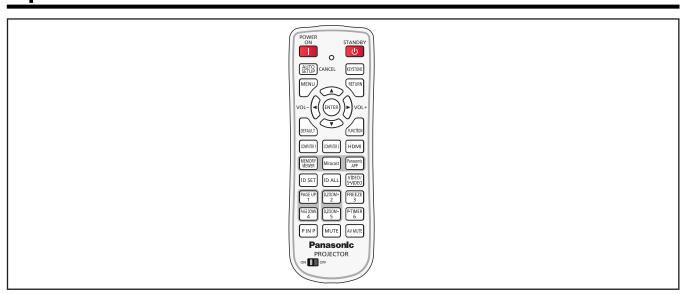

Uso de la función AUTO AJUSTE

La función de configuración automática se puede usar para ajustar automáticamente la resolución, la fase del reloj y la posición de la imagen cuando se introducen señales analógicas RGB que consisten en imágenes de mapas de bits. Cuando el sistema está en modo de ajuste automático, se recomienda utilizar imágenes con bordes blancos brillantes y caracteres blancos y negros de alto contraste.

Evite utilizar imágenes con medios tonos o degradados, como fotografías y gráficos de ordenador.



1) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto.

Nota

- Es posible que [FASE RELOJ] se desfase incluso aunque se haya completado sin ninguna incidencia. En estos casos, ajuste el menú [POSICIÓN] → [FASE RELOJ] (→ página 62).
- El ajuste automático puede no funcionar según el modelo del ordenador que se utilice y la señal introducida.
- Las imágenes pueden aparecer distorsionadas durante varios segundos durante la configuración automática, pero esto no indica un mal funcionamiento.
- Al pulsar cualquier botón del control remoto durante el ajuste automático, el ajuste automático se cancela.
- Si la función de configuración automática se utiliza con imágenes móviles, es posible que el ajuste no funcione correctamente incluso con una señal RGB para la que se pueda usar dicha configuración.

Uso del botón KEYSTONE

La distorsión trapezoidal que se produce cuando el proyector o la pantalla están inclinados se puede corregir.



- Pulse el botón <KEYSTONE> para seleccionar [KEYSTONE] o vuelva a pulsar el botón <KEYSTONE> para seleccionar [CORRECCIÓN ESQUINAS].
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN ESQUINAS].
- Pulse ▲▼◀▶ para ajustar el elemento.

Nota

Para obtener más información, consulte el menú [POSICIÓN] → [KEYSTONE] (→ página 60).

Control del volumen del altavoz

Es posible controlar el volumen de la salida de audio por el altavoz del proyector.





Botones

- 1) Pulse el botón <VOL -> o <VOL +> del control remoto.
 - También puede pulsar ◀▶ en el panel de control.

<vol -=""></vol>	Reduce el volumen.
<v0l +=""></v0l>	Aumenta el volumen.

Uso del botón FUNCTION

Algunas operaciones del menú se pueden asignar al botón <FUNCTION> del control remoto para usarlo como botón de acceso directo fácil.



1) Pulse el botón <FUNCTION> del control remoto.

Para asignar funciones al botón <FUNCTION>

- 1) Pulse el botón <MENU> del panel de control o del control remoto para mostrar los elementos de menú (menú principal. submenú o menú de detalle) que desee asignar.
 - Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza el menú en pantalla.
- 2) Pulse el botón <FUNCTION> durante más de 3 segundos.

Nota

- Después de completar la configuración, el elemento de menú asignado (menú principal, submenú o menú de detalles) se mostrará en [FUNCIÓN ASIGNADA] de la guía de funcionamiento en el menú.
- Vaya a la opción del menú [SETUP PROYECTOR] → [BOTÓN DE FUNCIÓN] (→ página 75) para desasignar funciones.

Cambio de la señal de entrada

La señal de entrada que se debe proyectar se puede cambiar.







Botones



- 1) Pulse los botones <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI> o <VIDEO/S-VIDEO> del control remoto.
 - También puede pulsar <INPUT SELECT> en el panel de control.

<computer 1=""></computer>	Cambia a la entrada COMPUTER1.	
<computer 2=""></computer>	Cambia a la entrada COMPUTER2.	
<hdmi> Cambia a la entrada HDMI.</hdmi>		
<video s-video=""></video> Cambia a la entrada VIDEO o S-VIDEO.		

Uso de la función MEMORY VIEWER

La función MEMORY VIEWER permite proyectar videos e imágenes almacenados en una memoria USB insertando una unidad USB en el proyector.



1) Pulse el botón <MEMORY VIEWER> del control remoto.

Cambia la entrada a MEMORY VIEWER.

Nota

- Para usar esta función, inserte la unidad USB directamente en el puerto <USB A/VIEWER>.
- Si se selecciona [Miracast(TM)] o [Panasonic APPLICATION] en [BLOQUEO DE CONEXIÓN], se mostrará la pantalla [OPCIÓN NO PERMITIDA]. (➡ página 86)

Uso de la función Miracast

Esta función es proyectar las imágenes mostradas en el dispositivo certificado por Miracast en el proyector a través de la conexión LAN inalámbrica.



1) Pulse el botón <Miracast> del control remoto.

• Cambia la entrada a Miracast(TM).

Nota

- Para obtener más detalles, consulte "Miracast(TM)" (➡ página 86).
- Si se selecciona [MEMORY VIEWER] o [Panasonic APPLICATION] en [BLOQUEO DE CONEXIÓN], se mostrará la pantalla [OPCIÓN NO PERMITIDA]. (➡ página 86)

Uso de la función Panasonic APPLICATION

Esta función se puede usar para proyectar imágenes fijas o vídeo al proyector mediante el software suministrado "Wireless Manager ME6.0" en CD-ROM. Además, la aplicación para iOS y Android también pueden hacerlo posible.



1) Pulse el botón <Panasonic APP> del control remoto.

• Cambia la entrada a Panasonic APPLICATION.

Nota

- Para obtener más detalles, rogamos se remita a "Instrucciones de uso-Wireless Manager ME6.0" en el CD-ROM.
- Si se selecciona [MEMORY VIEWER] o [Miracast(TM)] en [BLOQUEO DE CONEXIÓN], se mostrará la pantalla [OPCIÓN NO PERMITIDA]. (➡ página 86)

Botones PAGE UP/PAGE DOWN

Desplácese hacia delante o hacia atrás cuando vea archivos como PowerPoint que se proyectan a través de Wireless Manager.



1) Pulse los botones <PAGE UP/PAGE DOWN> del control remoto.

Nota

 Para usar estos botones, se conecta con la LAN cableada o la LAN inalámbrica, conecte el puerto <USB B/DISPLAY> del proyector y el ordenador con un cable USB.

Uso de la función ZOOM DIGITAL

(Sólo para ordenadores basados en imágenes inmóviles (RGB) o entrada de señales HDMI basada en imágenes inmóviles) Puede aumentar el área central. Asimismo puede modificar la ubicación de la zona a aumentar.



Botones

- 1) Pulse el botón <D.ZOOM +> o <D.ZOOM -> del control remoto.
 - Se mostrará la pantalla móvil.
 - Se muestra la pantalla de ajuste individual [ZOOM DIGITAL] cuando se ejecuta el funcionamiento del menú. Para
 obtener más detalles, consulte [OPCION DISPLAY] → [OTRAS FUNCIONES] (→ página 70).
 - Pulsar el botón <RETURN> cancela la función.


■ Funciones del botón durante [ZOOM DIGITAL]

Menú de funcionamiento	Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
7004 PLOTEI	Pulse el botón <d.zoom +=""> o ▶.</d.zoom>	Aumenta la amplificación.	1,0 ~ 3,0
ZOOM DIGITAL 4 - 1.5 >	Pulse el botón <d.zoom -=""> o ◀.</d.zoom>	Disminuye el aumento.	

■ Funciones del botón de la pantalla móvil

	Menú de funcionamiento	Operación	Ajuste
	SELECCIÓN OPEN	Pulse el botón ▲▼.	Mueve el área a la parte superior o inferior.
		Pulse el botón ◀▶ .	Mueve el área a la izquierda o derecha.

 Cuando haya ejecutado el funcionamiento del mando a distancia completamente, la pantalla de juste individual no se muestra y se muestra el menú de funcionamiento de la pantalla móvil. En este momento, puede ajustar los aumentos usando el botón <D.ZOOM +> o <D.ZOOM -> del mando a distancia.

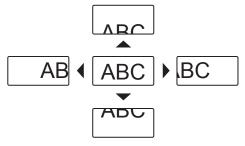

Nota

- Se puede fijar la ampliación de 1.0x a 3.0x en incrementos de 0.1.
- Al pulsar el botón <MENU> durante [ZOOM DIGITAL], se cancela la función ZOOM DIGITAL.
- Cuando las señales de entrada cambian durante [ZOOM DIGITAL], la función ZOOM DIGITAL se cancelará.
- Cuando [ZOOM DIGITAL] está activo, la función CONGELADO no está disponible.

Uso de la función CONGELADO

Puede congelar la imagen proyectada o detener el sonido temporalmente, independientemente de las condiciones de reproducción del dispositivo externo.



1) Pulse el botón <FREEZE> del control remoto.

• Se hace una pausa al vídeo y se silencia el audio. [CONGELADO] aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla durante CONGELADO.

2) Pulse el botón <FREEZE> de nuevo.

Se vuelve a la reproducción del video y se da volumen al audio.

- Cuando no hay ninguna señal introducida, aparece el mensaje [OPCIÓN NO PERMITIDA].
- Si [MIC] está ajustado a [SÍ], el audio de MIC se puede enviar a la salida incluso durante la función CONGELADO.

Uso de la función ENMUDECER AUDIO&VIDEO

Si el proyector permanece sin utilizarse durante un cierto tiempo (por ejemplo, en la pausa de una reunión) se puede apagar temporalmente el audio y la imagen.



- Pulse el botón <AV MUTE> del control remoto.
 - El audio y la imagen se apagan.
- 2) Pulse el botón <AV MUTE> de nuevo.
 - El audio y la imagen se encienden.

Nota

 Si [MIC] está ajustado a [SÍ], el audio de MIC se puede enviar a la salida incluso durante la función ENMUDECER AUDIO&VIDEO.


Uso de la función P IN P

(Solo para PT-VW345NZ)

Es posible proyectar dos imágenes simultáneamente en forma de modo de proyección (una subpantalla pequeña en la pantalla principal [P IN P]/una subpantalla pequeña paralela a la pantalla principal [EN PARALELO]).



- 1) Pulse el botón <P IN P> del control remoto.
 - Pulse este botón para cambiar el modo ([P IN P]/[EN PARALELO]).

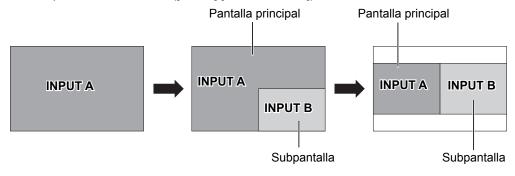

Nota

Para obtener más detalles, consulte [P IN P] (⇒página 70).

Cambiar la fuente de entrada

La fuente de entrada se puede cambiar en la pantalla principal i en la subpantalla mientras se utiliza la función P IN P.

■ Cambio de la fuente de entrada de la Pantalla principal

Cambiar la fuente de entrada al igual que con una sola pantalla.

■ Cambio de la fuente de entrada de la Subpantalla

Mientras se muestran dos pantallas (y no se ve ningún menú), pulse el botón <ENTER> para mostrar un marco rojo en la subpantalla. Cambie la fuente de entrada al igual que con una sola pantalla.

Vuelva a pulsar el botón <ENTER> para que desaparezca el marco rojo de la subpantalla y volver a la opción de cambio de fuente de entrada en la pantalla principal.

Uso de la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA

Puede utilizar la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA.

Pueden realizarse presentaciones, etc. y comprobar al mismo tiempo el tiempo transcurrido o el tiempo restante según el tiempo predefinido.



- 1) Pulse el botón <P-TIMER> del control remoto.
 - Empieza la cuenta.
 - El tiempo transcurrido o el tiempo restante aparece en la parte inferior derecha de la imagen proyectada.
- 2) Pulse el botón <P-TIMER> de nuevo.
 - La cuenta se detiene.
- 3) Pulse el botón <P-TIMER> de nuevo.
 - Se reanuda la cuenta.

Nota

- Pulse el botón durante al menos 3 segundos para anular la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA.
- Para obtener más información, consulte el menú [OPCION DISPLAY] → [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA] (→ página 69).

Uso de la función SILENCIO

Este botón permite silenciar la salida de audio temporalmente.



- 1) Pulse el botón <MUTE> del control remoto.
 - El audio se desactiva.
- 2) Pulse el botón <MUTE> de nuevo.
 - El audio se activa.

Capítulo 4 Ajustes

Este capítulo describe los ajustes que puede realizar con el menú en pantalla.

Navegación por el menú

El menú en pantalla (Menú) se usa para realizar distintas configuraciones y ajustes del proyector.

Navegación por el menú

Procedimiento de funcionamiento



- 1) Pulse el botón <MENU> del control remoto o el panel de control.
 - Aparecerá la pantalla del menú principal.




- Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento del menú principal.
 - El elemento seleccionado se resalta en amarillo.



- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra el submenú y se pueden seleccionar los elementos del submenú.



- Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento deseado del submenú. Pulse el botón ◀▶ o <ENTER> para establecer o ajustar la configuración.
 - Algunos elementos del menú cambiarán de orden, según se indica a continuación, cada vez que pulse ◀▶.

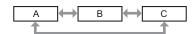

 Para algunos elementos, pulse ◀▶ para visualizar la pantalla de ajuste individual con una barra de ajuste como la que aparece a continuación.



Nota

- Al pulsar el botón <MENU> o <RETURN> mientras se muestra el menú en pantalla, se regresa al menú anterior.
- Algunos elementos no se pueden ajustar o utilizar en función del formato de la señal que se vaya a introducir en el proyector. Los elementos del menú que no se pueden ajustar o usar se muestran en caracteres grises y no se pueden seleccionar. [DIGITAL CINEMA REALITY] y [BLOQUEO IMAGEN] podrían no ser visualizados dependiendo de la entrada de señal
- Algunos elementos se pueden ajustar aunque no se introduzca ninguna señal.
- La pantalla de ajuste individual desaparece automáticamente si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente cinco segundos.
- Para obtener información sobre los elementos de menú, consulte "Menú principal" (⇒ página 52) y "Submenú"
 (⇒ página 53).

Restablecer los valores de ajuste a los ajustes de fábrica

Al pulsar el botón <DEFAULT> del control remoto, los valores ajustados en los elementos de menú se restablecen a los valores predeterminados de fábrica.



1) Pulse el botón <DEFAULT> del control remoto.

Nota

- No es posible restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica a la vez.
- Para restablecer todos los ajustes realizados en los elementos de submenú a los valores predeterminados de fábrica a la vez, ejecute la opción del menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZA TODO] (→ página 78).
- Algunos elementos no se pueden restablecer pulsando el botón <DEFAULT>. Ajuste cada elemento manualmente.

Menú principal

El menú principal consiste en los 7 elementos de menú siguientes.

Al seleccionar un elemento del menú principal, la pantalla cambia a una pantalla de selección del submenú.

Elemento de menú principal		Página
	[IMAGEN]	55
	[POSICIÓN]	
•	[IDIOMA]	64
[OPCION DISPLAY]		65
[SETUP PROYECTOR]		71
[SEGURIDAD]		79
Ž K	[RED/USB]	82

Submenú

Aparecerá la pantalla del submenú correspondiente al menú principal seleccionado, donde se pueden establecer y ajustar los distintos elementos del submenú

[IMAGEN]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[MODO IMAGEN]	[ESTÁNDAR]*1	55
[CONTRASTE]	[0]	55
[BRILLO]	[0]	56
[COLOR]*2	[0]	56
[TINTE]*2	[0]	56
[DEFINICIÓN]	[8]	56
[TEMPERATURA COLOR]	[ESTÁNDAR]	57
[IRIS]	[NO]*1	57
[MENÚ AVANZADO]	-	57
[DAYLIGHT VIEW]	[AUTO]	58
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[SÍ]	58
[REDUCCIÓN DE RUIDO]*3	[NO]	58
[SISTEMA TV]*3	[AUTO]	59
[RGB/YP _B P _R]/[RGB/YC _B C _R]*4	[AUTO]	59

- *1 Puede ser distinto según la señal de entrada.
- *2 Solo para señales de películas.
- *3 Solo si está seleccionado el terminal <S-VIDEO IN>/<VIDEO IN>.
- *4 Solo si está seleccionado el terminal <COMPUTER 1 IN>/<HDMI IN>.

Nota

• La configuración predeterminada de fábrica puede variar según el modo de imagen.

[POSICIÓN]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[KEYSTONE]	-	60
[CAMBIO]	-	61
[RELOJ]*1	[0]	62
[FASE RELOJ]*1	[0]	62
[OVER SCAN]	-	62
[ASPECTO]	-	63
[BLOQUEO IMAGEN]*1	[NO]	63

^{*1} Solo para señales de imágenes fijas.





Detalles (⇒página 64)

[OPCION DISPLAY]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[MENÚ EN PANTALLA]	-	65
[NIVEL DE SEÑAL HDMI]	[AUTO]	66
[AJUSTES CLOSED CAPTION]	-	66
[AJUSTE PANTALLA]*1	-	67
[LOGO INICIAL]	[LOGO ESTANDAR]	67
[CONFIGURAR AUTO AJUSTE]	[AUTO]	68
[BUSQUEDA SEÑAL]	[SÍ]	68
[COLOR FONDO]	[AZUL]	68
[MODO XGA]	-	68
[MODO SXGA]	-	68
PRESENTACIÓN TEMPORIZADA	-	69
[P IN P]*1	-	70
[OTRAS FUNCIONES]	-	70

^{*1} Para PT-VW345NZ

[SETUP PROYECTOR]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[ESTADO]	-	71
[SELECCIÓN COMPUTER2]	[COMPUTER2 IN]	71
[ID DEL PROYECTOR]	[TODOS]	71
[ENCENDIDO INICIAL]	[ÚLTIMA MEMORIA]	72
[MÉTODO DE PROYECCIÓN]	[FRONTAL/MESA]	72
[MODO GRAN ALTITUD]	[NO]	72
[ALIM. LÁMPARA]	[NORMAL]	73
[AJUSTES 'ECO']	-	73
[EMULAR]	[DEFAULT]	74
[BOTÓN DE FUNCIÓN]	-	75
[AJUSTE SONIDO]	-	75
[EASY SETTING]	-	77
[PATRÓN DE PRUEBA]	-	77
[CONTADOR FILTRO]	-	77
[INICIALIZA TODO]	-	78

[SEGURIDAD]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[CONTRASEÑA]	[NO]	79
[CAMBIO CONTRASEÑA]	-	79
[VER TEXTO]	[NO]	80
[CAMBIAR TEXTO]	-	80
[BLOQUEO MENÚ]	[NO]	80
[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]	-	80
[CONFIGURACIÓN CONTROL]	-	81

[RED/USB]



Elemento de submenú	Valor predeterminado de fábrica	Página
[CONECTAR LAN]	-	82
[LAN INALAMBRICA]	[M-DIRECT]	83
[BLOQUEO DE CONEXIÓN]	[NO]	86
[CAMB. NOMBRE]	-	86
[CONTRASEÑA]	[NO]	86
[CAMBIO CONTRASEÑA]	-	86
[NETWORK CONTROL]	[SÍ]	87
[AMX D.D.]	[NO]	87
[Crestron Connected(TM)]	[NO]	87
[MODO LIVE INTERRUMPIDO]	[NO]	87
[MULTI-LIVE]*1	-	87
[MEMORY VIEWER]	-	88
[ESTADO]	-	88
[INICIALIZAR]	-	88


^{*1} Solo para la introducción de señales [Panasonic APPLICATION].


- Algunos elementos no se pueden ajustar o utilizar en función del formato de la señal que se vaya a introducir en el
 - Los elementos del menú que no se pueden ajustar o usar se muestran en caracteres grises y no se pueden seleccionar.
- Los elementos de submenú y los valores predeterminados difieren en función del terminal de entrada seleccionado.

Menú [IMAGEN]

En la pantalla de menús, seleccione [IMAGEN] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

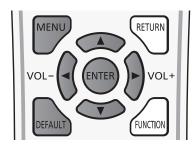

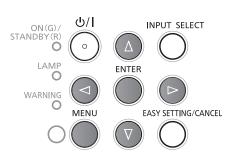

[MODO IMAGEN]

Puede cambiar al modo de imagen que desee, adecuado a la fuente de la imagen y al ambiente en el cual se utiliza el proyector.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO IMAGEN].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [MODO IMAGEN].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ESTÁNDAR]	La imagen es adecuada para imágenes el movimiento en general.	
[DINÁMICA]	La salida de luz se maximiza para usarla en zonas iluminadas.	
[PIZARRA]	La imagen es adecuada para proyectarla sobre una pizarra negra.	
[PANEL BLANCO]	La imagen es adecuada para proyectarla sobre una pizarra blanca.	
[CINE]*1	La imagen es adecuada para películas.	
[NATURAL]*2	La imagen es adecuada para usar en zonas poco iluminadas.	
[EASY SETTING]*3	Al ejecutar la función EASY SETTING, será el tono óptimo de la imagen proyectada para el entorno de proyección.*4	

- *1 Solo para señales de películas.
- *2 Solo para señales de imágenes fijas.
- *3 Cuando el proyector sale de fábrica, [EASY SETTING] no aparece. Al ejecutar la función EASY SETTING estableciendo [PIZARRA NO BLANCA] en [SÍ] dentro de [EASY SETTING], se añade [EASY SETTING] a los elementos.
- *4 Si el proyector se utiliza en entornos distintos, la pantalla puede variar. Ejecute la función EASY SETTING de nuevo estableciendo [PIZARRA NO BLANCA] en [SÍ] en [EASY SETTING].

Nota

• El modo de imagen predeterminado de fábrica es [DINÁMICA] para imágenes de entrada fijas y [ESTÁNDAR] para señales de entrada de películas.

[CONTRASTE]

Permite ajustar el contraste de los colores.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTRASTE].
- 2) Pulse **♦** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [CONTRASTE].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
Pulse el botón ▶.	Le proporciona brillo a la pantalla y hace que el color de la imagen sea más profundo.	22 122
Pulse el botón ◀.	La pantalla se oscurece y hace que el color de la imagen sea más claro.	-32 ~ +32

Atención

Si necesita ajustar [BRILLO] y [CONTRASTE], ajuste primero [BRILLO].

[BRILLO]

Permite ajustar la parte oscura (negra) de la imagen proyectada

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [BRILLO].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [BRILLO].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
Pulse el botón ▶.	Aumenta el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	22 122
Pulse el botón ◀.	Reduce el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	-32 ~ +32

[COLOR]

(Sólo para señales de entrada de películas)

Es posible ajustar la saturación del color de la imagen proyectada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [COLOR].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [COLOR].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
Pulse el botón ▶.	Hace que los colores sean más profundos.	22 122
Pulse el botón ◀.	Debilita los colores.	-32 ~ +32

[TINTE]

(Cuando se introduce una señal de vídeo basada en películas en el terminal <S-VIDEO IN> /<VIDEO IN>, solo para señales NTSC/NTSC4.43)

Permite cambiar el tono de la piel de la imagen proyectada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [TINTE].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TINTE].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
Pulse el botón ▶.	Ajusta el tono de la piel hacia el verde.	22 122
Pulse el botón ◀.	Ajusta el tono de la piel hacia el púrpura rojizo.	-32 ~ +32

[DEFINICIÓN]

Permite ajustar la definición de la imagen proyectada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [DEFINICIÓN].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [DEFINICIÓN].
- Pulse ◀▶ para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
Pulse el botón ▶.	Los contornos se ven más nítidos.	0 145
Pulse el botón ◀.	Los contornos se ven más suaves.	0 ~ +15

Nota

• [DEFINICIÓN] no será válida si [DAYLIGHT VIEW] está ajustada en [AUTO] u [SÍ].

[TEMPERATURA COLOR]

Permite cambiar la temperatura de color si las zonas blancas de la imagen proyectada aparecen azuladas o rojizas.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [TEMPERATURA COLOR].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TEMPERATURA COLOR].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ESTÁNDAR]	Configuración predeterminada de fábrica.
[ALTO]	Coloniano el colon potrigol adocuado
[BAJO]	Selecciona el color natural adecuado.

[IRIS]

La corrección de apertura y la compensación de señal se realizan automáticamente en función de la imagen para obtener una imagen con el contraste óptimo.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [IRIS].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [IRIS].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Sin corrección.
[SÍ]	Corrige la apertura.

[MENÚ AVANZADO]

Permite realizar ajustes de la imagen más avanzados.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MENÚ AVANZADO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [MENÚ AVANZADO].
- Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento entre [CONTRASTE ROJO] ~ [BRILLO AZUL].
- 4) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Se mostrarán las pantallas de ajuste de los elementos individuales.
- Pulse ◀▶ para cambiar el valor.

Elementos	Operación	Ajuste	Intervalo de ajuste
[CONTRASTE ROJO]	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el rojo en las zonas claras.	-32 ~ +32
[CONTRASTE ROJO]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al rojo en las zonas claras.	-32 ~ +32
ICONTRACTE VERREI	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el verde en las zonas claras.	-32 ~ +32
[CONTRASTE VERDE]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al verde en las zonas claras.	-32 ~ +32
ICONTRACTE AZULI	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el azul en las zonas claras.	-32 ~ +32
[CONTRASTE AZUL]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al azul en las zonas claras.	
IDDU LO DO IOI	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el rojo en las zonas oscuras.	-32 ~ +32
[BRILLO ROJO]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al rojo en las zonas oscuras.	
IDDU LO VEDDEI	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el verde en las zonas oscuras.	00 .00
[BRILLO VERDE]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al verde en las zonas oscuras.	-32 ~ +32
IDDU LO AZULI	Pulse el botón ▶.	Pone énfasis en el azul en las zonas oscuras.	22 - 122
[BRILLO AZUL]	Pulse el botón ◀.	Resta énfasis al azul en las zonas oscuras.	-32 ~ +32

[DAYLIGHT VIEW]

La imagen se puede corregir para obtener una imagen vívida óptima aunque se proyecte en una sala bien iluminada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [DAYLIGHT VIEW].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [DAYLIGHT VIEW].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AUTO]	Activa la corrección automática de [DAYLIGHT VIEW]. El brillo de la sala es detectado por el sensor de luminancia, y la intensidad de la imagen se corrige automáticamente.
[SÍ]	Activa [DAYLIGHT VIEW].
[NO]	Desactiva [DAYLIGHT VIEW].

Nota

- [DAYLIGHT VIEW] no se puede ajustar en [AUTO] si el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] está ajustado en [RETRO/MESA] o [RETRO/TECHO].
- El modo [AUTO] puede no funcionar correctamente si hay algún objeto colocado encima del proyector.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

(Solo para señales de películas)

Permite mejorar la resolución vertical de vídeo pulldown 2-2 y 2-3.

Esta función sólo está disponible con las señales de entrada siguientes.

525i (480i), 625i (576i), 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, señal de S-VIDEO, señal de VIDEO.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 2) Pulse **♦** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Activa [DIGITAL CINEMA REALITY].
[NO]	Desactiva [DIGITAL CINEMA REALITY].

[REDUCCIÓN DE RUIDO]

(Solo si está seleccionado el terminal <S-VIDEO IN>/<VIDEO IN>)

Si la imagen de entrada está degradada y aparece ruido en la señal de la imagen, el ruido se puede reducir.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [REDUCCIÓN DE RUIDO].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [REDUCCIÓN DE RUIDO].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Activa [REDUCCIÓN DE RUIDO].
[NO]	Desactiva [REDUCCIÓN DE RUIDO].

Atención

Al realizar este ajuste con una señal de entrada con menos ruido, la imagen puede verse distinta de como era originalmente.
 En este caso, ajústelo a [NO].

[SISTEMA TV]

(Solo si está seleccionado el terminal <S-VIDEO IN>/<VIDEO IN>)

El proyector detecta automáticamente la señal de entrada, pero se puede configurar el sistema de color manualmente cuando se introduce una señal inestable. Configure el sistema de color que corresponda a la señal de entrada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [SISTEMA TV].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla de ajuste específica de [SISTEMA TV].
- 3) Pulse **♦** para seleccionar el sistema de color.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.
 - Seleccione entre [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [PAL60] y [SECAM].
 - Normalmente, se configura en [AUTO]. (Al seleccionar [AUTO], se seleccionará automáticamente [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [PAL60] o [SECAM].)

[RGB/YP_BP_R]/[RGB/YC_RC_R]

Normalmente, se configura en [AUTO]. Si cuando este valor está ajustado en [AUTO] las imágenes no se muestran correctamente, establezca [RGB], $[YC_BC_R]$ o $[YP_BP_R]$ de acuerdo con la señal de entrada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [RGB/YP_BP_R] o [RGB/YC_BC_R].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [RGB/YP_BP_R] o [RGB/YC_BC_R].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AUTO]	La señal de sincronización selecciona automáticamente la señal [RGB]/[YP _B P _R]/[YC _B C _R].
[RGB]	Seleccione esta opción para una señal de entrada RGB.
[YP _B P _R]	Seleccione esta opción para una señal de entrada YP _B P _R .
[YC _B C _R]	Seleccione esta opción para una señal de entrada YC _B C _R .

Cuando está seleccionado el terminal < COMPUTER 1 IN>

- Para entradas 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p) y 625p (576p)
 Seleccione [AUTO], [RGB] o [YC_BC_R].
- Para otras señales de entrada de películas Seleccione [AUTO], [RGB] o [YP_BP_R].

Cuando está seleccionado el terminal <HDMI IN>


- Para entradas 525p (480p) y 625p (576p)
 Seleccione [AUTO], [RGB] o [YC_BC_R].
- Para otras señales de entrada de películas Seleccione [AUTO], [RGB] o [YP_BP_R].


- Consulte los detalles de las señales en "Lista de señales compatibles" (➡ páginas 127-128).
- Es posible que la selección de la señal no funcione correctamente según el dispositivo que esté conectado.

Menú [POSICIÓN]

En la pantalla de menús, seleccione [POSICIÓN] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

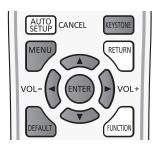

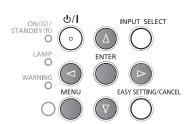

[KEYSTONE]

La distorsión trapezoidal que se produce cuando el proyector o la pantalla están inclinados se puede corregir.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [KEYSTONE].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [KEYSTONE].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y ajustarlo.

[KEYSTONE]	Ajusta el trapezoide de la imagen proyectada cuando está distorsionado.
[CORRECCIÓN ESQUINAS]	Ajusta las cuatro esquinas de la imagen proyectada cuando está distorsionada.


[KEYSTONE]

- Pulse ▲▼ para seleccionar [KEYSTONE].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [KEYSTONE].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [KEYSTONE].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [KEYSTONE].
- 5) Pulse ▲▼◀▶ para ajustar el elemento.

Elementos	Operación		Ajuste	Intervalo de ajuste
THORIZONITAL 1	Pulse el botón ▶.	Ajusta la derecha del keystone.		60 - 160
[HORIZONTAL]	Pulse el botón ◀ .	Ajusta la izquierda del keystone.		-60 ~ +60
[VERTICAL]	Pulse el botón ▲.	Ajusta la parte superior del keystone.		-80 ~ +80
[VENTICAL]	Pulse el botón ▼.	Ajusta la parte inferior del keystone.		-60 7 760

[CORRECCIÓN ESQUINAS]

- Pulse ▲▼ para seleccionar [KEYSTONE].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [KEYSTONE].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [CORRECCIÓN ESQUINAS].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CORRECCIÓN ESQUINAS].
- 5) Pulse ▲▼ ara seleccionar el elemento que desee ajustar y, a continuación, pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [CORRECCIÓN ESQUINAS].
- Pulse ▲▼◀▶ para ajustar.

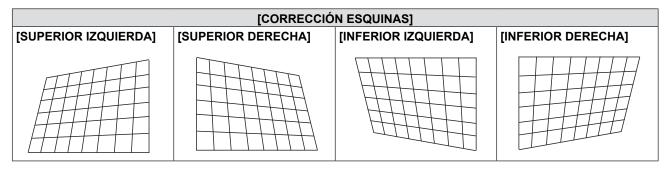

Nota

- Ambos valores de ajuste [KEYSTONE] y [CORRECCIÓN ESQUINAS] son válidos. Cuando finaliza el ajuste de [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN ESQUINAS], al ajustar el otro, el valor ajustado se restablecerá.
- Pulse el botón <KEYSTONE> del control remoto cuando se muestre la pantalla [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN ESQUINAS] para cambiar a la otra pantalla de ajuste.
- Cuando se muestra la pantalla de ajuste específica de [CORRECCIÓN ESQUINAS], también se puede mostrar la pantalla de ajuste específica de la esquina siguiente pulsando el botón <ENTER>.
- Es posible corregir hasta ±40° de inclinación en dirección vertical y ±30° de inclinación en dirección horizontal con ajustes con [KEYSTONE]. No obstante, la calidad de la imagen se degradará y resultará más difícil de enfocar cuanto mayor sea la corrección. Instale el proyector de tal modo que la corrección sea lo más pequeña posible.
- Al utilizar [KEYSTONE] para realizar ajustes, también cambia el tamaño de la pantalla.
- La relación de aspecto o el tamaño de la imagen pueden variar en función de la corrección.

[CAMBIO]

(Solo para señales de entrada de ordenador)

Si la posición de la imagen proyectada sobre la pantalla aparece desplazada, esta opción mueve la posición de la imagen vertical u horizontalmente aunque la posición relativa entre el proyector y la pantalla sea correcta.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMBIO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CAMBIO].
- 3) Pulse ▲▼◀▶ para ajustar la posición.

Orientación	Operación	Ajuste	
Ajuste vertical (arriba y abajo).	Pulse el botón ▲.	La posición de la imagen se desplaza hacia arriba.	
	Pulse el botón ▼.	La posición de la imagen se desplaza hacia abajo.	0 0

Capítulo 4 Ajustes - Menú [POSICIÓN]

Orientación	Operación	Ajuste	
Ajuste horizontal (derecha e	Pulse el botón ▶.	La posición de la imagen se desplaza hacia la derecha.	→
izquierda).	Pulse el botón ◀ .	La posición de la imagen se desplaza hacia la izquierda.	0 +

[RELOJ]

(Únicamente para entrada de señales de ordenadores (RGB))

Útilice esta función para ajustar y minimizar los efectos de interferencia provocados por la proyección de patrones formados por franjas verticales.

La proyección del patrón de franjas siguiente puede provocar patrones cíclicos (ruido). Ajústelo de tal modo que las interferencias sean mínimas. Es posible ajustar el reloj de punto de la imagen.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [RELOJ].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [RELOJ].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el valor.
 - Los valores de ajuste van del -32 al +32.

Atención

Configúrelo antes de ajustar [FASE RELOJ].

[FASE RELOJ]

(Únicamente para entrada de señales de ordenadores (RGB))

Esta opción se puede ajustar para obtener una imagen óptima en el caso de que la imagen parpadee o los contornos aparezcan emborronados.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [FASE RELOJ].
- 2) Pulse **♦** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [FASE RELOJ].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el valor.
 - Los valores de ajuste van del -16 al +16. Ajústelo para minimizar las interferencias.

Nota

- Es posible que algunas señales que no se puedan ajustar.
- Si la señal procedente del ordenador es inestable, es posible que no se logre alcanzar ningún valor óptimo.
- Al proyectar una señal con una frecuencia de reloj de 162 MHz o superior, es posible que el ruido no desaparezca a pesar del ajuste de [FASE RELOJ].
- [FASE RELOJ] no se puede ajustar al introducir una señal digital.

[OVER SCAN]

Si cerca de los bordes de la imagen proyectada aparecen caracteres o imágenes cortadas, utilice esta función.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [OVER SCAN].
- Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [OVER SCAN].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el nivel.
 - Los valores de ajuste van del 0 al +3.

Nota

No está disponible para señales de imágenes fijas de ordenador (RGB), señales de imágenes fijas HDMI y [RED/USB]

[ASPECTO]

Permite cambiar la relación de aspecto de la imagen.

La relación de aspecto cambia dentro del rango de la pantalla seleccionado en [AJUSTE PANTALLA]. Configure [AJUSTE PANTALLA] primero. (➡ página 67)

[AJUSTE PANTALLA] solo se utiliza con PT-VW345NZ.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [ASPECTO].
- 2) Pulse **♦** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [ASPECTO].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NORMAL]	Muestra imágenes sin cambiar la relación de aspecto de las señales de entrada.
[AUTO]*1	La ratio de aspecto se cambia automáticamente a la ratio de aspecto óptima cuando se incluye un identificador de ratio de aspecto en la señal de entrada.
[WIDE]	Muestran las imágenes con la relación de aspecto convertida a 16:9 si la señal de entrada es estándar* ² . Muestra las imágenes sin alterar la relación de aspecto cuando de la señal de entrada es panorámica* ³ .
[EXPANSIÓN H.]	Muestra las imágenes utilizando todo el ancho de la pantalla. Si la relación de aspecto de las señales es tal que el lado vertical es más largo que el tamaño de pantalla seleccionado en [FORMATO PANTALLA] ⁴ , las imágenes se muestran con la parte superior y la parte inferior cortadas.
[EXPANSIÓN V.]	Muestra la imagen ajustada a la altura de píxeles del panel sin cambiar la relación de aspecto cuando se introducen señales panorámicas. Si la relación de aspecto de las señales es tal que el lado horizontal es más largo que la relación de aspecto de la pantalla, las imágenes se muestran con la parte derecha y la parte izquierda cortadas.
[FULL]	La imagen será proyectada utilizando todos los píxeles del panel (pantalla). Las señales de entrada se transforman acorde a la relación de aspecto del panel (pantalla).
[NATIVO]	Muestra imágenes sin cambiar la resolución de las señales de entrada.

- *1 Solo para señales de entrada de vídeo (NTSC) y 480i (YC_BC_R)
- *2 Las señales estándar son señales de entrada con relación de aspecto 4:3 o 5:4.
- *3 Las señales panorámicas son señales de entrada con relación de aspecto 16:10, 16:9 o 15:9.
- *4 [RELACIÓN DE ASPECTO] solo se utiliza con PT-VW345NZ.

Nota

- El tamaño de la imagen se puede cambiar anormalmente cuando se selecciona [AUTO]; por favor fíjelo a [NORMAL] o [WIDE] conforme a la señal de entrada.
- Algunos modos de tamaño no están disponibles para determinados tipos de señales de entrada.
- Si se selecciona una relación de respeto distinta de la relación de aspecto de la señal de entrada, las imágenes aparecerán distintas de las originales. Tenga esto en cuenta al seleccionar la relación de aspecto.
- Si se utiliza el proyector en lugares como cafés u hoteles para mostrar programas con fines comerciales o como presentación
 para el público, tenga en cuenta que ajustar la relación de aspecto o utilizar la función de zoom para cambiar las imágenes de
 la pantalla puede infringir los derechos de autor del propietario del programa según la legislación de protección de derechos
 de autor. Tenga cuidado al usar funciones del proyector como el ajuste de la relación de aspecto y el zoom.
- Si se proyectan imágenes convencionales (normales) 4:3 que no sean panorámicas sobre una pantalla panorámica, es posible que los bordes de las imágenes no sean visibles o que se distorsionen. Estas imágenes se deberían visualizar con la relación de aspecto 4:3 original creada por el autor de las imágenes.

[BLOQUEO IMAGEN]

(Solo para señales de entrada de imágenes fijas)

Este ajuste está disponible para algunas señales de ordenador específicas. Utilícelo cuando la película aparezca distorsionada.


- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [BLOQUEO IMAGEN].
- 2) Pulse **♦** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [BLOQUEO IMAGEN].
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar el elemento [BLOQUEO IMAGEN].
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Desactiva el bloqueo de imagen.
[SÍ]	Activa el bloqueo de imagen.

Menú [IDIOMA]

En la pantalla de menús, seleccione [IDIOMA] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Pulse ▲▼ para seleccionar un idioma y pulse el botón <ENTER> para establecerlo.

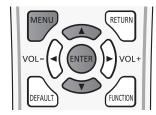



[IDIOMA]

Puede seleccionar el idioma de los mensajes en pantalla.



- Distintos menús, ajustes, pantallas de ajuste, nombres de botones de control, etc. se muestran en el idioma seleccionado.
- Las opciones de idioma disponibles son: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, sueco, finlandés, noruego, danés, polaco, húngaro, rumano, checo, ruso, turco, árabe, kazajo, vietnamita, chino, coreano, japonés y tailandés.


Nota


 El idioma de visualización en pantalla del proyector es el inglés de forma predeterminada y al ejecutar la función [INICIALIZA TODO] (→ página 78) en [SETUP PROYECTOR].


Menú [OPCION DISPLAY]

En la pantalla de menús, seleccione [OPCION DISPLAY] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (⇒página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

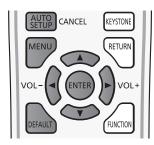

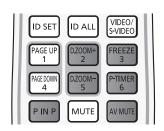

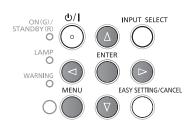

[MENÚ EN PANTALLA]

Establece el menú en pantalla y su posición.

[GUÍA ENTRADA]

Ajusta si se debe mostrar la guía de entrada al cambiar la fuente de entrada.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MENÚ EN PANTALLA].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [MENÚ EN PANTALLA].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [GUÍA ENTRADA].
- 4) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[DETALLE] Muestra el nombre del terminal de entrada y la señal de entrada gráficamente.	
[NO]	Desactiva la guía de entrada.
[SIMPLE]	Muestra el nombre del terminal de entrada y la señal de entrada.

[POSICIÓN MENÚ]

Define la posición del menú en pantalla (OSD).

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MENÚ EN PANTALLA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [MENÚ EN PANTALLA].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [POSICIÓN MENÚ].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón de la manera siguiente:
 [CENTRO] → [SUPERIOR IZQUIERDA] → [SUPERIOR DERECHA] → [INFERIOR IZQUIERDA] → [INFERIOR DERECHA] → [CENTRO] → ...

[MENSAJE DE ALARMA]

Establece la visualización de los mensajes de advertencia/error.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MENÚ EN PANTALLA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [MENÚ EN PANTALLA].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [MENSAJE DE ALARMA].

4) Pulse **♦** para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Muestra el mensaje de advertencia.
[NO]	Oculta el mensaje de advertencia.

[NIVEL DE SEÑAL HDMI]

Cambia la configuración cuando se conecta un equipo externo al terminal <HDMI IN> y la imagen no se proyecta correctamente.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [NIVEL DE SEÑAL HDMI].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [NIVEL DE SEÑAL HDMI].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AUTO]	Ajusta el nivel de señal automáticamente.
[64-940]	Selecciona cuándo hay un terminal HDMI de un dispositivo externo (como un reproductor de Blu-ray) conectado al terminal <hdmi in="">.</hdmi>
[0-1023]	Selecciona cuándo el terminal DVI de salida de un dispositivo externo (como un ordenador) está conectado al terminal <hdmi in=""> mediante un cable adaptador o similar. También selecciona cuándo el terminal de salida HDMI de un ordenador u otro dispositivo está conectado al terminal <hdmi in="">.</hdmi></hdmi>

Nota

- La configuración óptima depende de la configuración de salida del dispositivo externo conectado. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo externo en relación con la salida de dicho dispositivo.
- El nivel de la señal HDMI se muestra para cada 30 bits de entrada.

[AJUSTES CLOSED CAPTION]

(Solo para entradas NTSC, 480i YC_BC_R) Establece el uso de closed caption (subtítulos ocultos).

Selección de la visualización de los subtítulos ocultos

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTES CLOSED CAPTION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [AJUSTES CLOSED CAPTION].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [CLOSED CAPTION].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Se muestran los subtítulos ocultos.
[NO]	No se muestran los subtítulos ocultos.

- Si selecciona [SÍ], vaya al paso 5).
- 5) Cuando se muestre la confirmación, seleccione [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.

Configuración del modo de closed caption

- Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTES CLOSED CAPTION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [AJUSTES CLOSED CAPTION].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[CC1]	Muestra los datos de CC1.
[CC2]	Muestra los datos de CC2.
[CC3]	Muestra los datos de CC3.
[CC4]	Muestra los datos de CC4.

Nota

- Los subtítulos ocultos son una función que muestra información de texto de las señales de vídeo que se utiliza
 principalmente en Norteamérica. Es posible que estos subtítulos no se muestren en función de los dispositivos conectados
 o del contenido reproducido.
- [AJUSTES CLOSED CAPTION] solo se puede seleccionar si se introduce una señal NTSC o 480i YC_BC_R.
- Si [AJUSTES CLOSED CAPTION] se ajusta en [SÍ], es posible cambiar el brillo de la imagen de acuerdo con los dispositivos externos o el contenido utilizado de la conexión correspondiente a los subtítulos ocultos.
- Si se introduce una señal de subtítulos ocultos del modo seleccionado, no se mostrará ningún mensaje de seguridad aunque la opción del menú [SEGURIDAD] → [VER TEXTO] (→ página 80) esté ajustada a [SÍ].
- Los subtítulos ocultos no se muestran mientras se muestra el menú en pantalla.

[AJUSTE PANTALLA]

(Solo para PT-VW345NZ)

Sirve para establecer el tamaño de la pantalla.

Al cambiar el aspecto de la imagen proyectada, corrige la posición óptima de la imagenen en la pantalla seleccionada. Ajuste la según sea necesario para la pantalla que se esté utilizando.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE PANTALLA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [AJUSTE PANTALLA].
- 3) Pulse **♦** para cambiar el elemento [RELACIÓN DE ASPECTO].
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[RELACIÓN DE ASPECTO]	Descripción	Rango cuando se ha seleccionado [POSICIÓN PANTALLA]
[16:10]	La relación de aspecto proyectada es 16:10.	No se puede ajustar.
[16:9]	La relación de aspecto proyectada es 16:9.	Ajusta la posición vertical.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [POSICIÓN PANTALLA].
 - Si [RELACIÓN DE ASPECTO] está ajustada a [16:10], no se puede ajustar [POSICIÓN PANTALLA].
- 5) Pulse **♦** para cambiar [POSICIÓN PANTALLA].
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ALTO]	La imagen cuya relación de aspecto sea 16:9 se mostrará arriba.
[CENTRO]	La imagen cuya relación de aspecto sea 16:9 se mostrará en el centro.
[BAJO]	La imagen cuya relación de aspecto sea 16:9 se mostrará abajo.

ILOGO INICIAL

Establece la visualización del logotipo al encender el proyector.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [LOGO INICIAL].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[LOGO ESTANDAR]	Muestra el logotipo de Panasonic.
[LOGO USUARIO]	Muestra la imagen registrada por el usuario.
[NO]	Desactiva la visualización del logotipo al arrancar.

- El logotipo inicial desaparece al cabo de unos 30 segundos.
- Para crear para registrar la imagen [LOGO USUARIO], utilice "Logo Transfer Software" incluido en el CD-ROM suministrado.
- Si no registra la imagen de [LOGO USUARIO], no se mostrará el logo al arrancar aunque [LOGO INICIAL] esté ajustado a [LOGO USUARIO].

[CONFIGURAR AUTO AJUSTE]

Establece la ejecución automática de AUTO AJUSTE.

La posición de la pantalla de visualización o el nivel de señal se pueden ajustar automáticamente sin necesidad de pulsar el botón <AUTO SETUP> del control remoto cada vez que se introduce una señal no registrada y esto sucede con frecuencia como durante una reunión, etc.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CONFIGURAR AUTO AJUSTE].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AUTO]	Activa la configuración automática al cambiar la señal.	
[BOTON]	Activa la función de configuración automática sólo si se pulsa el botón <auto setup="">.</auto>]

[BUSQUEDA SEÑAL]

Al encender el aparato, esta función detecta automáticamente el terminal por el cual se introducen las señales y activa la función para seleccionarla.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [BUSQUEDA SEÑAL].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Activa la detección automática de entrada.
[NO]	Desactiva la detección automática de entrada.

Nota

Si la opción [BUSQUEDA SEÑAL] está ajustada a [Sí] y no hay ninguna señal de entrada, pulse el botón <AUTO SETUP>
del control remoto. Esta función detecta automáticamente el terminal por el cual se están introduciendo las señales y lo
selecciona.

[COLOR FONDO]

Establece la visualización de la pantalla proyectada cuando no hay señal de entrada.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [COLOR FONDO].
- 2) Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AZUL]	Muestra toda el área de proyección en color azul.
[NEGRO]	Muestra toda el área de proyección en color negro.
[LOGO ESTANDAR]	Muestra el logotipo de Panasonic.
[LOGO USUARIO]	Muestra la imagen registrada por el usuario.

Nota

- Para crear para registrar la imagen [LOGO USUARIO], utilice "Logo Transfer Software" incluido en el CD-ROM suministrado.
- Si no registras la imagen del [LOGO USUARIO], el logo de arranque no se mostrará aun cuando el [LOGO INICIAL] esté fijado en [LOGO USUARIO].

IMODO XGAI

Utilice esta función cuando se muestre la señal de entrada incorrecta.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO XGA].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[AUTO]	Visualiza analizando la señal automáticamente. Ajuste este modo para un uso corriente.	
[NO]	Cuando se introduce una señal 4:3.	
[SÍ]	Cuando se introduce una señal panorámica.	

[MODO SXGA]

Esta función se utiliza si la totalidad de la imagen proyectada no se visualiza al enviar una señal SXGA. Ajústelo en [SXGA] normalmente.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO SXGA].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
- 68 ESPAÑOL

Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SXGA]	Ajuste normal.
[SXGA+]	Seleccione este ajuste cuando se recorta el borde de la imagen.

[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]

Ajuste y utilice la función del temporizador de la presentación.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].

[MODO]	Cambia el tiempo transcurrido entre [CONTAR] y [CUENTA ATRÁS].
[CONTADOR DE TIEMPO]	Establece el tiempo de finalización del temporizador al seleccionar [CUENTA ATRÁS].
[INICIO]/ [FINALIZAR]/ [REINICIAR]	Hace funcionar el contador de tiempo.
[RESET]	Restablece el contador.
[SALIR]	[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA] finaliza.

Configuración de [MODO]

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[CONTAR]	Muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el contador.
[CUENTA ATRÁS]	Muestra el tiempo restante para el tiempo configurado en el menú [CONTADOR DE TIEMPO].

Configuración del temporizador de cuenta atrás

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTADOR DE TIEMPO].
- 2) Pulse **♦** para establecer el contador de tiempo.
 - El contador de tiempo se puede ajustar en 1 a 180 minutos, en incrementos de 1.
 - El ajuste predeterminado de fábrica es 10 minutos.

Nota

[CONTADOR DE TIEMPO] sólo está disponible cuando [MODO] está ajustado en [CUENTA ATRÁS].

Funcionamiento de [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]

1) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento.

[INICIO]	Empieza a contar.
[FINALIZAR]	Para de contar.
[REINICIAR]	Reinicia la cuenta.
[RESET]	Restablece el contador.

Pulse el botón <ENTER>.

- Si selecciona [INICIO] o [REINICIAR], se mostrará el tiempo restante o el tiempo transcurrido en la parte inferior derecha de la imagen proyectada.
- Si selecciona [FINALIZAR], se mostrará el tiempo restante o el tiempo transcurrido al detener el contador en la parte inferior derecha de la imagen proyectada.
- Si selecciona [RESET], ejecute el paso 3).
- 3) Pulse el botón <MENU> tres veces. Se cerrará la pantalla de menús.
 - La función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA se cancela.

- También puede utilizar la función PRESENTACIÓN TEMPORIZADA pulsando el botón <P-TIMER> del control remoto (→ página 49).
- Si se muestra el contador de tiempo transcurrido o el contador de tiempo restante, el mensaje de seguridad no se mostrará aunque el menú [SEGURIDAD] → [VER TEXTO] (→ página 80) esté ajustado en [SÍ].
- El contador de tiempo transcurrido o el contador de tiempo restante no se pueden mostrar cuando se muestra la pantalla de menús.
- El contador de tiempo de inicio será "000:00" si [MODO] está ajustado en [CONTAR].
- El contador de tiempo de inicio cambiará al tiempo configurado en [CONTADOR DE TIEMPO] si [MODO] está ajustado en [CUENTA ATRÁS].
- El indicador circular para [CONTAR] se gira en sentido horario y el indicador circular para [CUENTA ATRÁS] se gira en sentido antihorario.

[P IN P]

(Solo para PT-VW345NZ)

Coloca una pequeña subpantalla separada dentro de la pantalla principal para proyectar dos imágenes simultáneamente.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [P IN P].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [P IN P].

[MODO]

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	La función P IN P está desactivada.
[EN PARALELO]	Las subpantalla se muestra en un lado de la pantalla principal.
[P IN P]	La subpantalla se muestra dentro de la pantalla principal.

[TAMAÑO DE SUBIMAGEN]

Si [MODO] está ajustado en [P IN P], podrá cambiar el tamaño de la subpantalla.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [TAMAÑO DE SUBIMAGEN].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[PEQUEÑO] El tamaño de la subpantalla es pequeño (30% de la resolución del panel).	
[MEDIO]	El tamaño de la subpantalla es mediano (40% de la resolución del panel).
[LARGO]	El tamaño de la subpantalla es grande (50% de la resolución del panel).

[POSICIÓN DE SUBIMAGEN]

Si [MODO] está ajustado en [P IN P], podrá cambiar la posición de la subpantalla.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [POSICIÓN DE SUBIMAGEN].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón del modo siguiente: [INFERIOR DERECHA] \rightarrow [INFERIOR IZQUIERDA] \rightarrow [SUPERIOR IZQUIERDA] \rightarrow [SUPERIOR DERECHA] \rightarrow [INFERIOR DERECHA] \rightarrow ...

Nota

- La función P IN P puede no estar disponible para algunas señales o terminales de entrada seleccionados. Consulte "Lista
 de combinación de imagen en dos ventanas" (→ página 126) para obtener más detalles.
- Los valores de configuración de la ventana principal se aplican a los valores de ajuste de la imagen como [MODO IMAGEN] y [TEMPERATURA COLOR].

[OTRAS FUNCIONES]

Es posible realizar algunas de las operaciones de los botones del control remoto en lugar de operaciones del menú.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [OTRAS FUNCIONES].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [OTRAS FUNCIONES].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [AUTO AJUSTE], [CONGELADO], [ENMUDECER AUDIO&VÍDEO] o [ZOOM DIGITAL].


_		
[AUTO AJUSTE] Para obtener más detalles, consulte "Uso de la función AUTO AJUSTE" (➡ pág		Para obtener más detalles, consulte "Uso de la función AUTO AJUSTE" (▶ página 44).
	[CONGELADO]	La imagen proyectada queda en pausa temporalmente y el sonido se detiene, independientemente de la reproducción del equipo externo. Para anular esta función, puse el botón <return> o el botón <freeze> del control remoto.</freeze></return>
	[ENMUDECER AUDIO&VIDEO]	Desactiva el audio y la imagen cuando el proyector no se utiliza durante un tiempo. Para anular esta función, puse el botón <return> o el botón <av mute=""> del control remoto.</av></return>
	[ZOOM DIGITAL]	Para obtener más detalles, consulte "Uso de la función ZOOM DIGITAL" (➡ página 47).

4) Pulse el botón <ENTER>.


Menú [SETUP PROYECTOR]

En la pantalla de menús, seleccione [SETUP PROYECTOR] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

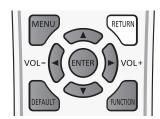



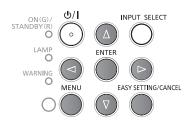

[ESTADO]

Permite comprobar el estado de uso del proyector.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [ESTADO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [ESTADO].

ICEÑAL 1	[NOMBRE]		Muestra el nombre de la señal de entrada.
[SEÑAL]	[FRECUENCIA]		Muestra la frecuencia de rastreo de la señal de entrada.
	[PROYECTOR]		Muestra el tiempo actual de uso del proyector.
[TIEMPO DE USO]*1	[LÁMPARA (ET-*****)]	[NORMAL] [ECO1] [ECO2]	Muestra el tiempo de funcionamiento de la lámpara en cada modo (NORMAL/ECO1/ECO2). Puede diferir del tiempo de uso real bajo cada configuración de [NORMAL]/[ECO1]/ [ECO2] en el menú [ALIM. LÁMPARA]. Y muestra el nº de modelo de la unidad de lámpara de sustitución de este proyector.
[NUMERO DE SERIE]	[PROYECTOR]		Muestra el número de serie del proyector.

^{*1} Debe aplicarse la siguiente conversión para calcular el tiempo estimado para cambiar la lámpara.

• C: El tiempo de uso que se muestra en la pantalla [ESTADO] - [TIEMPO DE USO] - [LÁMPARA] - [ECO2]

Fórmula del tiempo de sustitución de la lámpara (cálculo aproximado) A ×1 + B × 0,8 + C × 2/3 • A: El tiempo de uso que se muestra en la pantalla [ESTADO] - [TIEMPO DE USO] - [LÁMPARA] - [NORMAL] • B: El tiempo de uso que se muestra en la pantalla [ESTADO] - [TIEMPO DE USO] - [LÁMPARA] - [ECO1]

[SELECCIÓN COMPUTER2]

Selecciona si se debe usar el terminal < COMPUTER 2 IN/1 OUT>.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [SELECCIÓN COMPUTER2].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[COMPUTER2 IN] Para introducir la señal del ordenador.	
[COMPUTER1 OUT]	Se utiliza como salida de la señal introducida en el terminal <computer 1="" in="">.</computer>

Nota

• [SELECCIÓN COMPUTER2] no estará disponible al seleccionar COMPUTER2 como fuente de entrada.

[ID DEL PROYECTOR]

El proyector tiene una función de configuración del ID que se debe utilizar cuando se usan varios proyectores juntos, con el fin de un poder controlarlos simultáneamente, o para controlarlos individualmente con un solo control remoto.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [ID DEL PROYECTOR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [ID DEL PROYECTOR].

Pulse ▲▼ para seleccionar el ID de proyector.

• Seleccione una de [TODOS], y [1] a [6].

[TODOS] Seleccione esta opción cuando desee controlar los proyectores sin especificar el ID.		Seleccione esta opción cuando desee controlar los proyectores sin especificar el ID.
	[1]-[6]	Seleccione esta opción cuando desee especificar un ID con el fin de controlar un proyector específico.

Pulse el botón <ENTER> para fijarlo.

• Se fija la [ID DEL PROYECTOR].

Nota

- El número de ID puede fijarse a [TODOS], o desde [1] hasta [6].
- Para especificar el ID para controlarlo individualmente, es necesario que el ID del control remoto coincida con el ID del proyector.
- Si el ID se ajusta a [TODOS], el proyector funcionará independientemente del ID especificado en el control remoto o el ordenador de control.
- Si hay varios proyectores configurados en paralelo con el ID configurado en [TODOS], no se podrán controlar por separado de los proyectores con otros ID.
- Consulte "Ajuste de los números de ID del control remoto" (→ página 26) para ver cómo se configura el ID del control remoto.

[ENCENDIDO INICIAL]

Configura el método de inicio cuando se enchufa el cable de alimentación a la toma de CA.

1) Pulse ▲▼ para seleccionar [ENCENDIDO INICIAL].

2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ÚLTIMA MEMORIA] Arranca en la situación anterior a la desconexión del cable de alimentación o el disyun	
[STANDBY] Arranca en modo de espera.	
[SÍ]	Inicia la proyección de inmediato.

IMÉTODO DE PROYECCIÓNI

Fije el método de proyección conforme al estado de la instalación del proyector. Cambie el método de proyección si la pantalla está boca abajo o invertida.

Pulse ▲▼ para seleccionar [MÉTODO DE PROYECCIÓN].

2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[FRONTAL/MESA]	FRONTAL/MESA] Cuando el proyector esté instalado sobre un escritorio, etc. delante de la pantalla.	
[FRONTAL/TECHO] Al instalar el proyector delante de la pantalla con el Soporte para montaje de techo par proyector (opcional).		
[RETRO/MESA] Cuando la instalación del proyector se realiza sobre el escritorio, etc., detrás de la (con una pantalla translúcida).		
[RETRO/TECHO]	Cuando la instalación del proyector se realiza detrás de la pantalla (con una pantalla translúcida) con el Soporte para montaje de techo para proyector (opcional).	

[MODO GRAN ALTITUD]

Cambie este ajuste en función de la altitud a la que se utilice el proyector.

1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO GRAN ALTITUD].

Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Cuando se utilice el proyector en altitudes inferiores a 1 400 m.
[ALTITUD1]	Cuando se utilice el proyector en altitudes superiores a 1 400 m e inferiores a 2 000 m.
[ALTITUD2]	Cuando se utilice el proyector en altitudes superiores a 2 000 m e inferiores a 2 700 m.

- Se configura en [NO] cuando el proyector se utiliza en altitudes inferiores a 1 400 m. Se configura en [ALTITUD1] cuando
 el proyector se encuentra altitudes superiores a 1 400 m e inferiores a 2 000 m. Se configura en [ALTITUD2] cuando el
 proyector se encuentra altitudes superiores a 2 000 m e inferiores a 2 700 m. No hacerlo puede acortar la vida de las piezas
 internas y dar lugar a averías.
- No instale el proyector altitudes superiores a 2 700 m. Hacerlo puede acortar la duración de las piezas internas y provocar averías.
- Cuando se ajusta en [ALTITUD1] o [ALTITUD2], el ruido de los ventiladores es mayor, ya que la velocidad de los ventiladores aumenta.

[ALIM. LÁMPARA]

Cambia el brillo de la lámpara según el entorno de funcionamiento del proyector o el fin con que se utilice.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [ALIM. LÁMPARA].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NORMAL]	Seleccione esta opción cuando necesite una luminancia elevada.	
[ECO1]	Seleccione esta opción cuando no necesite una luminancia elevada.	
[ECO2]	Seleccione esta opción si necesita una luminancia menor que [ECO1].	

Nota

- Configúrelo con [ECO1] en lugar de [NORMAL] cuando desee reducir el consumo de energía, alargar la duración de la lámpara y reducir el ruido de funcionamiento.
- Configúrelo con [ECO2] en lugar de [ECO1] cuando desee reducir el consumo de energía y alargar la duración de la lámpara.

[AJUSTES 'ECO']

Esta función optimiza la alimentación de la lámpara conforme al estado operativo para reducir el consumo energético.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTES 'ECO'].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [AJUSTES 'ECO'].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento.

Configuración de [AHORRO CONSUMO LÁMPARA] en el paso 3)

Fije si activa o no las tres funciones, [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE], [DETECCIÓN DE SEÑAL] y [DETECCIÓN 'A&V MUDO'].

Nota

- [AHORRO CONSUMO LÁMPARA] no se pueden establecer cuando [ALIM. LAMPARA] está ajustado a [ECO2].
- Pulse ◀▶ para activar o desactivar [AHORRO CONSUMO LAMPARA].

[SÍ]	Activa el modo de ahorro de energía.
NO]	Desactiva el modo de ahorro de energía.

5) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento.

[DETECCIÓN LUZ AMBIENTE]	Ajusta la potencia de la lámpara según el brillo ambiental.
[DETECCIÓN DE SEÑAL]	Reduce la alimentación de la lámpara cuando no se introduce ninguna señal.
[DETECCIÓN 'A&V MUDO']	Reduce la alimentación de la lámpara en modo de silencio de audio y vídeo.

- 6) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Activa la configuración de arriba.
[NO]	Desactiva la configuración de arriba.

Nota

- No es posible reducir la potencia de la lámpara en los casos siguientes:
 - Cuando [ALIM. LÁMPARA] es [ECO2].
 - Cuando se acaba de iluminar la lámpara o se acaba de configurar [ALIM. LÁMPARA], etc..
- Cuando [AHORRO CONSUMO LÁMPARA] está configurado en [NO], no se pueden configurar [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE], [DETECCIÓN DE SEÑAL] y [DETECCIÓN 'A&V MUDO'].
- [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE] no funcionará correctamente si se colocan objetos en el sensor de luminosidad ambiental.

Configuración de [MODO BAJO CONSUMO] en el paso 3)

Si no hay señal de entrada, configure el funcionamiento del modo siguiente.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO BAJO CONSUMO].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

Capítulo 4 Ajustes - Menú [SETUP PROYECTOR]

[DESCONECTAR] Transcurridos 30 segundos sin señal de entrada, se muestra el temporizador de cuenta atrás. L lámpara de proyección se apaga y se enfría una vez que se alcanza el tiempo configurado y, a continuación, el proyector se pone en modo de espera.		
[NO]	La función Modo bajo consumo está apagada.	
[LISTO]	Transcurridos 30 segundos sin señal de entrada, se muestra el temporizador de cuenta atrás. La lámpara de proyección se apaga y enfría una vez se alcanza el tiempo configurado, y el proyector entra en el modo de ahorro de energía. Si se introduce alguna señal o se pulsa algún botón, se encenderá la lámpara de proyección.	

Configuración de [CONTADOR DE TIEMPO]

El punto de tiempo se puede ajustar a entre 5 y 120 minutos. El incremento de 5 minutos.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTADOR DE TIEMPO].
- 2) Pulse **♦** para establecer el contador de tiempo (5-120 MÍN).
 - El tiempo cambia cada vez que se pulsa el botón.

Nota

El valor predeterminado de fábrica de [CONTADOR DE TIEMPO] is [15 MÍN].

Configuración de [MODO STANDBY] en el paso 3)

Configuran el consumo de energía en modo de espera. La configuración por defecto es [ECO], que mantiene un consumo de energía reducido durante el modo en espera. Cuando la función de la red se utiliza durante el modo en espera, seleccione [NORMAL].

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO STANDBY].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ECO]	Seleccione este elemento para reducir el consumo de energía durante modo en espera.	
[NORMAL]	[NORMAL] Seleccione este elemento para usar la función de red o la función de comunicación serie en espera.	
[RED]	Seleccione este elemento para reducir el consumo de energía en espera, así como para usar el proyector mediante la LAN con cables o la función de comunicación serie utilizando la función Wake on LAN (Despertar a través de la red).	

Nota

- Si [MODO STANDBY] está ajustado a [ECO], no se pueden utilizar las funciones de red mientras el proyector está en espera. Tampoco se pueden utilizar algunos de los comandos del protocolo RS-232C.
- Si se ajusta en [ECO], puede que transcurran unos 10 segundos hasta que el proyector comience a proyectar después de encenderlo, a diferencia de si se elige la opción [NORMAL].
- Si se configura [MODO STANDBY] con el valor [RED], se consume menos energía que con el valor [NORMAL].
- Cuando se fija [MODO STANBY] en [RED], no habrá restricciones para la función de red y la comunicación en serie funcionará en 60 segundos cuando este funcionando la función Despertarse con LAN.
- La configuración de [MODO STANDBY] no se puede devolver a los valores predeterminados de fábrica aunque se ejecute el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZA TODO]. (➡ página 78)

[EMULAR]

Cuando se controla el proyector en un ordenador mediante la terminal <SERIAL IN> fije el uso de los comandos de control en un proyector Panasonic adquirido previamente. Esto permite recuperar y utilizar el software de control de un proyector Panasonic existente.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [EMULAR].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [EMULAR].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento.

[ESTÁNDAR]	SERIES VW345N, SERIES VX415N, VW340Z, VX410Z, VX42Z, SERIES RZ475, SERIES RZ470, SERIES RW430, SERIES RZ370, SERIES RW330
[D3500]	SERIES D3500
[D4000]	SERIES D4000
[SERIES D/W5k]	SERIES D5700, SERIES DW5100, SERIES D5600, SERIES DW5000, SERIES D5500
[SERIES D/W/Z6k]	SERIES DZ770, SERIES DW740, SERIES DX810, SERIES DZ680, SERIES DW640, SERIES DX610, SERIES DW730, SERIES DX800, SERIES DZ6710, SERIES DZ6700, SERIES DW6300, SERIES D6000, SERIES D5000, SERIES DZ570, SERIES DW530, SERIES DX500
[SERIES L730]	SERIES L730, SERIES L720, SERIES L520
[SERIES L780]	SERIES L780, SERIES L750
[SERIES L735]	SERIES L735
[SERIES L785]	SERIES L785

Capítulo 4 Ajustes - Menú [SETUP PROYECTOR]

[SERIES F/W]	SERIES FW430, SERIES FX400, SERIES FW300, SERIES F300, SERIES F200, SERIES FW100, SERIES F100
[LZ370]	SERIES LZ370
[SERIES LB/W]	SERIES LB3, SERIES LB2, SERIES LB1, SERIES ST10, SERIES LB90, SERIES LW80NT, SERIES LB80, SERIES LB78, SERIES LB75
[SERIES VX500]	SERIES VW435N, SERIES VW440, SERIES VW430, SERIES VX505N, SERIES VX510, SERIES VX500, SERIES VW330, SERIES VX400NT, SERIES VX400, SERIES VX41
[SERIES EZ570]	SERIES EZ570, SERIES EW630, SERIES EW530, SERIES EX600, SERIES EX500
[VW431D]	SERIES VW431D

4) Pulse el botón <ENTER>.

[BOTÓN DE FUNCIÓN]

Muestra la función asignada al botón <FUNCTION> del control remoto. También puede eliminar la configuración asignada.

Eliminar la función asignada al botón <FUNCTION>

- Pulse ▲▼ para seleccionar [BOTÓN DE FUNCIÓN].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [BOTÓN DE FUNCIÓN].
- 3) Seleccione [DESHABILITADO] y, a continuación, pulse el botón <ENTER>.
- 4) Cuando se muestre el mensaje de confirmación, seleccione [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.

Nota

• También puede cancelar la configuración asignada mostrando el menú en pantalla, seleccionando el elemento de menú para cancelar (menú principal, submenú o menú de detalles) y pulsando el botón <FUNCTION> durante más de 3 segundos.

[AJUSTE SONIDO]

Esta función permite realizar un ajuste más detallado del audio.

Ajuste del volumen

- Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- Pulse ▲▼ para selectionar [VOLUMEN].
- Pulse ◀▶ para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo
Pulse el botón ▶.	Aumenta el volumen.	0 62
Pulse el botón ◀.	Reduce el volumen.	0 ~ 63

Ajuste del silencio

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [SILENCIO].
- 4) Pulse **♦** para cambiar el elemento.

[SÍ]	Apaga el volumen temporalmente.
[NO]	Permite salir el audio.

Ajuste de la salida de audio en espera

- Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [AJUSTE SONIDO].

3) Pulse ▲▼ para seleccionar [EN MODO STANDBY].

4) Pulse **♦** para alternar el estado de [EN MODO STANDBY].

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Desactiva la salida de audio en modo de espera.	
[SÍ]	Activa la salida de audio en modo de espera cuando [MODO STANDBY] está configurado con el valor [NORMAL]. En este momento, pulse los botones <vol +="" -="" vol=""> del control remoto o los botones <p> del panel de control para ajustar el volumen.</p></vol>	

Nota

 Cuando [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] está ajustado a [ECO] o [RED], no se puede reproducir el audio (→ página 74).

Configuración de una selección de entrada de audio

Elija la terminal de entrada de audio para cada señal de entrada.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [AJUSTE SONIDO].

3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento de [SELECC. ENTRADA SONIDO].

[COMPUTER1]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [COMPUTER1].
[COMPUTER2]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [COMPUTER2].
[VIDEO]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [VIDEO].
[S-VIDEO]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [S-VIDEO].
[HDMI]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [HDMI].
[RED/USB]	Ajusta la salida de audio al seleccionar la entrada [RED/USB].

4) Pulse **♦** para cambiar el elemento.

Los subelementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[COMPUTER1]	Seleccione un elemento entre [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[COMPUTER2]	Seleccione un elemento entre [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[VIDEO]	Seleccione un elemento entre [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[S-VIDEO]	Seleccione un elemento entre [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[HDMI]	Seleccione un elemento entre [HDMI AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[RED/USB]	Seleccione un elemento entre [NETWORK/USB AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].

Nota

- Cuando [MIC] está ajustado en [SÍ], no se puede seleccionar [AUDIO IN 2].
- Incluso si se selecciona [AUDIO IN 2], cambiará a [AUDIO IN 1] de forma automática cuando [MIC] se fije en [Sí].

Uso de la función MIC

- Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [MIC].
- 4) Pulse **♦** para cambiar los elementos.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	Cambio del terminal <audio 2="" in=""> a entrada MIC.</audio>
[NO]	MIC desactivado.

5) Pulse ▲▼ para seleccionar [GANANCIA MIC].

6) Pulse **♦▶** para cambiar el nivel.

Operación	Ajuste	Intervalo
Pulse el botón ▶.	Aumenta la ganancia de la mezcla de MIC.	0 00
Pulse el botón ◀.	Disminuye la ganancia de la mezcla de MIC.	0 ~ 63

Nota

• Cuando se selecciona [NO] en la función MIC, la función GANACIA MIC no está disponible.

Capítulo 4 Ajustes - Menú [SETUP PROYECTOR]

- Si la función MIC está fijada en [SÍ] cuando se conecten las señales de audio a la terminal <AUDIO IN 2 (MIC IN)> se puede
 producir un sonido elevado súbitamente dependiendo del valor de configuración de [GANANCIA MIC].
- Si [MIC] está ajustada a [SÍ], aunque no haya señal de entrada, la función ENMUDECER AUDIO&VIDEO está activada,
 CONGELADO está activada o la función MODO BAJO CONSUMO está en marcha, el audio de MIC se enviará a la salida.

[EASY SETTING]

Puede establecer la operación al pulsar el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [EASY SETTING].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [EASY SETTING].
- Pulse ▲▼ para seleccionar [ASISTENCIA PARA ENFOQUE], [AJUSTE DE PANTALLA] o [PIZARRA NO BLANCA].

	El nivel de ajuste del enfoque se muestra mediante el color y la longitud de la barra. Ayuda a ajustar el enfoque manualmente girando el anillo de enfoque.
[AJUSTE DE PANTALLA]	Si se detecta el marco de la pantalla, la imagen proyectada se corrige para ajustarla a ese marco automáticamente. Si no detecta el marco de la pantalla, se inicia KEYSTONE automáticamente.
[PIZARRA NO BLANCA]	Los valores de color cambian automáticamente para lograr el color óptimo excepto para la pantalla blanca.

4) Pulse **♦▶** para cambiar el elemento.

• Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[ASISTENCIA PARA ENFOQUE]	Esta función está activada cuando ésta ajustada con el valor [SÍ]. Esta función está desactivada cuando ésta ajustada con el valor [NO].
[AJUSTE DE PANTALLA]	La imagen se mostrará al completo cuando esta opción esté ajustada a [FULL]. La imagen proyectada tendrá la misma relación de aspecto que la de entrada cuando esta opción esté ajustada a [ORIGINAL]. Esta función está desactivada cuando ésta ajustada con el valor [NO].
[PIZARRA NO BLANCA]	Esta función está activada cuando ésta ajustada con el valor [SÍ]. Esta función está desactivada cuando ésta ajustada con el valor [NO].

Nota

- Para obtener más detalles acerca de EASY SETTING, remítase a "Ajustar la imagen proyectada mediante la función EASY SETTING" (→ página 42).
- Si todos los elementos están ajustados a [OFF], pulse el botón <EASY SETTING/CANCEL> y, a continuación, se mostrará el mensaje [OPCIÓN NO PERMITIDA] en la pantalla.

[PATRÓN DE PRUEBA]

Muestra el patrón de prueba integrado en el proyector.

Los patrones de prueba no reflejan la posición, el tamaño ni otros factores. Visualice la señal de entrada antes de realizar los distintos ajustes.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [PATRÓN DE PRUEBA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [PATRÓN DE PRUEBA].
- 3) Pulse **♦** para cambiar los elementos.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.
 TODO BLANCO → BARRAS DE COLOR → CRUZ BLANCA SOBRE FONDO NEGRO → CRUZ NEGRA SOBRE FONDO BLANCO → SOMBREAR → TODO BLANCO →...
 - Al pulsar el botón <MENU> o el botón <RETURN>, se muestra el submenú de [SETUP PROYECTOR].

Nota

• El ajuste inicial es TODO BLANCO. Si se ha asignado al botón <FUNCTION>, la pantalla inicial es SOMBREAR.

ICONTADOR FILTROI

Esta función se utiliza para restablecer el tiempo de uso del filtro y la visualización de las notificaciones.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CONTADOR FILTRO].

[CONTADOR FILTRO]	Muestra el tiempo de uso del filtro.
[CONTADOR DE TIEMPO]	Establece el contador de tiempo para mostrar un mensaje de alerta de sustitución del filtro.
[AJUSTE CONTADOR FILTRO]	Restaura el contador del filtro.

Configuración de [CONTADOR DE TIEMPO]

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTADOR DE TIEMPO].
- 2) Pulse **P** para cambiar la configuración del contador de tiempo.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.
 [NO] → [1000 H] → [2000 H] → [3000 H] → [4000 H] → [5000 H] → [6000 H]

[AJUSTE CONTADOR FILTRO]

- Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE CONTADOR FILTRO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [AJUSTE CONTADOR FILTRO].
- 3) Cuando se muestre la confirmación, pulse **♦** para seleccionar [SÍ] y pulse el botón **<ENTER>**.

[INICIALIZA TODO]

Devuelve varios valores de configuración a la configuración de fábrica por defecto.


- Pulse ▲▼ para seleccionar [INICIALIZA TODO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [INICIALIZA TODO].
- 3) Cuando se muestre la confirmación, pulse ◀▶ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [INICIALIZANDO...] y, a continuación, la pantalla [DESCONEXIÓN.].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - · Los demás botones están desactivados.
 - La vez siguiente que se encienda el proyector, se mostrará la pantalla de configuración inicial (idioma de visualización).

- El proyector quedará en modo de espera para reflejar los valores de ajuste al ejecutar [INICIALIZA TODO].
- Al ejecutar [INICIALIZA TODO], [EMULAR] y los valores de configuración de [RED/USB] no se pueden devolver a los valores predeterminados de fábrica. Para obtener detalles sobre la inicialización de [RED/USB], consulte [RED/USB] → [INICIALIZAR] (→ página 88).


Menú [SEGURIDAD]

En la pantalla de menús, seleccione [SEGURIDAD] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

- Cuando se usa por primera vez el proyector Contraseña inicial: pulse ▲▶▼◀▲▶▼◀ en orden y pulse el botón <ENTER>.
- Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

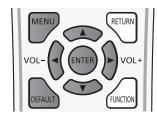



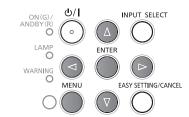

Atención

- Al seleccionar el menú [SEGURIDAD] y pulsar el botón <ENTER>, es necesario introducir una contraseña. Introduzca la contraseña predeterminada y, a continuación, continúe con las operaciones en el menú [SEGURIDAD].
- Si la contraseña se ha cambiado previamente, introduzca la contraseña modificada y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La contraseña introducida se muestra con "★" en la pantalla.
- Si la contraseña introducida es incorrecta, se muestra un mensaje de error en la pantalla. Vuelva a introducir la contraseña correcta.

[CONTRASEÑA]

La pantalla [CONTRASEÑA] se muestra cuando se enciende la alimentación, se ejecuta [INICIALIZA TODO] o se ejecuta [INICIALIZAR] en el menú [RED/USB]. La pantalla [CONTRASEÑA] se muestra al encender el proyector. Si la contraseña introducida es incorrecta, el funcionamiento se limitará al botón de modo de reposo </br/>
// | > del panel de control o el botón </br/>
del control remoto.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTRASEÑA].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Desactiva la introducción de la contraseña de seguridad.
[SÍ]	Activa la introducción de la contraseña de seguridad.

Nota

- El ajuste [CONTRASEÑA] está en [NO] de forma predeterminada de fábrica.
- Cambie la contraseña periódicamente y procure que sea difícil de adivinar.
- La contraseña de seguridad queda activada después de establecer la [CONTRASEÑA] en [SÍ], apagar el aparato y
 desconectar el enchufe de alimentación del tomacorriente.

[CAMBIO CONTRASEÑA]

Cambia la contraseña de seguridad.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMBIO CONTRASEÑA].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CAMBIO CONTRASEÑA].
- Pulse ▲▼◀▶ o los botones numéricos (<1>-<6>) para establecer la contraseña.
 - Se pueden establecer hasta ocho operaciones de botón.
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
- 5) Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.
- 6) Pulse el botón <ENTER>.

- La contraseña introducida se muestra con "★" en la pantalla.
- Si la contraseña introducida es incorrecta, se muestra un mensaje de error en la pantalla. Vuelva a introducir la contraseña correcta.
- Si se han añadido números para la contraseña de seguridad, se debe volver a inicializar la contraseña de seguridad en caso de que se pierda el mando a distancia. Consulte con su distribuidor sobre el método de inicialización.

[VER TEXTO]

Superponga el mensaje de seguridad (texto) sobre la imagen de proyección.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [VER TEXTO].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - · Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Desactiva la visualización de texto.
[SÍ]	Activa la visualización de texto.

[CAMBIAR TEXTO]

Cambie el texto visualizado cuando esté habilitada la visualización de texto seleccionado [SÍ] en [VER TEXTO].

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMBIAR TEXTO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CAMBIAR TEXTO].
- B) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducirlo.
- 4) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar [Sĺ] y pulse el botón <ENTER>.
 - El texto se modifica.

[BLOQUEO MENÚ]

Visualice el menú con el botón <MENU> y decida si desea activar las operaciones de menú.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [BLOQUEO MENÚ].
- Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	Cancela el bloqueo en las operaciones de menú.
[SÍ]	Bloquea las operaciones del menú.

Nota

- Al introducir una contraseña incorrecta después de establecer [BLOQUEO MENÚ] en [SÍ], no se puede usar el botón <MENU>.
- [BLOQUEO MENÚ] se establece en [NO] en el momento de la compra o cuando [INICIALIZA TODO] se han inicializado.
- Cuando [BLOQUEO MENÚ] se establece en [Sí] y luego se introduce la contraseña para desactivar el bloqueo, el estado de desbloqueo se mantiene hasta que el proyector entre en el modo de espera.

[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]

Cambie la contraseña de bloqueo de menú.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].
- Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducirlo.
 - Se pueden introducir hasta 16 caracteres.
- Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
 - Para cancelar, seleccione [NO].

Atención

- La contraseña inicial es "AAAA" en el momento de la compra o cuando [INICIALIZA TODO] se han inicializado.
- Cambie la contraseña periódicamente y procure que sea difícil de adivinar.

[CONFIGURACIÓN CONTROL]

Activa/desactiva el uso de los botones del panel de control y el control remoto.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CONFIGURACIÓN CONTROL].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CONFIGURACIÓN CONTROL].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento entre [PANEL DE CONTROL] y [MANDO A DISTANCIA].

[PANEL DE CONTROL]	Permite limitar el control desde el panel de control.
[MANDO A DISTANCIA]	Permite limitar el control desde el control remoto.

- 4) Pulse **♦▶** para cambiar entre [HABILITADO] y [DESACTIVADO].
 - Es posible limitar el control desde el panel de control o del control remoto.

[HABILITADO]	Activa el uso de los botones.
[DESHABILITADO]	Desactiva el uso de los botones.


- Se muestra un pantalla de confirmación cuando cambia de [HABILITADO] A [DESHABILITADO], luego continúe con el Paso 5).
- 5) Pulse **♦** para seleccionar [SÍ] y pulse el botón **<ENTER>**.

- Si se utiliza un botón con el dispositivo configurado con [DESHABILITADO], se muestra la pantalla [CONTRASEÑA].
 Para continuar la operación, introduzca la contraseña de seguridad.
- Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, la pantalla [CONTRASEÑA] desaparecerá.
- Si [PANEL DE CONTROL] y [MANDO A DISTANCIA] se configuran en [DESHABILITADO], el proyector no se puede apagar (no se puede acceder al modo en espera).
- Incluso si se deshabilitan las operaciones con botones en el mando a distancia, las operaciones de los botones <ID ALL> y <ID SET> del mando a distancia siguen funcionando.


Menú [RED/USB]

En la pantalla de menús, seleccione [RED/USB] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte "Navegación por el menú" (➡ página 51) para obtener información sobre cómo se utiliza la pantalla de menús.

Después de seleccionar el elemento, pulse ▲▼◀▶ para establecerlo.

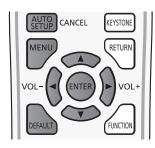




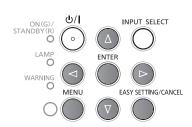

Confirmación de la información de red

Al conectar "Wireless Manager ME6.0", la aplicación dedicada de iPad/iPhone/iPod touch/Android, o el dispositivo certificado Miracast a un proyector, se necesita información como el número de red o de LAN inalámbrica, el nombre de proyector y el ID de red. Puede confirmar la información en la guía de entrada (como en la imagen siguiente) o el estado de red (page 88).

Guía de entrada [DETALLADA]

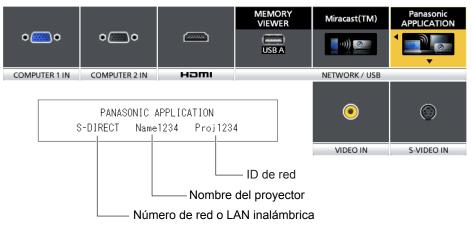

[CONECTAR LAN]

Permite configurar en detalle la LAN con cables.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONECTAR LAN].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CONFIG. DETALLADA CONECT.].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y cambie el ajuste siguiendo las instrucciones.

	[SÍ]: Si hay un servidor DHCP en la red a la que se conecta el proyector, la dirección IP se obtendrá automáticamente.	
[DHCP]	[NO]: Si en la red a la cual se conecta el proyector no dispone de servidor DHCP, configure también los parámetros [DIRECCIÓN IP], [MÁSCARA DE SUBRED] y [PUERTA DE ENLACE].	
[DIRECCIÓN IP]	Introduzca la dirección IP si no se utiliza ningún servidor DHCP.	
[MÁSCARA DE SUBRED]	Introduzca la máscara de subred si no se utiliza ningún servidor DHCP.	
[PUERTA DE ENLACE.]	Introduzca la puerta de enlace si no se utiliza ningún servidor DHCP.	
[DNS1]	Introduzca la dirección del servidor DNS si no se utiliza ningún servidor DHCP.	
[DNS2] Introduzca la dirección del servidor DNS alternativo si no se utiliza ningún servidor		

- 4) Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
- Configuración predeterminada de la LAN con cables
 - Antes de que el proyector salga de fábrica, se realizan los ajustes siguientes.

[DHCP]	NO
[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	NINGUNA

Nota

- Antes de utilizar el servidor DHCP, compruebe que ya esté funcionando.
- Consulte los datos de DIRECCIÓN IP, MÁSCARA DE SUBRED y PUERTA DE ENLACE con el administrador de la red.
- En un mismo segmento no se puede utilizar una red LAN cableada y una red LAN inalámbrica.

[LAN INALAMBRICA]

Configura las conexiones de la LAN inalámbrica.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [LAN INALAMBRICA].
- Pulse ◀▶ para seleccionar el método de conexión.

[DESHABILITADO]	Esta opción se utiliza cuando no se usa la función de LAN inalámbrica.		
[S-DIRECT]	Esta opción se utiliza cuando la función de LAN inalámbrica se utiliza mediante el software "Wireless Manager ME6.0". Consulte los detalles en las instrucciones de uso de "Wireless Manager ME6.0".		
[M-DIRECT]	Utilice este ajuste cuando se utilice el proyector como punto de acceso simple. Incluso aunque no haya punto de acceso, la conexión está activada cuando Wireless Manage está instalado en iPad/iPhone/iPod touch y Android, Windows/Mac.		
[USER1]/[USER2]/[USER3]	Permite realizar una configuración detallada de la red.		

Atención

 Si desea usar la banda de 5,2 GHz/5,3 GHz de IEEE802.11a, rogamos no lo use en el exterior. El uso exterior está prohibido por la legislación radiofónica.

Nota

- Es posible conectar hasta 10 proyectores con [S-DIRECT] o [M-DIRECT].
- Cuando se fija [LAN INALÁMBRICA] en [S-DIRECT] o [M-DIRECT] y la señal de entrada es diferente a [Panasonic APPLICATION], se desactiva la conexión inalámbrica normal.

[CONFIG. DETALL. INALAMBR.]

Permite realizar ajustes de red más precisos al seleccionar [M-DIRECT] o [USER1]~[USER3] (usuario) en [LAN INALAMBRICA] en el menú de red. Consulte los detalles de configuración de la red con el administrador de la red.

Configuración detallada de [M-DIRECT]

Utilice este ajuste cuando se utilice el proyector como punto de acceso simple. Aunque no haya ningún punto de acceso, es posible conectar el proyector a un ordenador mediante la infraestructura.

Además, la conexión con dispositivos iPad/iPhone/iPod touch/Android es mucho más fácil.

- 1) Pulse el botón <ENTER> con la opción [M-DIRECT] seleccionada.
 - Se mostrará la pantalla [CONFIG. DETALL. INALAMBR.].
- 2) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y pulse ◀▶ para cambiar el ajuste siguiendo las instrucciones.

[DIRECCIÓN IP]	Introduzca la dirección IP.		
[MÁSCARA DE SUBRED]	Introduzca la máscara de subred.		
[SSID]	Seleccione M-DIRECT en LAN INALÁMBRICA. A continuación, podrá configurar el SSID.		
[CANAL]	Seleccione M-DIRECT en LAN INALÁMBRICA. A continuación, podrá configurar el CANAL. 1~11		
[CLAVE]	Seleccione M-DIRECT en LAN INALÁMBRICA. A continuación, podrá configurar la CLAVE. Configuración de una clave para el punto de acceso. Introduzca 8 o 63 caracteres alfanuméricos, o una cadena de 64 dígitos en formato hexadecimal.		

- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
- Configuración detallada de [M-DIRECT]
 - Antes de que el proyector salga de fábrica, se realizan los ajustes siguientes.

Capítulo 4 Ajustes - Menú [RED/USB]

[DIRECCIÓN IP]	192.168.12.100
[MÁSCARA DE SUBRED] 255.255.255.0	
[SSID] M-DIRECT + Los últimos 4 dígitos del ID de red	
[CANAL]	1
[CLAVE]	La misma cadena que el SSID

Nota

- El método de auténticación es WPA2-PSK y el método de encriptación es AES. Ambos métodos son fijos.
- Si necesita cambiar la configuración inicial de [M-DIRECT], póngase en contacto con su administrador de red.
- La configuración inicial es [CLAVE]; existe un riesgo que se produzca una fuga de información por parte de terceras personas. Es necesario cambiar la configuración inicial.
- Puesto que el servidor DHCP ya está funcionando, seleccione [SÍ] antes de conectar el ordenador.
- Es posible proyectar las imágenes guardadas en dispositivos iPad/iPhone/iPod touch/Android y enviarlas al proyector utilizando la aplicación específica. Para obtener más información sobre cómo se utiliza la aplicación de software, consulte la guía de la aplicación que se describe en la URL siguiente.

[Sitio de soporte de iOS] http://panasonic.net/avc/projector/ios/

[Sitio de soporte de Android] http://panasonic.net/avc/projector/android/

Configuración detallada de [USER1]/[USER2]/[USER3]

- 1) Pulse el botón <ENTER> con la opción [USER1], [USER2] o [USER3] seleccionada.
 - Se mostrará la pantalla [CONFIG. DETALL. INALAMBR. 1/2].

2) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y pulse ◀▶ para cambiar el ajuste siguiendo las instrucciones.

[CAMB. NOMBRE]	Puede modificar el nombre del proyector.		
[DHCP] Sí:	Sí: Si hay un servidor DHCP en la red a la que se conecta el proyector, la dirección IP se obtendrá automáticamente.		
	NO: Si en la red a la cual se conecta el proyector no dispone de servidor DHCP, configure también los parámetros [DIRECCIÓN IP], [MÁSCARA DE SUBRED] y [PUERTA DE ENLACE].		
[DIRECCIÓN IP]	Introduzca la dirección IP si no se utiliza ningún servidor DHCP.		
[MÁSCARA DE SUBRED]	Introduzca la máscara de subred si no se utiliza ningún servidor DHCP.		
[PUERTA DE ENLACE.]	Introduzca la puerta de enlace si no se utiliza ningún servidor DHCP.		
[DNS1]	Introduzca la dirección del servidor DNS si no se utiliza ningún servidor DHCP.		
[DNS2]	Introduzca la dirección del servidor DNS alternativo si no se utiliza ningún servidor DHCP.		

Nota

- Antes de utilizar el servidor DHCP, compruebe que ya esté funcionando.
- Puede consultar los detalles de DIRECCIÓN IP, MÁSCARA DE SUBRED, PUERTA DE ENLACE y servidor de DNS al administrador de su red.
- En un mismo segmento no se puede utilizar una red LAN cableada y una red LAN inalámbrica.

3) Pulse ▼

• Se mostrará la pantalla [CONFIG. DETALL. INALAMBR. 2/2].

4) Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse ▲▼◀▶ para cambiar el ajuste siguiendo las instrucciones.

[SSID]	Introduzca la misma cadena de caracteres que se haya registrado en el punto de acceso.		
[AUTENTICACIÓN]	Configurar el método de auténticación utilizado por la red para poder conectarse.		
[ENCRIPTACIÓN]	Seleccione el método de encriptación que se debe usar para la comunicación entre el proyector y la red.		

■ Configuración de [AUTENTICACIÓN]

[ABIERTO]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea Sistema abierto.	
[COMPARTIDO]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea Clave compartida.	
[WPA-PSK]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-PSK.	
[WPA2-PSK]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA2-PSK.	
[WPA-EAP/WPA2-EAP]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-EAP/WPA2-EAP.	
[WPA-EAP] Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA		
[WPA2-EAP]	Seleccione esta opción cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA2-EAP.	

■ Configuración de [ENCRIPTACIÓN]

[NINGUNA]	Seleccione esta opción cuando se vaya a transmitir sin encriptación. Sólo se puede selecciona cuando [AUTENTICACIÓN] es [ABIERTO] o [COMPARTIDO].		
[WEP]	Seleccione esta opción cuando la encriptación sea WEP.		
[TKIP]	Seleccione esta opción cuando la encriptación sea TKIP. Se puede seleccionar cuando [AUTENTICACIÓN] es [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].		
Seleccione esta opción cuando la encriptación sea AES. Se puede seleccionar cuando [AUTENTICACIÓN] es [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA2-EAP].			

■ Al configurar [ABIERTO] o [COMPARTIDO] como autenticación y [WEP] como método de encriptación:

[CLAVE POR DEFECTO]	Establezca los números 1 - 4 para la clave predeterminada.		
[CLAVE1-CLAVE4]	Permite establecer una clave [WEP] con el número de clave seleccionado en [CLAVE POR DEFECTO]. Es posible establecer claves WEP de 64 bits o de 128 bits. Para una clave de 64 bits, introduzca 5 caracteres alfanuméricos (o una cadena de 10 dígitos en formato hexadecimal). Para una clave de 128 bits, introduzca 13 caracteres alfanuméricos (o una cadena de 26 dígitos en formato hexadecimal).		

■ Al configurar [WPA-PSK] o [WPA2-PSK] como método de autenticación:

[CLAVE]	Configure una clave. Introduzca 8 o 63 caracteres alfanuméricos, o una cadena de 64 dígitos en formato hexadecimal.
---------	---

■ Si el método de autenticación es [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP], [WPA2-EAP]:

	•	• •		•		
[EAP]	Seleccione la configuracion seleccionar son los siguie PEAP (MS-CHAPv2), PEAP-FAST (MS-CHAPv2)	entes. AP (GTC), EAP-TTLS (•		:n
[NOMBRE]	Introduzca un nombre de caracteres).	usuario para usarlo du	rante la auter	iticación (sin es	pacios) (máximo	o 64
[CONTRASEÑA]	Introduzca una contraseñ	a para la autenticación	(máximo 64	caracteres) de.		

Nota

- Si no consigue acceder a la LAN inalámbrica mediante el punto de acceso incluso después de realizar los pasos de "Ajustes del proyector" (página 90), póngase en contacto con el fabricante del punto de acceso (Repetidor de radio).
- Al utilizar EAP, es necesario configurar el proyector según la configuración del servidor RADIUS. Compruebe la configuración del servidor RADIUS con el administrador de la red.
- Al utilizar EAP junto con un punto de acceso con una retransmisión de SSID no valida, seleccione WPA-EAP o WPA2-EAP
 como método de autenticación aunque el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-EAP/WPA2-EAP.
- Si se están usando USER1 ~ 3, no es posible conectarse al punto de acceso de configuración SSID oculta. Utilícelo para cancelar la configuración de visibilidad. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de uso del punto de acceso.

5) Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.

■ Configuración predeterminada de [USER1]/ [USER2]/ [USER3]

• Antes de que el proyector salga de fábrica, se realizan los ajustes siguientes.

[SSID]	Panasonic Projector
[DHCP]	NO
[DIRECCIÓN IP]	192.168.11.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.11.1
[AUTENTICACIÓN]	ABIERTO
[ENCRIPTACIÓN]	NINGUNA
[DNS1]/[DNS2]	NINGUNA

[BLOQUEO DE CONEXIÓN]

Conmutar la señal de red o selecciona una señal fija.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [BLOQUEO DE CONEXIÓN].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[NO]	La señal de entrada [RED/USB] se puede cambiar entre [Panasonic APPLICATION], [Miracast(TM)] y [MEMORY VIEWER].
[Panasonic APPLICATION]	La señal [Panasonic APPLICATION] es la señal de entrada seleccionada para [RED/USB].
[Miracast(TM)]	La [Miracast(TM)] es la señal de entrada seleccionada para [RED/USB].
[MEMORY VIEWER]	La señal [MEMORY VIEWER] es la señal de entrada seleccionada para [RED/USB].

Nota

 Si se fija [BLOQUEO DE CONEXIÓN] a otro elemento fijo que no sea [NO] y pulsa otros botones, aparece [OPCIÓN NO PERMITIDA].

[CAMB. NOMBRE]

Permite cambiar el nombre del proyector, por ejemplo al utilizar el servidor DHCP.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMB. NOMBRE].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CAMB. NOMBRE].
- Seleccione caracteres con los botones ▲▼◀▶ y pulse el botón <ENTER> para introducir el nombre del proyector.
 - Seleccione [BORRA TODO] para borrar todos los caracteres introducidos o pulse el botón <DEFAULT> del mando a
 distancia para borrar un carácter en el cursor en el campo de entrada.
- Seleccione [SÍ] con los botones ▲▼ y pulse el botón <ENTER>.
 - Para cancelar el cambio del nombre, seleccione [NO] y pulse el botón <ENTER>.

Nota

Name □□□□□ (□□□□ es un número de 4 dígitos) se configura antes de que el proyector salga de la fábrica.

[CONTRASEÑA]

Controlando la conexión mediante la configuración de una contraseña es posible evitar que un dispositivo externo se conecte accidentalmente e interrumpa la proyección de imágenes, etc.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTRASENA].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
[SÍ] Activa la introducción de la contraseña de red.		Activa la introducción de la contraseña de red.
	[NO]	Desactiva la introducción de la contraseña de red.

Nota

- Configure esta opción en [SÍ] para solicitar la comprobación de la contraseña al conectar con el proyector mediante "Wireless Manager ME6.0". (Predeterminado: [NO])
- Si la configuración de la contraseña es [SÍ], al utilizar la función Enviar a todos o la función Eliminar imagen enviada del "Multi Projector Monitoring & Control Software", no es posible enviar la imagen al proyector. Para utilizar estas funciones de envío de imágenes, configúrelo en [NO].

[CAMBIO CONTRASEÑA]

- Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMBIO CONTRASEÑA].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [CAMBIO CONTRASEÑA].
- 3) Pulse ▲▼◀▶ para configurar la contraseña.
- Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.

- Puede introducir hasta 8 caracteres.
- Cambie la contraseña periódicamente y procure que sea difícil de adivinar.

[NETWORK CONTROL]

Configure esta opción cuando quiera controlar el proyector desde un ordenador conectado a la red.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [NETWORK CONTROL].
- 2) Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[sí]	La función está activada. Incluso aunque no haya punto de acceso, la conexión está activada cuando Wireless Manager está instalado en iPad/iPhone/iPod touch y Android, Windows/Mac.
[NO]	La función está desactivada.

[AMX D.D.]

Configure esta opción en [SÍ] para controlar mediante el controlador de AMX Corporation.

Fijar esta función a [SÍ] permite la detección a través de "AMX Device Discovery". Para obtener más detalles, remítase a la página Web de AMX Corporation.

URL http://www.amx.com/

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [AMX D.D.].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	La función está activada.	
[NO]	La función está desactivada.	

[Crestron Connected(TM)]

Configure esta opción en [SÍ] para controlar con Crestron Connected™ de Crestron Electronics, Inc.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [Crestron Connected(TM)].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	La función está activada.	
[NO] La función está desactivada.		

[MODO LIVE INTERRUMPIDO]

Fije esta opción en [On] para permitir la interrupción del modo en directo por otros usuarios o la entrega de la imagen del procedente del "Multi Projector Monitoring & Control Software" mientras el modo vivo está activo (enviando imagen) mediante "Wireless Manager ME6.0".

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MODO LIVE INTERRUMPIDO].
- 2) Pulse **♦** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[SÍ]	La función está activada.	
[NO]	La función está desactivada.	

Nota

 Si utiliza "Wireless Manager ME6.0" y "Multi Projector Monitoring & Control Software" en un mismo ordenador simultáneamente, es posible que la función de envío de una imagen no esté disponible. Si desea usarlos a la vez, utilice otro ordenador con el software correspondiente.

[MULTI-LIVE]

Cambia al modo Multi-live mientras se utiliza "Wireless Manager ME6.0". Consulte los detalles en las instrucciones de uso de "Wireless Manager ME6.0". También puede usar la aplicación que se utiliza para iOS o Android.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [MULTI-LIVE].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Para activar o desactivar el modo múltiple.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.
 Estilo múltiple de 4 pantallas → Estilo índice de 4 pantallas → Estilo índice de 16 pantallas → Estilo múltiple de 4 pantallas →...

[MEMORY VIEWER]

Cambie la configuración de MEMORY VIEWER.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [MEMORY VIEWER].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [MEMORY VIEWER].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y pulse ◀▶ para ajustar el elemento seleccionado.
 - Los elementos cambian cada vez que se pulsa el botón.

[VISTA]	Cambia el método de visualización entre [MINIATURAS] y [LISTA].	
[ORDENAR]	Ordena por [NOMBRE], [CRONOLÓGICAMENTE] o por [TIPO].	
[REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA]		
[INTERVALO] El intervalo de reproducción automática puede ajustarse en [5 S], [10 S], [15 S], [30 S]		
[EFECTO]	Al cambiar la pantalla, se puede ajustar el efecto con los valores [NO], [ALEATORIO], [BARRIDO DESDE LA IZQUIERDA], [BARRIDO DESDE LA DERECHA], [BARRIDO DESDE ABAJO], [DIVIDIR], [FUNDIDO], [OCULTAR], [BARRIDO DAMERO], [DESLIZAMIENTO ENTRANTE] o [DESLIZAMIENTO SALIENTE].	
[GUÍA]	Se ajusta en [SÍ] cuando la guía está activada.	

Nota

Para obtener más información sobre [MEMORY VIEWER], consulte "Función MEMORY VIEWER" (→ páginas 107-110).

[ESTADO]

Muestra el estado actual de la red.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [ESTADO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se muestra la pantalla [ESTADO] (CONECTAR LAN 1/3).
- Pulse ▲▼ para cambiar de pantalla (CONECTAR LAN 1/3 → LAN INALAMBRICA 2/3 → LAN INALAMBRICA 3/3).

Nota

 Si [LAN INALÁMBRICA] está ajustada a [DESACTIVADO], no se muestran las pantallas LAN INALÁMBRICA 2/3 y LAN INALÁMBRICA 3/3.

[INICIALIZAR]

Esta función se utiliza para devolver distintos valores de configuración de [RED/USB] a sus valores predeterminados de fábrica.

- Pulse ▲▼ para seleccionar [INICIALIZAR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la pantalla [INICIALIZA].
- 3) Pulse **♦** para seleccionar [SÍ] y pulse el botón **<ENTER>**.

Conexiones de red

El proyector tiene una función de red, y las siguientes operaciones están disponibles desde el ordenador usando el control del explorador de Internet.

- · Configuración y ajuste del proyector.
- Visualización del estado del proyector.
- Transmisión de un mensaje de correo electrónico cuando existe un problema con el proyector.

El proyector es compatible con "Crestron Connected™" y también pueden utilizarse las siguientes aplicaciones de software de Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition

<u>Atención</u>

Al conectar un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe llevarse a cabo en interiores.

Nota


- "Crestron Connected™" es un sistema desarrollado por Crestron Electronics, Inc. que administra y controla colectivamente varios dispositivos conectados mediante la red desde un ordenador. Este proyector admite "Crestron Connected™".
- Para obtener más información sobre "Crestron Connected™", consulte el sitio web de Crestron Electronics, Inc. (disponible solamente en inglés).

http://www.crestron.com/

Para descargar "RoomView Express", consulte el sitio web de Crestron Electronics, Inc. (disponible solamente en inglés). http://www.crestron.com/getroomview

• Se requiere un cable LAN para usar la función de red.

■ Ejemplo de una conexión a la red normal

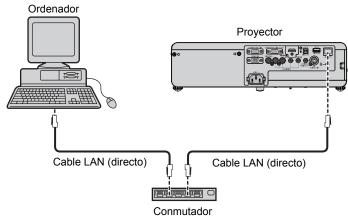

- Se requiere un explorador de Internet para usar esta función. Confirme que el explorador de Internet se pueda usar de antemano.
 - SO compatibles: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7/v10.8 Explorador compatible: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Safari 4.0/5.0/6.0 (Mac OS)
- Se requiere la comunicación con un servidor de correo electrónico para usar la función de correo electrónico. Conforme que se pueda usar de antemano el correo electrónico.
- Use un cable de LAN (Cable STP) que sea compatible con categoría 5 o superior.
- Utilice un cable LAN que tenga una longitud de 100 metros o inferior.

■ Ejemplo de una conexión a la red LAN inalámbrica

	Miracast(TM)	Panasonic APPLICATION
lmagen de conexión	Ejemplo) Visualización de contenido con protección de derechos de autor. Proyector Miracast Dispositivos certificado Miracast	Proyector Proyector Muestra la terminal móvil iPad/iPhone/iPod touch, Android y el ordenador que están instalados con el gestor inalámbrico.
Método de comunicación	IEEE802.11n	IEEE802.11n
Método de conexión	WPS + Wi-Fi Direct	Conexiones propias de Panasonic y del usuario
Método de transmisión de vídeo	Miracast	Conexiones propias de Panasonic

Conexión con LAN cableada

Ajustes del proyector

- 1) Utilice el cable LAN (directo) para conectar el proyector a un ordenador.
- 2) Encienda el proyector.
- 3) Pulse el botón <MENU> para abrir el menú [RED/USB] y, a continuación, seleccione [CONECTAR LAN] y pulse el botón <ENTER>.
- 4) Establezca la configuración detallada de [CONECTAR LAN].

Para obtener más información, consulte "CONECTAR LAN" (▶ página 82).

Nota

- Antes de conectarse a una red existente, confirme la configuración con el administrador de la red.
- Los ajustes siguientes se establecen antes de que el proyector salga de la fábrica.

[DHCP]	NO
[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	NINGUNA

Uso del ordenador

La conexión se puede establecer con una LAN cableada. No obstante, consulte con su administrador de sistemas acerca de la configuración de la red antes de cambiar cualquier ajuste.

- 1) Encienda el ordenador.
- 2) Configure la red según las indicaciones de su administrador de sistemas.
 - Si la configuración del proyector es la configuración predeterminada (➡ página 82), el ordenador se podrá utilizar con la configuración de red siguiente.

[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.101
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE]	192.168.10.1

Conexión con LAN inalámbrica

Configuración del proyector

- 1) Encienda el proyector.
- 2) Pulse el botón de menú para abrir el menú [RED/USB] y, a continuación, seleccione [M-DIRECT] o [USER1] ~ [USER3] en [LAN INALAMBRICA].
- 3) De acuerdo con el número de red seleccionado en el paso 2, establezca la configuración detallada de [CONFIG. DETALL. INALAMBR.].
 - Para obtener más información, consulte "CONFIG. DETALL. INALAMBR." (→ páginas 83-85).

Nota

- No puede utilizarse una LAN inalámbrica y una LAN cableada en el mismo segmento.
- Si hay conectados varios dispositivos, debe asignarse una dirección IP única a cada dispositivo.
- El SSID debe especificarse en caracteres alfanuméricos.
- No se puede emplear "any" ni "ANY" (cualquiera) como SSID.
- Los ajustes del proyector no son necesarios cuando se conecta Miracast. Para obtener más información acerca de Miracast, consulte la página 110.
- Los siguientes ajustes se establecen antes de que el proyector salga de la fábrica.

[M-DIRECT]

[DIRECCIÓN IP]	192.168.12.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[SSID]	M-DIRECT + Los últimos 4 dígitos del ID de red
[CANAL]	1
[CLAVE]	La misma cadena como SSID

[USER1] ~ [USER3]

[SSID]	Panasonic Projector
[DHCP]	NO
[DIRECCIÓN IP]	192.168.11.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE]	192.168.11.1
[AUTENTICACIÓN]	ABIERTO
[ENCRIPTACIÓN]	NINGUNA
[DNS1]/[DNS2]	NINGUNA

Uso del ordenador

1) Configure la red según las indicaciones de su administrador de sistemas.

- Si se selecciona [M-DIRECT] en [LAN INALAMBRICA] en el menú de red, la dirección IP se determinará automáticamente.
- Si se seleccionan las configuraciones predeterminadas de [USER1] ~ [USER3] en [LAN INALAMBRICA] en el menú de red (➡ página 85), el ordenador se puede utilizar con la configuración de red siguiente.

[DIRECCIÓN IP]	192.168.11.101
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE]	192.168.11.1

2) Conecte el ordenador a la red que se haya fijado para los proyectores.

- Haga clic en la bandeja de tareas (parte inferior derecha de la pantalla de Windows) y seleccione el mismo nombre que SSID que se haya fijado en el proyector.
- Si se selecciona la configuración predeterminada de [M-DIRECT] en [LAN INALAMBRICA] en el menú de red, el SSID es [M-DIRECT + Los últimos 4 dígitos del ID de red].
 Si se seleccionan las configuraciones predeterminadas de [USER1] ~ [USER3] en [LAN INALAMBRICA] en el menú de
 - Si se seleccionan las configuraciones predeterminadas de [USER1] ~ [USER3] en [LAN INALAMBRICA] en el menú de red, el SSID es [Panasonic Projector].

[M-DIRECT]



[USER1] ~ [USER3]




- Si utiliza otra utilidad inalámbrica que no sea [Wireless Network Connection] de Windows, siga su procedimiento de funcionamiento para la conexión.
- Si utiliza el punto de acceso, configure el ordenador y todos los ajustes de red del proyector siguiendo las instrucciones del administrador de la red.

Acceso desde el navegador web

- Active el navegador web desde el ordenador personal.
- Introduzca la dirección IP del proyector en el campo de entrada URL del navegador web.
- 3) Introduzca su "User name" y "Password".
 - El ajuste predeterminado de fábrica del nombre de usuario es user1 (derechos de usuario)/admin1 (derechos de administrador) y la contraseña es panasonic (minúsculas).




- 4) Haga clic en [OK] para mostrar la página Estado del proyector.
 - Se mostrará la página [Projector status].

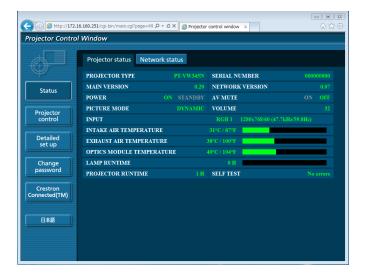

- Si utiliza un navegador web para controlar el proyector, ajuste [NETWORK CONTROL] en [SÍ] en [RED/USB] (▶ página 87).
- No realice ajustes ni intente controlar simultáneamente iniciando más de un navegador web. No configure ni controle el proyector desde más de un ordenador.
- Cambie la contraseña primero (➡ página 102).
- Los derechos de administración permiten usar todas las funciones. Los derechos del usuario permiten usar [Projector status] (→ página 93), la confirmación de la página de información de error (→ página 94), [Network status] (→ página 95), [Basic control] (→ página 95), [Advanced control] (→ página 96) y [Change password] (→ página 102) solamente.
- Si se introduce una contraseña incorrecta tres veces consecutivas, el acceso quedará bloqueado durante unos minutos.
- Algunos elementos de la página de configuración del proyector utilizar la función JavaScript del navegador web. Es posible
 que el proyector no se pueda controlar correctamente si se hace con un navegador que no tenga esta función activada.
- Si la pantalla de control web no se muestra, póngase en contacto con el administrador de la red.
- Mientras se carga la pantalla para el control web, la pantalla puede quedar en blanco unos instantes, pero no se trata de una avería.

Descripción de los elementos

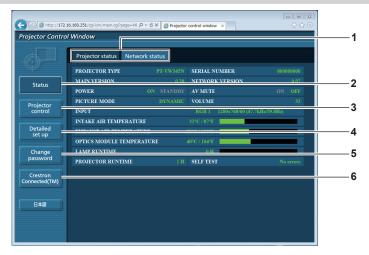

1 Pestaña de página

Permite cambiar de página haciendo clic en este elemento.

2 [Status]

Al hacer clic en este elemento, se muestra el estado del proyector.

3 [Projector control]

Al hacer clic en este elemento, se muestra la página [Projector control].

4 [Detailed set up]

Al hacer clic en este elemento, se muestra la página [Detailed set up].

5 [Change password]

Al hacer clic en este elemento, se muestra la página [Change password].


6 [Crestron Connected(TM)]

Al hacer clic en este elemento, se muestra la página de control de Crestron Connected $^{\rm TM}$.

Página [Projector status]

Haga clic en [Status] → [Projector status].

Muestra el estado del proyector en cuanto se refiere a los elementos siguientes.

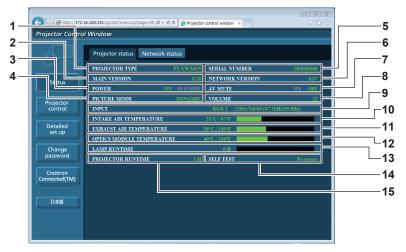

1 [PROJECTOR TYPE]

Muestra el tipo de proyector.

2 [MAIN VERSION]

Muestra la versión del firmware del proyector.

3 [POWER]

Muestra el estado de alimentación.

4 [PICTURE MODE]

Muestra el estado del modo de imagen.

5 [SERIAL NUMBER]

Muestra el número de serie del proyector.

6 [NETWORK VERSION]

Muestra la versión del firmware de la red.

7 [AV MUTE]

Muestra el estado de la función ENMUDECER AUDIO&VIDEO.

8 [VOLUME]

Muestra el estado del volumen.

9 [INPUT]

Muestra el estado de la entrada seleccionada.

10 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Muestra el estado de la temperatura de la entrada de aire del proyector.

11 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]

Muestra el estado de la temperatura del aire de salida del proyector.

12 [OPTIC MODULE TEMPERATURE]

Muestra el estado de la temperatura del módulo óptico del proyector.

13 [LAMP RUNTIME]

Muestra el tiempo de funcionamiento de la lámpara (valor convertido).

14 [SELF TEST]

Muestra la información de diagnóstico automático.


15 [PROJECTOR RUNTIME]

Muestra el tiempo de uso del proyector.

Página de información de error

Si en la pantalla de diagnóstico automático de la pantalla [Projector status] aparece [Error (Detail)] o [Warning (Detail)], haga clic en el mensaje para mostrar los detalles del error o el aviso.

• Según cuál sea el contenido del error, el proyector se puede poner en estado de espera para protegerse.

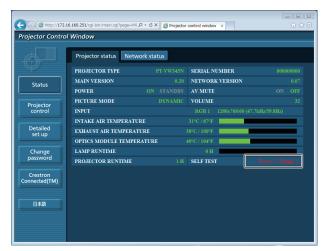



1 Pantalla de resultados del diagnóstico automático Muestra los resultados de las comprobaciones de distintos elementos.

[OK]: Indica que el funcionamiento es normal.

[FAILED]: Indica que hay un problema. [WARNING]: Indica que hay una advertencia.

■ Los elementos con [FAILED] se muestran cuando surge un problema.

Parámetro	Descripción			
[FAN]	El problema afecta al ventilador o a su circuito de control. Consulte con su distribuidor.			
[FAN(INTAKE)]	Problema en el ventilador de entrada.			
[FAN(EXHAUST)]	Problema en el ventilador de salida de aire.			
[FAN(LAMP)]	Problema en el ventilador de refrigeración de la lámpara.			
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	La temperatura de entrada de aire es demasiado alta. Seguramente el proyector se está usando en un entorno donde la temperatura es alta, como por ejemplo cerca de un aparato de calefacción.			
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	La temperatura del aire de salida es demasiado alta. Es posible que el puerto de salida de aire esté bloqueado.			
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	La temperatura alrededor del módulo óptico del proyector es elevada. Seguramente el proyector se está usando en un entorno donde la temperatura es alta, como por ejemplo cerca de un aparato de calefacción.			
[LAMP REMAIN TIME]	El tiempo de uso de la lámpara ha superado el tiempo acumulado prescrito y ahora es el momento de sustituirla.			
[LAMP STATUS]	La lámpara no se ha podido encender. Espere un poco a que la lámpara se enfríe y, a continuación, encienda la alimentación.			
[APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)]	Ha surgido un problema en el circuito del obturador de contraste. Consulte con su distribuidor.			
[AIR FILTER]	Hay demasiado polvo acumulado en el filtro de aire. Apague el proyector y limpie la unidad del filtro de aire.			

Página [Network status]

Haga clic en [Status] \rightarrow [Network status].

Se mostrará el estado de configuración de la red actual.



1 [WIRELESS LAN]

Muestra los detalles de configuración de la LAN inalámbrica.

2 [WIRED LAN]

Muestra los detalles de configuración de la LAN con cables.

Página [Basic control]

Haga clic en [Projector control] → [Basic control].



1 [INPUT]

Cambia la señal de entrada.

- 2 [VOLUME]
 - Ajusta el volumen.
- 3 [PICTURE MODE] Cambia el modo de imagen.

- 4 [AV MUTE]
 - Activa y desactiva la función de silencio AV.
- 5 [POWER]

Enciende o apaga el proyector.

6 [CLOSED CAPTION]

Cambia el modo closed caption (subtítulos ocultos).

Nota

• Después de seleccionar [RED/USB] en [INPUT], se seleccionará la fuente de entrada anterior. Si necesita seleccionar otros elementos, pulse el botón MEMORY VIEWER>/<Panasonic APP> del control remoto.

Página [Advanced control]

Haga clic en [Projector control] → [Advanced control].



1 [POSITION]

Ajusta la posición de la imagen y la corrección trapezoidal (Keystone).

2 [PICTURE]


Ajusta los elementos de la imagen.

Página [Network config]

Haga clic en [Detailed set up] → [Network config].

- Haga clic en [Network config] para mostrar la pantalla [CAUTION!].
- Al pulsar el botón [Next] se muestran los ajustes actuales.
- Haga clic en [Change] para mostrar la pantalla para cambiar la configuración.

LAN con cables

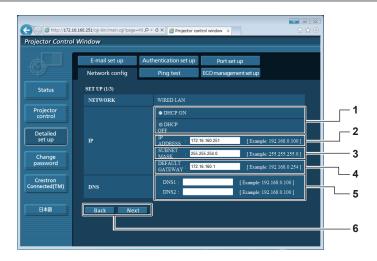

1 [DHCP ON]/[DHCP OFF]

Para activar la función de cliente DHCP, seleccione [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la dirección IP

3 [SUBNET MASK]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la máscara de subred.

4 [DEFAULT GATEWAY]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la dirección de la puerta de acceso predeterminada.

5 [DNS1]/[DNS2]

Introduzca las direcciones de los servidores DNS1/DNS2. Caracteres permitidos/disponibles para la introducción de la dirección del servidor DNS1/DNS2.

(principal):

Números (0-9), punto (.)

(Ejemplo: 192.168.0.253).


6 [Back]/[Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla original. Al pulsar el botón [Next] se muestran los ajustes actuales.

Haga clic en el botón [Submit] para actualizar la configuración.

- Si utiliza las funciones "Adelante" y "Atrás" del navegador, puede aparecer un mensaje de "La página ha caducado". En este caso, haga clic en [Network config] de nuevo, ya que no se puede asegurar que se realice la operación siguiente.
- Cambiar la configuración de la red LAN mientras se está conectado a la LAN puede provocar que se pierda la conexión.

LAN inalámbrica (M-DIRECT)

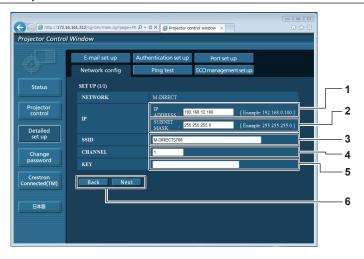

1 [IP ADDRESS]

Introduzca la dirección IP.

2 ISUBNET MASKI

Introduzca la máscara de subred.

3 [SSID1

Configure el SSID que se deba usar en M-DIRECT.

4 [CHANNEL]

Configure el canal que se deba usar en M-DIRECT.

5 [KEY]


Configure la clave que se deba usar en M-DIRECT. Introduzca 8 o 63 caracteres alfanuméricos, o una cadena de 64 dígitos en formato hexadecimal.


6 [Back]/[Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla original. Al pulsar el botón [Next] se muestran los ajustes actuales.

Haga clic en el botón [Submit] para actualizar la configuración.

LAN inalámbrica (USER1~USER3)

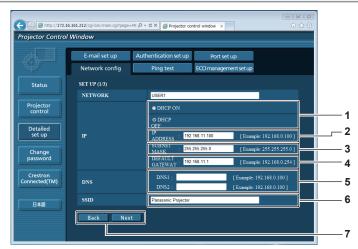

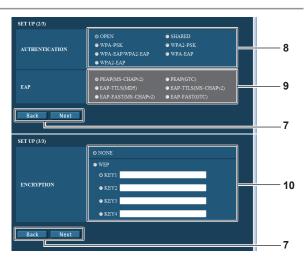

1 [DHCP ON]/[DHCP OFF]

Para activar la función de cliente DHCP, seleccione [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la dirección IP.

3 [SUBNET MASK]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la máscara de subred.

4 [DEFAULT GATEWAY]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca la dirección de la puerta de acceso predeterminada.

5 [DNS1]/[DNS2]

Si no utiliza un servidor DHCP, introduzca el servidor DNS preferido/DNS alternativo.

6 [SSID]

Întroduzca la misma cadena de caracteres que se haya registrado en el punto de acceso.

7 [Back]/[Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla original. Al pulsar el botón [Next] se muestran los ajustes actuales.

Haga clic en el botón [Submit] para actualizar la configuración.

8 [AUTHENTICATION]

Configurar el método de auténticación utilizado por la red para poder conectarse.

9 [EAP]

Seleccione la configuración de EAP en el servidor RADIUS.

10 [ENCRYPTION]


Seleccione el método de encriptación que se debe usar para la comunicación entre el proyector y la red.


Nota

• Los elementos de la pantalla cambiarán según el método de autenticación de la red LAN inalámbrica conectada.

Página [Ping test]

Comprueba si la red está conectada al servidor de correo electrónico, el servidor POP, el servidor DNS, etc. Haga clic en [Detailed set up] → [Ping test].

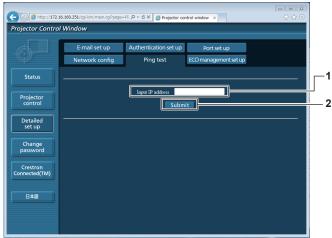

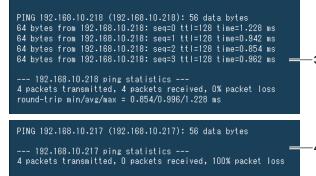


- 1 [Input IP address]
 - Introduzca la dirección IP del servidor que desee probar.
- 2 [Submit]

Ejecuta la prueba de conexión.

- 3 Ejemplo de la pantalla cuando la conexión es correcta
- 4 Ejemplo de la pantalla cuando la conexión ha fallado

Página [E-mail set up]

Si surge un problema o el tiempo de uso de alguna lámpara alcanza un valor preestablecido, es posible enviar un correo electrónico a las direcciones de correo electrónico configuradas (hasta dos direcciones). Haga clic en [Detailed set up] → [E-mail set up].

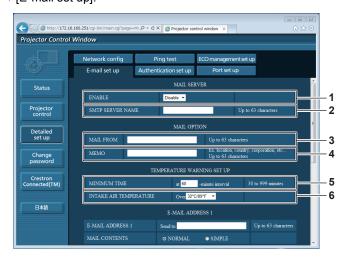

1 [ENABLE]

Seleccione [Enable] para usar la función de correo electrónico.

2 [SMTP SERVER NAME]

Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor de correo electrónico (SMTP). Para introducir el nombre del servidor, es necesario tener configurado el servidor de DNS.

3 [MAIL FROM]

Introduzca la dirección de correo electrónico del proyector. (Hasta 63 caracteres de un solo byte)

4 [MEMO]


Introduzca información como la ubicación del proyector que notifica el remitente del correo electrónico. (Hasta 63 caracteres de un solo byte)

5 [MINIMUM TIME]

Cambia el intervalo mínimo del aviso de temperatura por correo electrónico. El valor predeterminado son 60 minutos. En este caso, no se enviará otro correo electrónico durante 60 minutos después de haber enviado el aviso por correo electrónico, aunque se haya alcanzado la temperatura para emitir el aviso.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Cambia la configuración de la temperatura a la cual se envía el correo electrónico de aviso de temperatura. Cuando la temperatura supera este valor, se envía un correo electrónico con un aviso de temperatura.

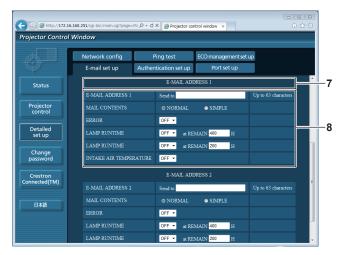

7 [E-MAIL ADDRESS 1]/[E-MAIL ADDRESS 2]

Introduzca la dirección de correo electrónico que se vaya a enviar. Si no se van a utilizar dos direcciones de correo electrónico, puede dejar [E-MAIL ADDRESS 2] en blanco.

8 Configuración de las condiciones para enviar un correo electrónico


Seleccione las condiciones para enviar un correo electrónico.

[MAIL CONTENTS]:

Seleccione [NORMAL] o [SIMPLE].

[ERROR]:

Envía un correo electrónico cuando surge un error durante el diagnóstico automático.

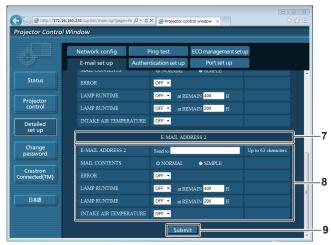

[LAMP RUNTIME]:

Envía un correo electrónico cuando el tiempo restante de vida de la lámpara haya alcanzado el valor configurado en el campo correspondiente.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Envía un correo electrónico cuando la temperatura del aire en la entrada de aire supera el valor establecido en el campo de arriba.


9 [Submit]

Actualiza la configuración.

Página [Authentication set up]

Configura los elementos de autenticación cuando es necesaria la autenticación POP o SMTP para enviar correos electrónicos.

Haga clic en [Detailed set up] \rightarrow [Authentication set up].

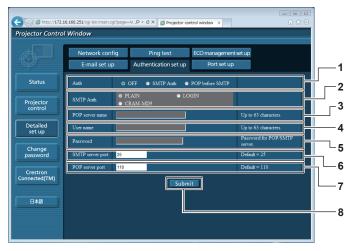

1 [Auth]

Seleccione el método de autenticación especificado por su proveedor de servicios de Internet.

2 [SMTP Auth]

Establece cuándo es necesaria la autenticación SMTP.

3 [POP server name]

Introduzca el nombre del servidor POP. Caracteres permitidos: Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) Signo menos (-) y punto (.)

4 [User name]

Introduzca el nombre de usuario del servidor POP o SMTP.

5 [Password]

Introduzca la contraseña del servidor POP o SMTP.

6 [SMTP server port]

Introduzca el número de puerto del servidor SMTP. (Normalmente 25)

7 [POP server port]

Introduzca el número de puerto del servidor POP. (Normalmente 110)

8 [Submit]

Actualiza la configuración.

Contenido del correo electrónico enviado

Ejemplo del correo electrónico que se envía cuando está configurado

Después de establecer la configuración del correo electrónico, se envían mensajes de correo electrónico con el contenido que se muestra a continuación.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : PT-VW345N
                           : 000000000
Serial No
---- E-mail setup data ----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME
                          at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32degC / 89degF ]
                           [ OFF ]
ERROR
LAMP RUNTIME [ OFF ] at REMAIN [ 400] H
LAMP RUNTIME [ OFF ] at REMAIN [ 2001 H
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]
---- check system ----
FAN
                                 [
                                      OK
FAN (INTAKE)
                                      OK
FAN (EXHAUST)
FAN (LAMP)
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK
EXHAUST AIR TEMPERATURE [ OK
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK
FAN (LAMP)
                                     OK
LAMP REMAIN TIME
                                 [ OK
LAMP STATUS
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER) [
                                     OK
AIR FILTER
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)
Intake air temperature : 31 degC / 87 degF
Exhaust air temperature : 37 degC / 98 degF
Optics module temperature : 39 degC / 102 degF
PROJECTOR RUNTIME
                        800 H
                  100 H
LAMP NORMAL
LAMP ECO1
                        500 H
LAMP ECO2
                         200 H
LAMP REMAIN
                       3400 H
----- Current status -----
MAIN VERSION 1.00
NETWORK VERSION 1.00
SUB VERSION 1.00
LAMP STATUS LAMP=ON
INPUT RGB
SIGNAL NAME
                       XGA6
SIGNAL FREQUENCY 0.00kHz / 0.00Hz
---- Wired Network configuration ----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
---- Wireless Network configuration -----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.0.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
---- Memo ----
```


Ejemplo del correo electrónico enviado en caso de error

Cuando surge un error, se envía un correo electrónico con el contenido que se muestra a continuación.

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type : PT-VW345N
Serial No : 000000000
---- check system -----
FAN
                                      OK
FAN (INTAKE)
                                      OK
                                 [
FAN (EXHAUST)
                                      OK
                                 Γ
FAN (LAMP)
                                      OK
INTAKE AIR TEMPERATURE
                                      OK
EXHAUST AIR TEMPERATURE
                                      OK
OPTICS MODULE TEMPERATURE
LAMP REMAIN TIME
                                     OK
LAMP STATUS
                                     OK
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)
                                     OK
AIR FILTER
                                  [ FAILED ]
(Error code 00 40 00 00 00 00 00 08)
Intake air temperature : 31 degC / 87 degF
Exhaust air temperature : 37 degC / 98 degF
Optics module temperature : 39 degC / 102 degF
PROJECTOR RUNTIME
                         800 H
                         100 H
LAMP NORMAL
LAMP ECO1
                         500 H
LAMP
      ECO2
                          200 H
LAMP REMAIN
                        3400 H
----- Current status -----
                 1.00
1.00
MAIN VERSION
NETWORK VERSION
SUB VERSION 1.00
LAMP STATUS LAMP
LAMP STATUS
                      LAMP=OFF
INPUT
                       NETWORK
  --- Wired Network configuration -----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
  --- Wireless Network configuration -----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.0.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
---- Memo ----
```

Página [Port set up]

Especifique el número de puerto utilizado para el comando de control. Haga clic en [Detailed set up] \rightarrow [Port set up].

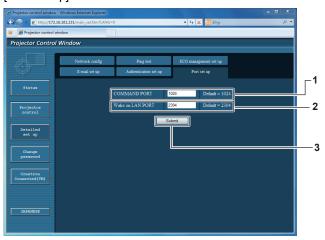

1 [COMMAND PORT]

Especifique el número de puerto utilizado para el comando de control.

2 [Wake on LAN PORT]

Si [MODO STANDBY] está configurado a [RED], establezca el número de puerto que se debe usar para la función de LAN Wake.

3 [Submit]

Actualice la configuración.

Página [ECO management set up]

Puede configurar la función AJUSTES 'ECO' del proyector. Haga clic en [Detailed set up] \rightarrow [ECO management set up].



1 [LAMP POWER]

Selecciona la configuración [ALIM. LÁMPARA].

2 [AUTO POWER SAVE]

Seleccione [ON] para configurar [AMBIENT LIGHT DETECTION],[SIGNAL DETECTION],y [AV MUTE DETECTION].

3 [AMBIENT LIGHT DETECTION]

Active ([ON]) o desactive ([OFF]) la función de detección de luz ambiente.

4 [SIGNAL DETECTION]

Active ([ON]) o desactive ([OFF]) la función de detección de señal.

5 [AV MUTE DETECTION]

Active ([ON]) o desactive ([OFF]) la función de detección 'A&V mudo'.

6 [POWER MANAGEMENT]

Seleccione el modo de consumo de energía.

7 [TIMER]

Seleccione la hora a la que se apaga la lámpara cuando se use la función MODO BAJO CONSUMO.

8 [Submit]


Actualice la configuración.

Nota

Para ver una descripción detallada de cada elemento, consulte el menú [SETUP PROYECTOR] del proyector →
[AJUSTES 'ECO'] (→ página 73).

Página [Change Password]

Haga clic en [Change password].

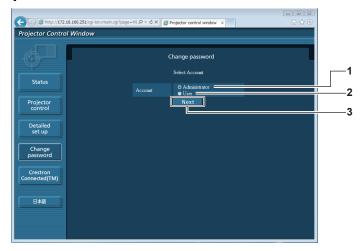

1 [Administrator]

Se utiliza para cambiar la configuración de [Administrator].


2 [User]

Se utiliza para cambiar la configuración de [User].

3 [Next]

Se utiliza para cambiar la configuración de la contraseña.

Cuenta [Administrator]

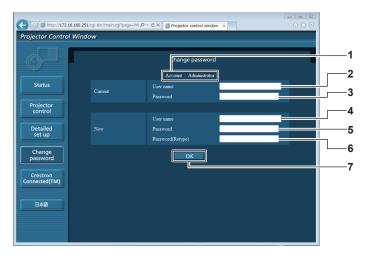

1 [Account : Administrator]

Muestra la cuenta que se va a cambiar.

2 [Current] [User name]

Introduzca el nombre del usuario antes de cambiarlo.

3 [Current] [Password]

Introduzca la contraseña actual.

4 [New] [User name]

Introduzca el nombre de usuario nuevo deseado. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

5 [New] [Password]

Introduzca la contraseña nueva deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)


6 [New] [Password (Retype)]

Introduzca la contraseña nueva deseada de nuevo.

7 [OK]

Determina el cambio de la contraseña.

Cuenta [User]

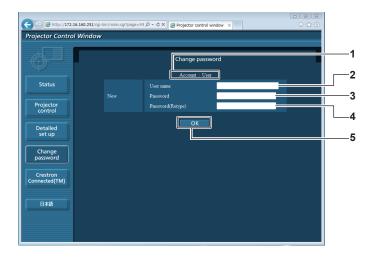

1 [Account : User]

Muestra la cuenta que se va a cambiar.

2 [New] [User name]

Introduzca el nombre de usuario nuevo deseado. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

3 [New] [Password]

Introduzca la contraseña nueva deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

4 [New] [Password (Retype)]


Introduzca la contraseña nueva deseada de nuevo.

5 [OK]

Determina el cambio de la contraseña.

[Change Password] (para derechos de usuario)

Con los derechos de usuario sólo se puede cambiar la contraseña.

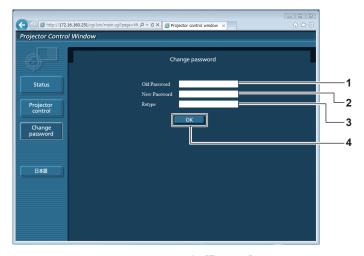

1 [Old Password]

Întroduzca la contraseña actual.

2 [New Password]

Întroduzca la contraseña nueva deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

3 [Retype]

Introduzca la contraseña nueva deseada de nuevo.

4 [OK

Determina el cambio de la contraseña.

Nota

Para cambiar la cuenta del administrador, es necesario introducir el [User name] y la [Password] en [Current].

Página [Crestron Connected(TM)]


El proyector se puede monitorizar y controlar con Crestron Connected™.

Para iniciar la página de control de Crestron Connected™ desde la pantalla de control web, es necesario acceder con derechos de administrador. (con derechos de usuario, el botón [Crestron Connected(TM)] no aparece en la pantalla de control web).

Al hacer clic en [Crestron Connected(TM)], se muestra la página de control de Crestron Connected™.

Si Adobe® Flash® Player no está instalado en el ordenador o el navegador no admite Flash, no aparece. En tal caso, haga clic en [Back] en la página de control para volver a la página anterior.

Página de control

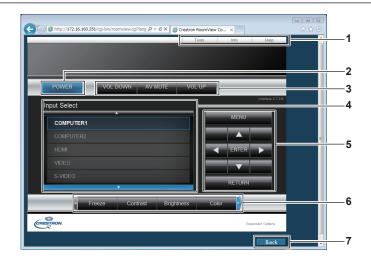

1 [Tools][Info][Help]

Pestañas para seleccionar la configuración, información, o la página de ayuda del proyector.

2 [POWER]

Enciende o apaga el proyector.

3 [VOL DOWN]/[AV MUTE]/[VOL UP]

Ajusta el volumen.

Activa o desactiva la función para silenciar el audio y el vídeo.

4 [Input Select]

Controla la selección de la entrada. No disponible cuando está apagada la alimentación del proyector.

5 Botones de control de la pantalla de menús Muestra la pantalla de menús.


6 Ajuste de la calidad de la imagen/congelar Elementos de control relacionados con la calidad de imagen/congelar.

7 [Back]

Para volver a la pantalla anterior.

Página [Tools]

Haga clic en [Tools] en la página de control.

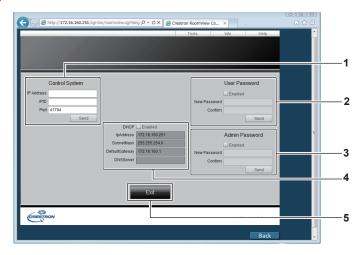

1 [Control System]

Establece la información necesaria para comunicar con el controlador que se vaya conectar con el proyector.

2 [User Password]

Establece la contraseña para los derechos de usuario de la página de control Crestron Connected™.

3 [Admin Password]

Establece la contraseña para los derechos de administrador de la página de control Crestron Connected™.

4 Estado de la red

Muestra la configuración de la LAN cableada.

[DHCP]

Muestra la configuración actual.

[lpAddress]

Muestra la configuración actual.

[SubnetMask]

Muestra la configuración actual.

[DefaultGateway]

Muestra la configuración actual.

[DNSServer]


Muestra la configuración actual.

5 [Exit]

Vuelve a la página de control.

Página [Info]

Haga clic en [Info] en la página de control.

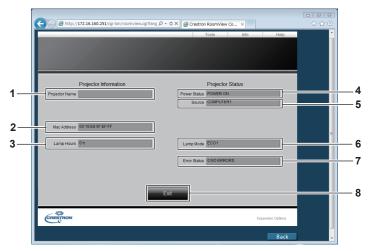

1 [Projector Name]

Muestra el nombre del proyector.

2 [Mac Address]

Muestra la dirección MAC.

3 [Lamp Hours]

Muestra el tiempo de uso de las lámparas (valor convertido).

4 [Power Status]

Muestra el estado de alimentación.

5 [Source]

Muestra la entrada seleccionada.

6 [Lamp Mode]

Muestra [LAMP POWER].

7 [Error Status]

Muestra el estado de error.

8 [Exit]

Vuelve a la página de control.

Página [Help]

Haga clic en [Help] en la página de control.

Se mostrará la ventana [Help Desk].



1 [Help Desk]

Envía/recibe mensajes al/del administrador que utiliza Crestron Connected™.

Función MEMORY VIEWER

La función MEMORY VIEWER permite proyectar videos e imágenes almacenados en una memoria USB insertando una unidad USB en el proyector.

■ Qué se puede proyectar mediante la función MEMORY VIEWER.

La función MEMORY VIEWER permite reproducir los archivos siguientes.

	Extensión	Código de vídeo	Código de audio	Formato de vídeo	Formato de audio
Video	mov	H.264/AVC MotionJpeg	AAC Linear PCM	Máximo: 1 920 x 1 080/30 fps	Máximo: 48 kHz 2 canales (hasta 16 kHz estéreo cuando el códec es PCM lineal)
	avi	H.264/AVC MotionJpeg Mpeg4	mp3 AAC Linear PCM		
	mp4	H.264/AVC Mpeg4	AAC Mpeg4 AAC-LC		
	mpg/mpeg	Mpeg2	Mpeg1 Layer2		
	wmv	WMV9	WMA		

	Extensión Formato	
lucanon	jpg/jpeg	Resolución máxima: 8 000 x 8 000
Imagen	bmp	Resolución máxima: 2 000 x 2 000 compatibilidad: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit

Nota

- El tamaño máximo de archivo es de 2 GB.
- El número máximo de archivos/carpetas es 1 000. Si se supera, no es posible mostrar la carpeta y aparece un mensaje de error
- No es posible reproducir archivos protegidos por Digital Rights Management (DRM).
- La información para reanudar los archivos de video se guarda para 50 como máximo. Si se superan los 50, se elimina la información más antiqua.
- Puede ser imposible reanudar la reproducción del archivo en la posición de la pausa.
- Puede ser imposible reanudar la reproducción incluso aunque el archivo esté grabado en un formato compatible.

■ Dispositivo relacionado

Compatible con las unidades USB disponibles en el mercado. (Sin asegurar la seguridad.) Solo se pueden usar los formatos formateados con FAT16 y FAT 32.

Inserción de la unidad USB

Inserte la unidad USB directamente en el puerto <USB A (VIEWER)> en el terminal posterior del proyector.

Atención

- Al insertar la unidad USB, confirme la dirección del enchufe para no dañar el terminal.
- Tenga en cuenta los elementos siguientes al insertar y quitar la unidad USB.
 - El indicador de la unidad USB parpadeará al insertarla en el proyector o mientras el proyector esté leyendo los datos. No quite la unidad USB mientras esté parpadeando.
 - Si utiliza una unidad USB sin indicador, no es posible saber cuándo el proyector está leyendo los datos. Quítela del proyector después de cerrar la función MEMORY VIEWER o apagar el proyector.
 - No conecte y desconecte la unidad USB con frecuencia. Quite la unidad USB por lo menos 5 segundos después de instalarla. E instálela por lo menos 5 segundos después de quitarla. Al instalar o quitar la unidad USB, el proyector necesita ese tiempo de conexión y desconexión.

■ Precauciones de manejo y almacenaje de la unidad USB

- No deje de la unidad USB ni su tapa al alcance de los niños. Son piezas pequeñas que pueden provocar asfixia por ingestión.
- Si observa humo o nota un olor extraño, apague el equipo periférico y póngase en contacto con su distribuidor.
- No ponga agua, productos químicos ni aceite en la unidad USB. Puede provocar un cortocircuito o un incendio.
- No inserte objetos ajenos ni objetos metálicos en el terminal USB. La electricidad estática puede provocar la pérdida o corrupción de los datos.
- No quite la unidad USB del ordenador ni del proyector mientras la unidad USB esté leyendo o escribiendo datos. Puede provocar la pérdida o corrupción de los datos.
- No almacene la unidad USB en lugares a alta temperatura, húmedos o polvorientos, o cerca de elementos magnetizados.

- Durante el acceso a la unidad USB, no apague la alimentación ni quite la unidad USB, ya que se podrían dañar los datos de la unidad USB. Durante el acceso, la unidad USB parpadea.
- La unidad USB se puede insertar o eliminar independientemente del estado de la alimentación del proyector.

Visualización de la pantalla MEMORY VIEWER

1) Pulse el botón <MEMORY VIEWER> del control remoto.

- En el menú siguiente se muestran la lista de carpetas y las miniaturas.
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto o el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control. La lista de carpetas y de miniaturas cambiará.

Visualización de miniaturas



Visualización de guía

Visualización de lista de carpetas



Reproducción de imágenes

Con [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] ajustado en [NO]

Mostrará una imagen al reproducir manualmente, una cada vez.

- Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - La imagen se mostrará en la pantalla completa.
- 3) Pulse ▶ para pasar a la imagen siguiente y ◀ para volver a la imagen anterior.
- 4) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto o el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.
 - Vuelve a la pantalla de la lista de miniaturas o carpetas.

Con [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] ajustado en [SÍ]

Todas las imágenes de una sola carpeta se reproducirán automáticamente cuando los menús [INTERVALO] y [EFECTO] de [MEMORY VIEWER] estén ajustados para esta configuración en particular.

- Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - La imagen se mostrará en la pantalla completa.
 - Vuelva a pulsar el botón <ENTER>. La presentación se detendrá temporalmente. Para continuar, pulse el botón de nuevo.

Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto o el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.


Vuelve a la pantalla de la lista de miniaturas o carpetas.

Nota

- La resolución del panel es menor que la de la imagen, así que aparecerá ampliada manteniendo la relación de aspecto.
- La resolución del panel es mayor que la de la imagen, así que aparecerá reducida manteniendo la relación de aspecto.

Reproducción de vídeo

Reproducción a pantalla completa (vídeo)

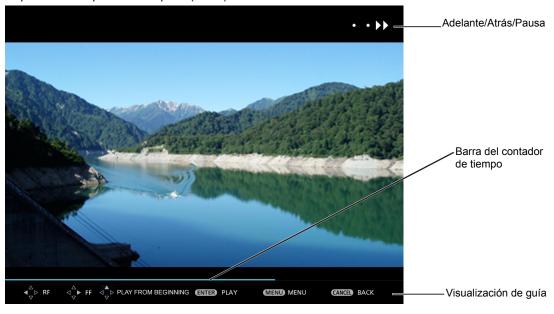

Con [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] ajustado en [NO]

Reproducirá los archivos de video uno por uno.

- 1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Reproducción a pantalla completa.
 - Pulse el botón <ENTER> para pausar la reproducción del vídeo. Pulse el botón de nuevo para reproducir el vídeo desde la posición de pausa.
 - Pulse ◀▶ para avanzar o retroceder durante la reproducción del video. Puede seleccionar la velocidad en tres fases según el número pulsado ◀▶.
 - Durante la reproducción del vídeo pulse ▲ para reproducir el vídeo desde el principio. (Reproducir desde el principio)
 - Durante la pausa de la reproducción de vídeo, pulse ◀ para seleccionar el archivo de vídeo anterior, pulse ▶ para seleccionar el archivo de vídeo siguiente.
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto o el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.
 - Vuelve a la pantalla de la lista de miniaturas o carpetas.

Nota

 Si [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] está ajustada a [NO], se activa la reanudación de la reproducción (pausar el vídeo para reproducción otro vídeo/imagen, o volver a la lista de miniaturas/carpetas). La posición de reanudar la reproducción se restablecerá al conmutar la entrada [Miracast(TM)] y [Panasonic APPLICATION], al desconectar el cable de alimentación de CA o al quitar el dispositivo USB.

Con [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] ajustado en [SÍ]

Todos los archivos de video de la misma carpeta se reproducirán automáticamente.

- Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Reproducción a pantalla completa.
 - Pulse el botón <ENTER> para pausar la reproducción del vídeo. Pulse el botón de nuevo para reproducir el vídeo desde la posición de pausa.
 - Pulse ◀▶ para avanzar o retroceder durante la reproducción del video. Puede seleccionar la velocidad en tres fases según el número pulsado ◀▶.
 - Durante la reproducción del vídeo pulse ▲ para reproducir el vídeo desde el principio. (Reproducir desde el principio)
 - Durante la pausa de la reproducción de vídeo, pulse ◀ para seleccionar el archivo de vídeo anterior, pulse ▶ para seleccionar el archivo de vídeo siguiente.
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> del control remoto o el botón <EASY SETTING/CANCEL> del panel de control.
 - Vuelve a la pantalla de la lista de miniaturas o carpetas.

Finalización del MEMORY VIEWER

1) Al finalizar MEMORY VIEWER, quite la unidad USB directamente.

Descripción de la pantalla del MEMORY VIEWER

El significado de los iconos de la pantalla MEMORY VIEWER son las siguientes:

T	Este icono indica que se puede mover hacia el nivel superior. Va al nivel superior al seleccionar.
<u> </u>	Este icono indica el nivel inferior de carpetas. Va al nivel inferior al seleccionar.
四	Este icono indica que el archivo es una imagen.
	Este icono indica que el archivo es un vídeo.
ניָט	Este icono indica que el archivo no está expandido aunque se admita la expansión.
f	Gira la imagen 90° hacia la izquierda.
田	Gira la imagen 90° hacia la derecha.
>> •	Reproduce a velocidad doble.
• >> •	Reproduce a velocidad 5 veces más rápida.
• • • •	Reproduce a velocidad 10 veces más rápida.
	Pausa la reproducción temporalmente.
• • •	Retrocede a velocidad doble.
• 11 •	Retrocede a una velocidad 5 veces más rápida.
44	Retrocede a una velocidad 10 veces más rápida.

Acerca de Miracast(TM)

Esta función es proyectar las imágenes mostradas en el dispositivo certificado por Miracast en el proyector a través de la conexión LAN inalámbrica.

Conexión con el dispositivo certificado de Miracast.

- 1) Pulse el botón < Miracast > del control remoto.
 - Cambie a la pantalla [Miracast(TM)]. Se mostrará la pantalla de inactividad de Miracast.
 - Pulse el botón <INPUT SELECT> del panel de control para cambiar a la fuente de entrada [Miracast(TM)].
- 2) Inicie la aplicación Miracast de los PC y dispositivos Miracast correspondientes.
 - Compruebe el nombre del proyector (Namexxxx/Projxxxx/xxxxx) que aparece en la pantalla inactiva Miracast y
 posteriormente seleccione el nombre del proyector desde la aplicación Miracast del dispositivo cuando hayas confirmado
 que el nombre del proyector se corresponde con el nombre que se muestra en la pantalla.
 - El método de inicio y el nombre de la aplicación Miracast pueden variar de un dispositivo a otro.
 - Consulte las instrucciones de uso del dispositivo para familiarizarse con la aplicación Miracast.

3) Seleccione [SÍ] en la pantalla de confirmación del dispositivo conectado.

• Se mostrará la pantalla de confirmación del dispositivo conectado.

Desconexión con el dispositivo certificado de Miracast.

Realiza el proceso de cortar la aplicación Miracast del dispositivo. Y se mostrará una pantalla inactiva. La pantalla inactiva se mostrará durante un rato, cuando se usen otros métodos de desconectar el dispositivo como el apagado de la alimentación del dispositivo inalámbrico.

Nota

- Miracast es un sistema estandarizado por WiFi Alliance que permite mostrar el contenido de protección de derechos de autor (DVD encriptados con HDCP, etc.).
- Al conectar con Miracast, no se puede ajustar el volumen pulsando los botones <VOL-/VOL+> en el control remoto.
- La función Miracast(TM) se desactiva si el menú [LAN INALAMBRICA] se ajusta en [DESHABILITADO].
- El carácter después del espacio no se mostrará en el dispositivo certificado Miracast cuando se usa en el espacio en [CAMB. NOMBRE].

Capítulo 5 Mantenimiento

Este capítulo describe los métodos de inspección para el caso de que surjan problemas, el mantenimiento y la sustitución de las distintas unidades.


Indicadores LAMP y WARNING

Gestión de los problemas indicados

Si se produce un problema en el interior del proyector, los indicadores <LAMP> y/o <WARNING> le informarán de ello. A continuación se describe cómo actuar frente a los problemas indicados.

Atención

Antes de realizar cualquier medida correctora, siga el procedimiento de apagado indicado en "Apagado del proyector".
 (página 40)

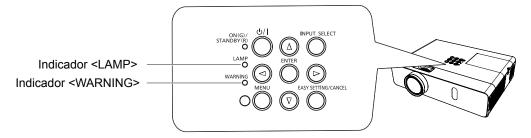

Indicador LAMP

Estado del indicador	Iluminado en color rojo	Parpadeo en rojo		
Estado	Ha llegado el momento de sustituir la unidad de la lámpara. (➡ página 115)	Se ha detectado un problema en la lámpara o en la alimentación de la lámpara.		
Comprobaciones	 Al encender la alimentación, ¿se ha mostrado [CAMBIO DE LÁMPARA]? El indicador se ilumina cuando el tiempo de la unidad de la lámpara ha alcanzado las 4 000 horas (con [ALIM. LÁMPARA] ajustada a [NORMAL]). 	¿Ha encendido la alimentación de nuevo inmediatamente después de apagarla?	Se ha producido algún error el el circuito de la lámpara. Compruebe la fluctuación (o caída) en la tensión fuente.	
Solución	Sustituya la unidad de la lámpara.	Espere un poco a que la lámpara se enfríe y, a continuación, encienda la alimentación.	Apague el proyector, desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA y consulte con su distribuidor.	

Nota

Póngase en contacto con el distribuidor para los servicios de reparación cuando el indicador <LAMP> continúe iluminándose
y parpadee tras tomar estas medidas.

Indicador WARNING

Estado del indicador	Iluminado en color rojo	Parpadeo en rojo (Lento)	
Estado	La temperatura interna es alta (advertencia).	La temperatura interna es alta (estado en espera).	El proyector detecta un estado anómalo y no se puede encender.
Comprobaciones	 ¿Está bloqueado el puerto de entrada/salida ¿Es elevada temperatura de la sala? ¿Está la unidad de filtro de aire atascada? 	_	
Solución	 Quite todos los objetos que obstaculicen el proposito en un lugar con temperato 40°C (104°F). No utilice el proyector a grandes alturas, superel nivel del mar. Sustituya la unidad del filtro de aire. (*) págir 	Si el proyector se apaga de nuevo, desenchufe el cable de alimentación de CA y póngase en contacto con el distribuidor del centro de servicio para su revisión.	

Nota

• Póngase en contacto con el distribuidor para los servicios de reparación cuando el indicador <WARNING> continúe iluminándose y parpadee tras tomar estas medidas.

Sustitución

Antes de realizar cualquier mantenimiento/sustitución

- Cuando vaya a realizar operaciones de mantenimiento o sustituir alguna pieza, apague la alimentación y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. (*páginas 40, 37)
- Al realizar cualquier operación en la alimentación, siga el procedimiento "Apagado del proyector" (→ página 40).

Mantenimiento

Carcasa exterior

Limpie la suciedad y el polvo con un paño suave seco.

- Si la sociedad es persistente, humedezca el baño con agua y escúrralo a fondo antes de limpiar. Seque el proyector con un paño seco.
- No utilice benceno, disolvente ni alcohol, otros disolventes o limpiadores domésticos. Utilizarlos puede deteriorar la carcasa exterior.
- Si utiliza plumeros o paños tratados químicamente, siga las instrucciones correspondientes.

Superficie frontal de vidrio de la lente

Limpie la suciedad y el polvo de la superficie delantera de la lente con un paño suave y limpio.

- No utilice ningún paño con la superficie abrasiva ni que esté húmedo, aceitoso o polvoriento.
- La lente es frágil; no la frote con demasiada fuerza al limpiarla.

Atención

La lente está hecha de vidrio. Un golpe o frotar con demasiada fuerza pueden rayar la superficie.
 Manipúlela con cuidado.

Reemplazo de la unidad

Unidad del filtro de aire


El filtro de aire impide que se acumule el polvo en los elementos ópticos dentro del proyector. Si el filtro de aire se atasca con partículas de polvo, se reduce la eficacia de los ventiladores de refrigeración. Esto puede resultar en la acumulación de calor y afectar a la vida útil del proyector.

Si la unidad del filtro de aire se obstruye, se acumulará el calor en el interior y es posible que el proyector se apague por seguridad.

Si aparece un icono de aviso en la pantalla, cambie el filtro inmediatamente.

Para adquirir una unidad de filtro de aire de recambio (ET-RFV300), póngase en contacto con su distribuidor.

Retirada de la unidad del filtro de aire

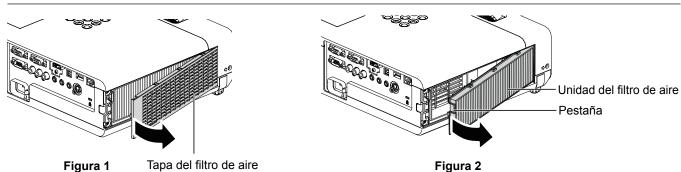


1) Quite la tapa del filtro de aire. (Figura 1)

• Abra la tapa del filtro de aire en la dirección de la flecha y quítela.

2) Quite la unidad del filtro de aire.

- Oprima la pestaña de la unidad del filtro de aire y tire de el hacia fuera en la dirección de la flecha. (Figura 2)
- Después de quitar la unidad del filtro de aire, quite los objetos ajenos de gran tamaño y el polvo del compartimiento del filtro y el puerto de entrada de aire del proyector, si los hay.

Montaje de la unidad del filtro de aire

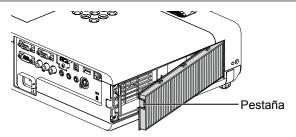

1) Monte la unidad del filtro de aire no usada en el proyector.

- Sujete la unidad de filtro de aire de forma que la pestaña quede en el lateral superior izquierdo de la figura; coloque el lateral derecho de la figura primero y pulse el lateral de la pestaña hasta que oiga un sonido clic.
- No presione ninguna otra parte del filtro de aire excepto el marco durante la instalación.

2) Instale la tapa del filtro de aire.

- Realice el paso 1) de "Retirada de la unidad del filtro de aire" (➡ página 113) en orden inverso.
- Compruebe que la tapa del filtro de aire cerrada firmemente.

Restablecer el contador filtro.

Recuerde restablecer el contador del filtro después de sustituir las unidades de filtro de aire.

- 1) Conecte el cable de alimentación, pulse el botón <⊍/ |> del panel de control o el botón < |> del control remoto.
- Pulse el botón <MENU> para mostrar el menú principal y, a continuación, pulse ▲▼ para seleccionar [SETUP PROYECTOR].
- 3) Pulse el botón <ENTER> y ▲▼ para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- 4) Pulse el botón <ENTER> y ▲▼ para seleccionar [AJUSTE CONTADOR FILTRO].
- 5) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se mostrará la confirmación [AJUSTE CONTADOR FILTRO].
- 6) Pulse **♦** para seleccionar [SÍ] y pulse el botón **<ENTER>**.
 - Después del ajuste, el tiempo de uso del filtro es 0.

Atención

- Apague la alimentación antes de sustituir la unidad del filtro de aire.
- Al montar la unidad del filtro de aire, compruebe que el proyector esté estable y trabaje en un entorno seguro, incluso en el caso de que caiga la unidad del filtro de aire.
- Asegúrese de que la unidad de filtro de aire esté colocada correctamente antes de usar el proyector. Si no está instalada correctamente, el proyector succionará la suciedad y el polvo y provocará problemas de funcionamiento.
- No introduzca nada en las rejillas de ventilación. Hacerlo puede provocar un mal funcionamiento del proyector.
- La unidad del filtro de aire de recambio debe estar sin usar.
- Después de sustituir el filtro de aire, restablezca el controlador del filtro. En caso contrario, "EL CONTRADOR FILTRO ha alcanzado el tiempo establecido." aparecerá en pantalla.

Nota

• El ciclo de sustitución de la unidad del filtro de aire depende mucho del entorno donde se utilice.

Unidad de lámpara

La unidad de la lámpara es un componente consumible. Consulte "Cuándo sustituir la unidad de la lámpara" (página 115) para más detalles sobre el ciclo de sustitución.

Para sustituir la unidad de la lámpara, le recomendamos que consulte con un ingeniero autorizado. Póngase en contacto con su distribuidor.

Para adquirir una unidad de lámpara de recambio (ET-LAV300), póngase en contacto con su distribuidor.

Advertencia

No sustituya la unidad de la lámpara mientras está caliente. (Espere por lo menos 1 hora después de usarla.)

La parte interior de la tapa puede estar muy caliente. Tenga cuidado para evitar quemaduras.

Notas sobre la sustitución de la unidad de la lámpara

- La fuente luminosa de la lámpara está hecha de vidrio y puede explotar si se golpea sobre una superficie dura o se cae.
 Manipúlela con cuidado.
- Para sustituir la unidad de la lámpara se necesita un destornillador Phillips.
- Al sustituir la unidad de la lámpara, sosténgala siempre por el asa.
- Al sustituir la lámpara porque ha dejado de iluminar, existe la posibilidad de que esté rota. Al sustituir la lámpara de un proyector instalado en el techo, asuma siempre que la lámpara está rota y permanezca a un lado de la cubierta de la lámpara, no debajo de ella. Quite la tapa de la lámpara con cuidado. Al abrir la cubierta de la lámpara, pueden caer trozos pequeños de cristal. Si algún trozo de cristal se introduce en sus ojos o boca, busque atención médica inmediatamente.
- La lámpara se puede romper. Es necesario tener cuidado para que no se dispersen esquirlas de vidrio de la lámpara rota al cambiar la unidad de la lámpara. Especialmente si el proyector está montado en el techo, pueden caer trozos de vidrio de la unidad de lámpara rota. Por este motivo, al sustituir la unidad de la lámpara, no permanezca justo debajo del proyector ni con la cara cerca de el.
- La lámpara contiene mercurio. Consulte con su municipio o su distribuidor la forma correcta de desechar las unidades de lámpara utilizadas.

Atención

 Panasonic no asume ninguna responsabilidad por ningún daño o error de funcionamiento del producto derivado del uso de unidades de lámpara no fabricadas por Panasonic. Utilice solo unidades de lámpara especificadas.

Nota

• Los números de modelo de los accesorios y los componentes opcionales están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cuándo sustituir la unidad de la lámpara

La unidad de la lámpara es un componente consumible. Como el brillo disminuye progresivamente con el tiempo, es necesario sustituir la lámpara con regularidad. La duración estimada antes de la sustitución de de 4 000 horas, pero la lámpara puede fundirse antes de que hayan transcurrido 4 000 horas dependiendo de las características de la lámpara individual, condiciones de uso y el entorno de instalación. Se recomienda que la lámpara de sustitución esté preparada con anterioridad.

Si continúa usando la lámpara una vez que hayan transcurrido 4 000 horas, la lámpara se apaga automáticamente tras aproximadamente 10 minutos, ya que provocará un mal funcionamiento del proyector.

	Menú en pantalla	Indicador LAMP
Tiempo de uso de la lámpara	CAMBIO DE LÁMPARA	O
Más de 3 800 horas	El mensaje se muestra durante 30 segundos. Si se pulsa cualquier botón durante estos 30 segundos, el mensaje desaparece.	
Más de 4 000 horas	Si se entiende la alimentación sin sustituir la lámpara, la alimentación se apaga automáticamente transcurridos aproximadamente 10 minutos, con el fin de evitar averías en el proyector.	Se ilumina en color rojo (incluso en reposo).


Nota


- Para predecir cuando hay que sustituir la lámpara, compruebe el tiempo de funcionamiento de la lámpara que se muestra en [TIEMPO DE USO] en [ESTADO] (→ página 71).
- 4 000 horas de uso es una cifra orientativa, no una garantía. El tiempo de uso de la lámpara varía según la configuración del menú "ALIM.
 LÁMPARA".

Sustitución de la unidad de lámpara

Atención

- Si el proyector está montado en el techo, no trabaje con la cara cerca del proyector.
- Monte la unidad de la lámpara y la tapa de la lámpara bien sujetas.
- Si experimenta alguna dificultad al instalar la lámpara, quítela y vuélvalo a intentar. Si utiliza la fuerza para instalar la lámpara, se puede dañar el conector.
- · Afloje solamente los tornillos designados.

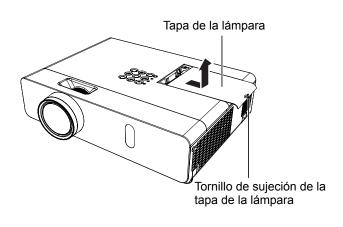

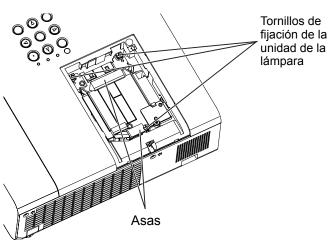

- Apague la alimentación siguiendo el procedimiento descrito en "Apagado del proyector"
 (⇒ página 40). Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente. Espere como mínimo 1 hora y asegúrese de que la unidad de la lámpara y sus alrededores estén fríos.
- Quite la tapa de la lámpara.
 Utilice un destornillador Phillips para aflojar el tornillo que sujeta la tapa de la lámpara (×1) y quite la tapa de la lámpara.
 - Quite la tapa de la lámpara tirando de ella lentamente en la dirección de la fecha.
- Quite la unidad de la lámpara.
 Utilice un destornillador Phillips para aflojar los tres tornillos que sujetan la unidad de la lámpara (×3) hasta que giren libremente. Sujetando la unidad de la lámpara usada por el asa, tire de ella con suavidad hacia fuera del proyector.
- 4) Monte de la unidad de la lámpara nueva. Inserte la nueva unidad de la lámpara en la dirección correcta. Apriete los tres tornillos que sujetan la unidad de la lámpara (x3) con firmeza utilizando un destornillador Phillips.
- 5) Monte la tapa de la lámpara. Monte la tapa de la lámpara y apriete el tornillo que la sujeta (×1) firmemente con un destornillador Phillips.
 - Quite la tapa de la lámpara tirando de ella lentamente en la dirección contraria a la fecha.


Nota

 Al sustituir la unidad de la lámpara por una nueva, el proyector restablece el tiempo de uso de la unidad de la lámpara automáticamente.


Colocación de la tapa de la lente

A trasladar el proyector, o cuando no se vaya a utilizar durante un periodo largo del tiempo, monte la tapa de la lente. Para evitar que se pierda la tapa de la lente, sujétela con el cordón accesorio siguiendo el procedimiento siguiente.

Pase el extremo más fino del cordón a través del orificio de la tapa de la lente.

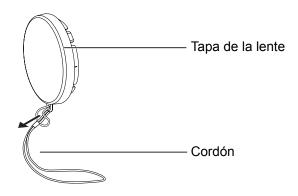

2) Pase el otro extremo del cordón a través del orificio de la parte inferior del proyector.

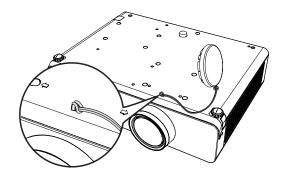

Localización y solución de problemas

Compruebe los puntos siguientes. Para obtener más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Problema	Causa	Página de referencia			
	Es posible que el cable de alimentación esté desconectado.	-			
	No hay suministro eléctrico en la toma de corriente.	-			
La alimentación no se enciende.	Los disyuntores han saltado.	-			
	● ¿Está alguno de los indicadores <lamp> o <warning> encendido o parpadeando?</warning></lamp>	112			
	La tapa de la lámpara no está instalada con firmeza.	115			
	 Es posible que la fuente de la señal de entrada de vídeo no esté conectada correctamente al terminal. 	34			
No aparece ninguna	Es posible que el ajuste de la selección de entrada no sea correcto.	45			
imagen.	Es posible que [BRILLO] esté ajustado al mínimo.	56			
	Es posible que haya un problema en la fuente de entrada conectada al proyector.	-			
	Es posible que la función Silenciar audio&vídeo esté activada.	48, 70			
	La tapa de la lente está montada en la lente.	19			
	Puede que no se haya ajustado correctamente el enfoque de la lente.	41			
La imagen es borrosa.	Puede que el proyector no esté a la distancia correcta de la pantalla.	29-30			
	La lente está sucia.	16			
	El proyector está demasiado inclinado.	-			
El colon con de de c	El ajuste de [COLOR] o [TINTE] puede ser incorrecto.	56			
El color es pálido o grisáceo.	Es posible que la fuente de entrada conectada al proyector no esté bien configurada.	-			
	El cable RGB está dañado.	-			
	Los terminales de entrada pueden estar conectados incorrectamente.	35			
No oo oyo ningún	El volumen puede estar ajustado al nivel mínimo.	45, 75			
No se oye ningún sonido por el altavoz	Es posible que la función Silenciar audio&vídeo esté activada.	48, 70			
interno.	 Cuando se conecta algo al conector VARIABLE AUDIO OUT, el altavoz integrado deja de estar disponible. 	35			
	Es posible que la función Silenciar esté activada.	49, 75			
	Es posible que quede poca carga en las baterías.	-			
	Las baterías pueden estar insertadas incorrectamente.	26			
	 Es posible que haya alguna obstrucción entre el control remoto y el receptor de señal del proyector. 	23			
El control remoto no	Es posible que la unidad de control remoto esté fuera de su rango de funcionamiento.	23			
funciona.	Hay una luz intensa como luz fluorescente dirigida hacia el receptor de señal.	23			
	 La opción de configuración [MANDO A DISTANCIA] está ajustada a [DESHABILITADO] en [CONFIGURACIÓN CONTROL]. 	81			
	• ¿Se ha realizado correctamente la operación de ajuste del número de ID?	26			
	• Compruebe si el conmutador <on off=""> del control remoto está en la posición "ON".</on>	22			
La pantalla de menú no aparece.	• ¿Se encuentra apagada la función de visualización de menú en pantalla (oculto)?	65			
Los botones de control	La opción de configuración [PANEL DE CONTROL] está ajustada a				
del proyector no funcionan.	[DESHABILITADO] en [CONFIGURACIÓN CONTROL].	81			
La imagen no se	Es posible que haya un problema con el VCR u otra fuente de señal.	-			
muestra correctamente.	Se está introduciendo una señal que no es compatible con el proyector.	127-128			
La imagen del	Es posible que el cable sea más largo que el cable opcional.	-			
ordenador no aparece.	Es posible que la salida de video externo de un ordenador portátil no sea correcta.	41			
	• ¿Está el cable HDMI conectado firmemente?	34-35			
La imagen de un dispositivo HDMI no aparece o no es estable.	 Apague el proyector y los dispositivos conectados. A continuación, vuelva a encender el proyector y los dispositivos conectados. 	-			
aparoco o no os estable.	• ¿Es compatible el cable de señal conectado?	127-128			
No se oye el sonido procedente de un dispositivo HDMI.	nido un • Configure el canal de salida del dispositivo conectado a Lineal PCM.				
La función EASY SETTING está desactivada.	Apague y encienda el proyector.	77			

Atención

• Si el problema persiste después de confirmar el contenido de la tabla, consulte con su distribuidor.

PREGUNTAS FRECUENTES

Si surge algún problema con la conexión LAN inalámbrica, consulte los elementos siguientes.

La conexión LAN inalámbrica se interrumpe de forma súbita.

- La imagen puede distorsionarse por el entorno de la onda de radio. En tales casos, por favor, intente las siguientes medidas.
 - Por favor, acerque el dispositivo de conexión LAN inalámbrica cerca del proyector.
 - Aparte cualquier dispositivo que pueda emitir radiación electromagnética, como hornos microondas, máquinas de juegos. Si sique sin poder resolver el problema, no utilice estos dispositivos.
 - Si hay varios dispositivos inalámbricos conectados al mismo router, es posible que el ancho de banda sea insuficiente.
 - Por favor, evite usar el proyector en una ubicación propensa a la electricidad estática, como sobre una alfombra.
- En caso de que se produzca un corte inesperado de la conexión LAN, por favor, fije [LAN INALAMBRICA] del menú [RED/ USB] en [DESHABILITADO], y posteriormente vuelva a realizar la conexión LAN de forma que el módulo inalámbrico se restaure al estado normal.

Además, si surge algún problema con la conexión Miracast, consulte los elementos siguientes.

Miracast no se puede conectar.

- ¿Está configurado el menú [LAN INALÁMBRICA] en [DESHABILITADO]?
- ¿Está seleccionada correctamente la fuente de entrada [Miracast(TM)]?
- ¿Está seleccionada la opción [MEMORY VIEWER] o [Panasonic APPLICATION] en el menú [BLOQUEO DE CONEXIÓN]? Cambie la configuración.
- Compruebe la configuración del dispositivos certificados Miracast. Para obtener los detalles sobre el método de conexión de Miracast, consulte las instrucciones de uso del dispositivos certificados Miracast.
- ¿Hay algún obstáculo entre el dispositivos certificados Miracast y el proyector? Además, ¿Está alejado el dispositivos certificados Miracast del proyector?
 - Quite los obstáculos o acerque el dispositivos certificados Miracast al proyector.
- La columna "Dispositivos emparejados" sigue conteniendo la información de conexión como dispositivos certificados Miracast, etc., pero no es posible reconectar con la pantalla. Por favor, conecte con los dispositivos a los que puede conectarse de la lista.
- Dependiendo del estado de su dispositivo certificado de Miracast, puede fallar la conexión.

Desconexión repentina o no es posible actualizar la imagen.

- Si la pantalla inactiva Miracast no aparece, puede que no pueda emitirse el sonido, y la conexión falle; por favor, vuelva a arrancar el proyector y posteriormente vuelva a conectar conforme al método siguiente.
 - Fije [MODO STANDBY] en ECO; apague la alimentación y posteriormente encienda la alimentación. (Si [MODO STANDBY] ya está fijado en [ECO], el procedimiento de la configuración no es necesario.)
 - Por favor, apague la alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
 - Por favor, encienda el proyector y el dispositivo certificado de Miracast.

La imagen de Miracast aparece distorsionada.

- Configure el modo de LAN inalámbrica a [S-DIRECT] o [M-DIRECT]. (Para los 2 modos, algunas funciones están limitadas, en comparación con la conexión inalámbrica normal).
- Puesto que Miracast se conecta por vía inalámbrica, la imagen puede aparecer distorsionada debido al entorno de ondas de radio. En tales casos, intente tomar las medidas siguientes.
 - Ponga el dispositivos certificados Miracast cercad el proyector.
 - Aparte cualquier dispositivo que pueda emitir radiación electromagnética, como hornos microondas, máquinas de juegos. Si sique sin poder resolver el problema, no utilice estos dispositivos.
 - Si hay varios dispositivos inalámbricos conectados al mismo router, es posible que el ancho de banda sea insuficiente.
- Si hay un problema con el contenido visualizado, confírmelo.
- Las imágenes de Miracast pueden aparecer distorsionadas según cual sea el dispositivos certificados Miracast. Esto
 puede deberse a la capacidad de procesado y el rendimiento de transmisión inalámbrica del dispositivos certificados
 Miracast y no se trata de un problema de funcionamiento del proyector.

Si no hay ninguna operación después de conectar con Miracast, la conexión de Miracast se interrumpe.

- Dependiendo de su dispositivo certificado de Miracast, se puede perder durante cierto tiempo la conexión. Por favor, compruebe la configuración de ahorro de energía del dispositivo.
- El problema se mejorará actualizando el driver inalámbrico y el firmware. Por favor, póngase en contacto con el fabricante para obtener soporte técnico acerca del dispositivo.

Otros

- Dependiendo del dispositivo certificado de Miracast, la pantalla de confirmación de la reconexión que el el nombre de conexión "from UNKNOWN"aparecerá. En este momento, por favor seleccione "CANCEL" para cancelar la reconexión.
- Dependiendo del dispositivo certificado de Miracast puede que sea necesario eliminar el perfil durante la conexión. En ese caso, retire el dispositivo conforme a las instrucciones.

Capítulo 6 Apéndice

Este capítulo describe las especificaciones y el servicio posventa del proyector.

Información técnica

Protocolo PJLink

La función de red del proyector es compatible con PJLink Clase 1 y el protocolo PJLink puede utilizarse para ejecutar la configuración del proyector y las operaciones de consulta del estado del proyector desde un ordenador.

Comandos de control

En la tabla siguiente se indican los comandos del protocolo PJLink que se pueden utilizar para controlar el proyector.

• Los caracteres x en tablas son caracteres no específicos.

Comando	Detalles de control	Cadena del parámetro/de vuelta	Información			
POWR	Control de alimentación	0 1	En esper			
POWR ?	Consulta del estado de la alimentación	0 1 2 3	En espera Encendido Enfriamiento en curso Calentamiento en curso			
INPT	Selección de entrada	11 12 21	RGB 1 RGB 2 VIDEO			
INPT ?	Consulta de la selección de entrada	22 31 51	S-VIDEO HDMI RED/USE			
AVMT	Control de Enmudecer audio&video	30	Modo de	Enmudecer audio&video a	pagado	
AVMT?	Consulta del estado de Enmudecer audio&video	31	Modo de Enmudecer audio&video encendido			
ERST?	Consulta del estado de error	xxxxx	1er byte	Indica errores de ventilador, intervalo 0-2	• 0 = Ningún error conocido	
			2° byte	Indica errores de lámpara, intervalo 0-2	1 = Advertencia2 = Error	
			3er byte	Indica errores de temperatura, intervalo 0-2		
			4º byte	Fijado en 0		
			5° byte	Indica errores de filtro, intervalo 0-2		
			6° byte	Indica otros errores, intervalo 0-2		
LAMP ?	Solicitud de estado de lámpara	×××××××××	Primeros dígitos (1-5 dígitos): Tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara 2º dígito: 0 = Lámpara apagada, 1 = Lámpara encendida			
INST?	Consulta de lista de selección de entrada	11 12 21 22 31 51				
NAME ?	Consulta del nombre del proyector	××××	Muestra el nombre configurado en [CAMB. NOMBRE] de [RED/USB].			
INF1?	Consulta del nombre del fabricante	Panasonic	Muestra el nombre del fabricante.			
INF2 ?	Consulta del nombre del modelo	VW345NZ VX415NZ	Muestra el nombre del modelo.			
INF0?	Solicitud de otra información	××××	Muestra información como el número de versión.			
CLSS ?	Consulta de información de clase	1	Muestra I	a clase de PJLink.		

Autorización de seguridad de PJLink

La contraseña usada para PJLink es la misma que la contraseña configurada para control web.

Al usar el proyector sin la autenticación de seguridad, no establezca una contraseña para control web.

• Para obtener más información acerca de PJLink, visite el sitio web de "Japan Business Machine and Information System Industries Association".

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Comandos de control vía LAN

Si está establecida una contraseña para los derechos de administrador del control web (modo protegido)

Método de conexión

1) Obtenga la dirección IP y el número de puerto (valor establecido inicialmente = 1 024) del proyector y realice una solicitud de conexión con el proyector.

• Obtenga la dirección IP en la pantalla de menús del proyector y el número de puerto en la página de control web.

Dirección IP:	Obtenga del MENÚ PRINCIPAL → [RED/USB] → [ESTADO]
N.º de puerto:	Obtenga del control web la página → [Detailed set up] → [Port set up]

2) El proyector responde.

	Sección de datos	Espacio	Modo	Espacio	Sección de números aleatorios	Símbolo de terminación
Comando Ejemplo	"NTCONTROL" (cadena ASCII)	0x20	'1' 0x31	0x20	"zzzzzzzz" (número hexadecimal de código ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

[•] Modo: 1 = Modo protegido

3) Genera un valor hash de 32 bytes a partir de los datos siguientes mediante el algoritmo MD5.

• "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz"

xxxxx:	Nombre de usuario para derechos de administrador de CONTROL WEB (el nombre de usuario predeterminado es "admin1")
ууууу:	Contraseña del usuario con derechos de administrador anterior (la contraseña predeterminada es "panasonic")
ZZZZZZZZ:	Número aleatorio de 8 bytes obtenido en el paso 2

Método de transmisión de comandos

Transmita los comandos utilizando el formato siguiente.

■ Datos transmitidos

	Encabezado			Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando Ejemplo	Valor hash (Véase arriba <método de<br="">conexión>)</método>	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando de control (cadena ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	32 bytes	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

■ Recibir datos

	Encal	oezado	Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando Fiamalo	'0'	'0'	Comando de control	(CR)
Comando Ejemplo	0x30	0x30	(cadena ASCII)	0x0d
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

■ Respuesta de error

	Cadena	Detalles	Símbolo de terminación
	"ERR1"	Comando de control indefinido	
	"ERR2"	Fuera del rango del parámetro	(CD)
	"ERR3"	Estado ocupado o período de tiempo no aceptable	
Mensaje	"ERR4" Se ha superado el tiempo de espera o período de tiempo no aceptable		(CR) 0x0d
	"ERR5"	Longitud de datos errónea	
	"ERRA"	La contraseña no coincide	
Longitud de datos	4 bytes	_	1 byte

Si no hay contraseña establecida para los derechos de administrador del control web (modo no protegido)

Método de conexión

- 1) Obtenga la dirección IP y el número de puerto (valor establecido inicialmente = 1 024) del proyector y realice una solicitud de conexión con el proyector.
 - Obtenga la dirección IP en la pantalla de menús del proyector y el número de puerto en la página de control web.

Dirección IP:	Obtenga del MENÚ PRINCIPAL → [RED/USB] → [ESTADO]
N.º de puerto:	Obtenga del control web la página → [Detailed set up] → [Port set up]

2) El proyector responde.

■ Datos de respuesta

	Sección de datos	Espacio	Modo	Símbolo de terminación
Comando	"NTCONTROL"	٤ ١	'0'	(CR)
Ejemplo	(cadena ASCII)	0x20	0x30	0x0d
Longitud de datos	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

[●] Modo: 0 = Modo no protegido

Método de transmisión de comandos

Transmita los comandos utilizando el formato siguiente.

■ Datos transmitidos

	Encabezado		Sección de datos	Símbolo de terminación	
Comando	'0'	'0'	Comando de control	(CR)	
Ejemplo	0x30	0x30	(cadena ASCII)	0x0d	
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte	

■ Recibir datos

	Encabezado		Sección de datos	Símbolo de terminación	
Comando	' 0'	'0'	Comando de control	(CR)	
Ejemplo	0x30	0x30	(cadena ASCII)	0x0d	
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte	


■ Datos de respuesta

	Cadena	Detalles	Símbolo de terminación
	"ERR1"	Comando de control indefinido	
	"ERR2"	Fuera del rango del parámetro	
	"ERR3"	Estado ocupado o período de tiempo no aceptable	(CR)
Mensaje	"ERR4"		0x0d
	"ERR5"	Longitud de datos errónea	
	"ERRA"	La contraseña no coincide	
Longitud de datos	4 bytes	_	1 byte

Terminal serie

El conector serie del panel de conectores del proyector cumple las especificaciones de la interfaz RS-232C, de modo que el proyector se puede controlar mediante un ordenador personal conectado a este conector.

Conexión

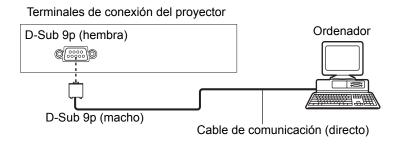

Asignación de los contactos y denominación de las señales


D-sub de 9 contactos (hembra) Vista exterior	Nº contacto	Denominación de la señal	Contenido
	1	-	NC
$6 \rightarrow 9$	2	TXD	Datos transmitidos
	3	RXD	Datos recibidos
	4	-	NC
	(5)	GND	Tierra
	6	-	NC
$(1) \longrightarrow (5)$	7	CTS	Concetado internemento
÷ 7	8	RTS	Conectado internamente
	9	-	NC

Condiciones de comunicación


Nivel de señal	Conforme a RS-232C
Método de sincronización	Asíncrono
Tasa de baudios	9 600 bps
Paridad	Ninguna
Longitud de caracteres	8 bits
Bit de parada	1 bit
Parámetro X	Ninguna
Parámetro S	Ninguna

Formato básico

La transmisión desde un ordenador empieza con STX y, después, se envían el ID, el comando, el parámetro y ETX, en este orden. Agregue parámetros teniendo en cuenta los detalles de control.

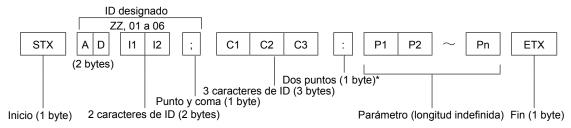

Formato básico (con subcomando)

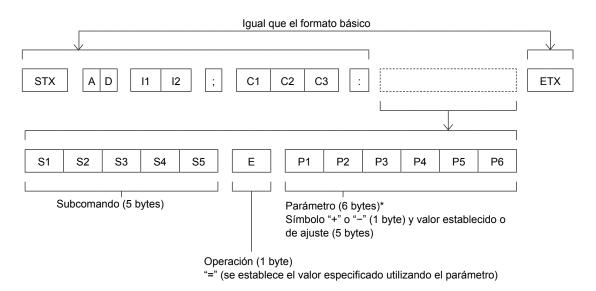

^{*} Al transmitir un comando que no necesite parámetros, no es necesario indicar la operación (E) y los parámetros.

Atención

- Si se envía un comando después de que la fuente luminosa empiece a iluminarse, puede existir un retraso en la respuesta o el comando podría no ejecutarse. Intente enviar o recibir cualquier comando después de 60 segundos.
- Al transmitir múltiples comandos, asegúrese de esperar hasta que hayan transcurrido 0,5 segundos después de haber recibido la respuesta del proyector antes de enviar el siguiente comando. Al transmitir un comando que no requiere un parámetro, los dos puntos (:) no son necesarios.

Nota

- Si no se puede ejecutar un comando, se envía la respuesta "ER401" del proyector al ordenador.
- Si se envía un parámetro no válido, se envía la respuesta "ER402" del proyector al ordenador.
- La transmisión de la identificación en RS-232C es compatible con ZZ (TODAS) y 01 a 06.
- Si se envía un comando con un ID especificado, se enviará una respuesta al ordenador solamente en los casos siguientes.
 - Cuando coincide con el ID del proyector.
 - Cuando el [ID DEL PROYECTOR] (→ página 71) del proyector es [TODOS].
- STX y ETX son códigos de carácter. STX mostrado en hexadecimal es 02 y ETX mostrado en hexadecimal es 03.

^{*} Al enviar comandos sin parámetros, no es necesario añadir los dos puntos (:).

Especificaciones de cables

[Cuando se conecta a un ordenador]

Proyector (Terminal <SERIAL IN>)

1 2	NC	NC	1 2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC L	9

Ordenador (especificaciones DTE)

Comandos de control

Al controlar el proyector desde un ordenador, están disponibles los comandos siguientes:

■ Comando de control del proyector

Comando	Contenidos de control	Cadena del parámetro/de vuelta	Notas
PON	Encendido		Para verificar si la alimentación está encendida,
POF	Apagado	_	use el comando "Consulta de la potencia".
IIS	Selección de entrada	VID SVD RG1 RG2 HD1 NWP PA1 MC1	VIDEO S-VIDEO RGB1 RGB2 HDMI RED Panasonic APPLICATION Miracast MEMORY VIEWER
OFZ	Congelar	0	[NO]
AUU	Subir volumen		
AUD	Bajar volumen		
DZU	Aumentar D. ZOOM		
DZD	Reducir D. ZOOM		
OSH	Función ENMUDECER AUDIO&VIDEO	0 1	Modo de Enmudecer audio&video apagado Modo de Enmudecer audio&video encendido
ODW	Consulta de la	000	En espera
QPW	potencia	001	Encendido
Q\$S	Consulta del estado de la lámpara	0 1 2 3	Espera Control de lámpara encendida activo Lámpara encendida Control de lámpara apagada activo

Operaciones de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]

Para restablecer la contraseña, consulte con el distribuidor.

Lista de combinación de imagen en dos ventanas

		Subventana					
		COM	IPUTER1	COMPUTER2	НДМІ	VIDEO	S-VIDEO
Ventana principal		RGB	YC _B C _R /YP _B P _R	RGB	1121111	VIDEO	0-VIDEO
	RGB	-	-	-	✓	-	-
COMPUTER1	YC _B C _R /YP _B P _R	-	-	-	✓	-	-
COMPUTER2	RGB	-	-	-	✓	-	-
Н	HDMI		1	✓	-	1	1
VIDEO		-	-	-	✓	-	-
S-VIDEO		-	-	-	1	-	-

^{✓:} Las combinaciones de Picture in Picture están activadas.

Nota

- [MEMORY VIEWER], [Miracast(TM)] y [Panasonic APPLICATION] no admiten la función de visualización en dos ventanas.
- Al configurar la señal basada en cine 1080/24p, 1080/24sF,1080/25p, 1080/30p, 1080/50p o 1080/60p en la entrada HDMI, la función de visualización en dos ventanas se desactiva.
- La imagen de la subventana puede verse distorsionada según la combinación de señales.
- Cuando las combinaciones de entrada seleccionadas o las señales de entrada no corresponden a la visualización en dos ventanas, se mostrará el mensaje de "NO SE PUEDE MOSTRAR ESTA COMBINACIÓN DE ENTRADAS EN P IN P".

^{-:} Las combinaciones de Picture in Picture están desactivadas.

Lista de señales compatibles

La tabla siguiente especifica el tipo de señales compatible con los proyectores.

• Los siguientes símbolos indican formatos.

V = VIDEO, S = S-VIDEO, C = RGB, $Y = YC_BC_R/YP_BP_R$, H = HDMI

PUTER1/ PUTER2	+DMI
- - - - -	- - - - - - - /
- - - - -	- - - - - - - /
- - - - -	- - - - - - / - /
- - - -	- - - - - - / - /
	- / / /
-	\ \ \
-	\ \ \
-	√ √
	✓
-	/
	v
-	✓
-	✓
-	-
-	-
-	-
-	✓
-	√
-	-
-	-
/	✓
/	-
1	-
	-
-	-
1	_
	✓
	_
_	
1	_
	-
	<u> </u>
	_
-	
-	<u>-</u>
	-
_	
_	
	- - - - -

Capítulo 6 Apéndice - Información técnica

	Resolución de	1 1 1 1 1 1 1 1	ncia de esco	Frecuencia de reloj	_ , ,,	PnP*2	
Modo	pantalla (puntos)	H (kHz)	V (Hz)	de punto (MHz)	Formato*1	COMPUTER1/ COMPUTER2	номі
1280 x 768	1 280 x 768	60,3	74,9	102,3	C/H	-	-
1200 X 700	1 280 x 768	68,6	84,8	117,5	C/H	-	-
1280 x 800	1 280 x 800	41,2	50,0	69,9	C/H	-	-
1200 X 000	1 280 x 800	49,7	60,0	84,7	C/H	✓	✓
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	C/H	-	-
	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	C/H	✓	✓
SXGA	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	C/H	✓	-
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	C/H	-	-
1000 700	1 366 x 768	39,6	50,0	69,9	C/H	-	-
1366 x 768	1 366 x 768	47,7	60,0	84,7	C/H	1	✓
OVOA	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	C/H	-	-
SXGA+	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	C/H	-	-
WXGA+	1 400 x 900*5	55,5	59,9	88,8	C/H	-	-
1000 000	1 600 x 900	46,3	50,0	97,0	C/H	-	-
1600 x 900	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	C/H	1	✓
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	C/H	1	✓
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,2	60,0	146,3	C/H	✓	✓
1920 x 1080	1 920 x 1 080*5	66,6	59,9	138,5	C/H	-	-
WUXGA	1 920 x 1 200*5	74,0	60,0	154,0	C/H	-	-

^{*1} La terminal < COMPUTER 2 IN> sólo es para la entrada de señales RGB.

Nota

^{*2} Los elementos marcados con "✓" indican que Plug and Play es compatible con la EDID del proyector. Las señales no marcadas en Plug and Play también pueden ser aptas si los terminales de entrada están escritos en la lista de formatos. Si Plug and Play está sin marcar y no hay nada escrito en la lista de formatos, es posible que se presenten dificultades para proyectar la imagen incluso cuando el ordenador y el proyector parezcan tener la misma resolución.

^{*3} Pixel-Repetition señal (frecuencia del reloj de puntos 27,0 MHz) solamente

^{*4} Cuando se recibe una señal 1125 (1035)/60i, se visualiza como una señal 1125 (1080)/60i.

^{*5} Conforme al estándar VESA CVT-RB (Reduced Blanking).

El número de puntos de visualización es 1 280 x 800 para PT-VW345NZ y 1 024 x 768 para PT-VX415NZ.
 Una señal con una resolución distinta se proyectará convertida a la resolución de la pantalla del proyector.

^{• &}quot;i" añadida al valor de la resolución indica una señal entrelazada.

[•] Al conectar señales entrelazadas, puede producirse parpadeo en la imagen proyectada.

Especificaciones

N.º de modelo		PT-VW345NZ	PT-VX415NZ	
Alimentación		100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz		
	Proyección	100 V-240 V, 3,5 A-1,3 A, 300 W		
Consumo de energía	En modo de espera	Si [MODO STANDBY] de [AJUSTES 'ECO'] está ajustado en [ECO]: 0,4 W *1 Si [MODO STANDBY] de [AJUSTES 'ECO'] está ajustado en [RED]: 5 W *2 Si [MODO STANDBY] de [AJUSTES 'ECO'] está ajustado en [NORMAL]: 14 W Si se ha ajustado [MODO STANDBY] de [AJUSTES 'ECO'] en [NORMAL], y [EN MODO STANDY] de [AJUSTE SONIDO] en [SÍ]: 27 W		
Panel LCD	Tamaño del panel	1,5 cm (0,59") (relación de aspecto 16: 10)	1,6 cm (0,63") (relación de aspecto 4: 3)	
	Método de visualización	3 paneles LCD transparentes (RGB)		
	Método de funcionamiento	Método de matriz activa		
	Píxeles	1 024 000 (1 280 x 800) x 3 paneles	786 432 (1 024 x 768) x 3 paneles	
Lente		Zoom manual (1,6x)/Enfoque manual: F 1,6 a 2,12, f 15,30 mm a 24,64 mm		
Lámpara luminosa		Lámpara UHM 230 W		
Salida de luz	*3	3 700 lm	4 200 lm	
Razón de contraste*4		3 000 : 1 (todo blanco/todo negro) ([ALIM. LÁMPARAR] está ajustada a [NORMAL], con [IRIS] configurado en [SÍ])	4 000 : 1 (todo blanco/todo negro) ([ALIM. LÁMPARAR] está ajustada a [NORMAL], con [IRIS] configurado en [SÍ])	
	para señales de vídeo (incluido S-video)	Horizontal 15,75 kHz / 15,63 kHz, Vertical 60 Hz / 50 Hz		
	para señales RGB	Horizontal 15 kHz a 100 kHz, Vertical 50 Hz a 100 Hz		
		Frecuencia de reloj de punto: 140 MHz o inferior		
Frecuencia de rastreo aplicable *5	para señales YP _B P _R	[525i(480i)] Horizontal 15,75 kHz, Vertical 60 Hz [525p(480p)] Horizontal 31,50 kHz, Vertical 60 Hz [750(720)/60p] Horizontal 45,00 kHz, Vertical 60 Hz [1125(1080)/60i] Horizontal 33,75 kHz, Vertical 60 Hz [625i(576i)] Horizontal 15,63 kHz, Vertical 50 Hz [625p(576p)] Horizontal 31,25 kHz, Vertical 50 Hz [750(720)/50p] Horizontal 37,50 kHz, Vertical 50 Hz [1125(1080)/50i] Horizontal 28,13 kHz, Vertical 50 Hz Los terminales HD/SYNC y V no cumplen con la sincronización de vídeo compuesto 3 valores.		
	para señales HDMI	525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/30p, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p, 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i Resolución que se puede mostrar: VGA a WUXGA (no entrelazada) Frecuencia de reloj de punto: hasta 162 MHz		
Sistema de color		7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)		
Tamaño de proyección		0,76 m-7,62 m (30" - 300")		
Relación de aspecto de pantalla		16:10	4:3	
		[FRONTAL/MESA], [FRONTAL/TECHO], [RETRO/MESA], [RETRO/TECHO] (Sistema de ajuste mediante menús)		

^{*1} Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] está establecido en [ECO], la función de red (LAN inalámbrica y LAN con cable) no se puede utilizar en modo de espera.

*2 Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] está configurado con el valor [RED],

a través de la LAN cableada solo se puede usar la función Wake on LAN.

^{*3} Estos valores de salida de luz están medidos con [ALIM. LÁMPARA] en [NORMAL], [MODO IMAGEN] en [DINAMICA]. La medición, las condiciones de medición y el método de notación cumplen las normas internacionales ISO21118.

^{*4} El valor de la relación de contraste está medida con [ALIM. LÁMPARA] en [NORMAL], [MODO IMAGEN] en [DINAMICA] e [IRIS] en [SÍ]. La medición, las condiciones de medición y el método de notación cumplen las normas internacionales

^{*5} Para obtener los detalles de las señales de vídeo que se pueden proyectar con este proyector, consulte "Lista de señales compatibles". (➡ páginas 127-128)

Capítulo 6 Apéndice - Especificaciones

N.º de modelo		PT-VW345NZ PT-VX415NZ		
Altavoz		1 (4,0 cm redondo)		
Volumen de salida utilizable máximo		10 W		
	<computer 1<br="">IN></computer>	1 (Alta densidad D-sub de 15 contactos, hembra) [Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (con G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) HD/SYNC TTL alta impedancia, compatible con polaridad positiva/ negativa automática VD TTL alta impedancia, compatible con polaridad positiva/negativa automática [Señal YP _B P _R] Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω		
	<computer 2="" <br="" in="">1 OUT></computer>	1 (Alta densidad D-sub de 15 contactos, hembra) [Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (con G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) HD/SYNC TTL alta impedancia, compatible con polaridad positiva/ negativa automática VD TTL alta impedancia, compatible con polaridad positiva/negativa automática		
	<video in=""></video>	1 (Conector jack 1,0 V [p-p] 75 Ω)		
Terminales	<s-video in=""></s-video>	1 (Mini DIN 4 contactos, Y 1,0 V [p-p], C 0,2	86 V [p-p] 75 Ω, compatible con señal S1)	
	<hdmi in=""></hdmi>	1 (HDMI 19 contactos, compatible con HDCP y Deep color) Señales de audio: PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)		
	<audio in=""></audio>	2 (mini jack M3 estéreo, 0,5 V [rms], impedancia de entrada 22 kΩ y superior) (el terminal <audio (mic="" 2="" in="" in)=""> admite la entrada de MIC) 1 (Contacto jack x 2 (L-R), 0,5 V [rms], impedancia de entrada 22 kΩ y superior)</audio>		
	<variable AUDIO OUT></variable 	1 (Mini contacto jack estéreo M3, compatible con salida de monitor estéreo, de 0 V [rms] a 2,0 V [rms] variable, impedancia de salida 2,2 kΩ o inferior)		
	<usb a="" viewer=""></usb>	Conector USB (tipo A x 1)		
	<usb b="" display=""></usb>	Conector USB (tipo B x 1)		
	<serial in=""></serial>	1 (D-sub 9 contactos, conforme RS-232C, para controlar desde un ordenador)		
	<lan></lan>	1 (para conexión a la red RJ-45, compatible con PJLink)		
LAN inalámbrica	Estándares de especificación	IEEE802,11a/n: 5,180 GHz - 5,850 GHz IEEE802,11b/g/n: 2,412 GHz - 2,472 GHz		
Longitud del cable de alimentación		Para Europa, Reino Unido y EE.UU.: 2,0 m (78 3/4") Para India: 3,0 m (118 1/8")		
Carcasa		Plástico moldeado		
Dimensiones		Ancho: 352 mm (13,86") Alto: 98 mm (3,86") (con las patas ajustables acortadas) Profundidad: 279,4 mm (11")		
Peso		Aprox. 3,4 kg (7,5 lbs.) *6		
Nivel de ruido *7		Cuando [ALIM. LÁMPARA] es [NORMAL]: 35 dB Cuando [ALIM. LÁMPARA] es [ECO1] o [ECO2]: 29 dB		
Entorno de funcionamiento		Temperatura ambiente *8: 0°C (32°F) al 40°C (104°F) (Altitud: por debajo de 1 400 m; [MODO GRAN ALTITUD]: [OFF]) 0°C (32°F) al 30°C (86°F) (Altitud: 1 400 m ~ 2 000 m; [MODO GRAN ALTITUD]: [ALTITUD1]) 0°C (32°F) al 30°C (86°F) (Altitud: 2 000 m ~ 2 700 m; [MODO GRAN ALTITUD]: [ALTITUD2]) Humedad ambiente de funcionamiento: del 10 % al 80% (sin condensación)		
	Alimentación	3 V CC (pilas (AAA/R03 o AAA/LR03) x 2)		
Control	Radio de alcance	Aprox. 7 m (275,6") (si se utiliza directament	te delante del receptor)	
remoto	Peso	102 g (3,60 ozs.) (incluidas las baterías)		
	Dimensiones	Ancho: 48 mm (1,89"), Largo: 145 mm (5,71	"), Alto: 27 mm (1,06")	

^{*6} Este es un valor medio. Puede variar en función del producto en particular.

Nota


^{*7} La medición, las condiciones de medición y el método de notación cumplen las normas internacionales ISO21118.


^{*8 [}ALIM. LÁMPARA] cambia automáticamente a [ECO1] cuando la temperatura del entorno de funcionamiento es de 35°C a 40°C.


Los números de referencia de los accesorios y de los componentes que se comercializan por separado están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

<Unidad: mm (pulgada)>

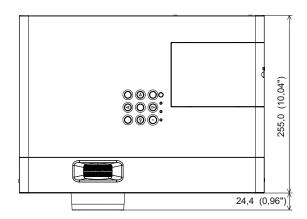

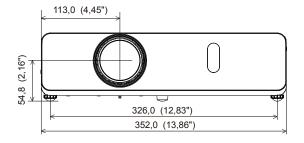

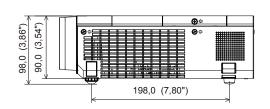


* Las dimensiones reales pueden variar según el producto.

Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo

- Cuando instale el proyector en el techo, asegúrese de usar el Soporte para montaje de techo para proyector opcional especificado (Núm. de modelo: ET-PKV100H (para techos altos), ET-PKV100S (para techos bajos), ET-PKV101B (Soporte de montaje del proyector)).
- Cuando instale el proyector, coloque el kit anticaída suministrado con el Soporte para montaje de techo para proyector.
- Deje las tareas de instalación, como colocar el proyector en el techo, en manos de un técnico cualificado.
- Panasonic no se hace responsable de los daños ocasionados al proyector como consecuencia de usar un soporte de montaje en el techo no fabricado por Panasonic o por elegir un sitio inapropiado para la instalación, incluso si el periodo de garantía del proyector no ha expirado.
- Los productos no utilizados deben ser retirados rápidamente por un técnico cualificado.
- Use un destornillador dinamométrico o una llave Allen dinamométrica para apretar los tornillos a sus respectivos pares de torsión. No utilice desatornilladores eléctricos o desatornilladores de impacto.
- Consulte las Instrucciones de instalación del Soporte para montaje de techo para proyector para obtener más información.
- Los números de modelo de los accesorios y los accesorios opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Vista inferior

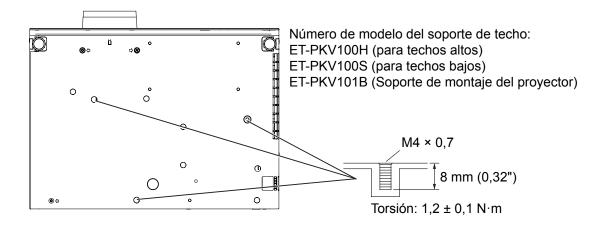

Glosario

Elemento	Descripciones	Ver página
Punto de acceso	Estación de retransmisión de señales electromagnéticas entre ordenadores en una red LAN inalámbrica. Cuando un ordenador se conecta a un punto de acceso, puede comunicarse a través de la red conectada al punto de acceso.	
AES	Forma de cifrado estándar de nueva generación normalizado por el National Institute of Standards and Technology (NIST). AES: Advanced Encryption Standard (Norma de encriptación avanzada)	84
PASARELA PREDETERMINADA	Dispositivos que se utilizan para conectar con normas de red distintas de la propia. La pasarela predeterminada habilita la conexión con otra red compensando las diferencias bilaterales como los protocolos de comunicación. Si no se especifica ninguna pasarela para la dirección IP de destino, los datos se enviarán al host configurado como pasarela predeterminada.	82 84
DHCP	Abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de hosts). Esta función asigna automáticamente direcciones IP a los equipos conectados. Si dentro de una red LAN hay un dispositivo con función de servidor DHCP, este asigna automáticamente direcciones IP a los equipos conectados.	82 84
EAP	Abreviatura de PPP Extensible Authentication Protocol (Protocolo de autenticación extensible PPP). Protocolo de autenticación extendido de PPP que se utiliza para autenticar usuarios para acceso remoto. Se admiten MD5, TLS, S/Key, etc. como métodos de autenticación. Este protocolo ha sido adoptado por la norma de autenticación estándar IEEE802.1X para LAN inalámbricas y, entre los métodos disponibles, ofrece EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-LEAP/EAP-PEAP/EAP-MD5.	84
EAP-FAST	Abreviatura de EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-Autenticación flexible mediante túnel seguro). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. No requiere autenticación digital, sino que establece un túnel para el proceso de autenticación utilizando un sistema de encriptación con claves secretas y autentica el túnel mutuamente para mejorar la seguridad. Método propiedad de Cisco.	
EAP-TTLS	Abreviatura de EAP-Tunneled Transport Layer Security (EAP-Seguridad de capa de transporte por túnel). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. Realiza la autenticación con un certificado digital por parte del servidor de autenticación y una combinación ID/contraseña del cliente. Se establece un túnel para el proceso de autenticación. Desarrollado por Func Software en los Estados Unidos.	84
GTC (EAP-GTC)	Abreviatura de EAP-Generic Token Card (EAP-Tarjeta con token genérico). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. La autenticación se realiza mediante ID y contraseña. La contraseña se obtiene a partir de un token de seguridad.	84
DIRECCIÓN IP	El protocolo de Internet (IP) es un protocolo de distribución de datos. La dirección correspondiente al destino de la distribución de datos se llama dirección IP. En una LAN no se puede utilizar dos veces la misma dirección IP.	82 83 84
LAN	Abreviatura de Local Area Network (Red de área local). Red con una extensión relativamente pequeña, como el interior de una empresa.	17
Dirección MAC	Cada adaptador de red tiene su propio número de identificación. Se trata de un número de identificación discreto asignado a todos y cada uno de los adaptadores de todo el mundo. Estos ID se utilizan para intercambiar datos entre adaptadores. Los ID son una combinación de números discretos gestionados y asignados por la IEEE a cada fabricante en particular y un número único asignado por el fabricante a cada adaptador.	103

Capítulo 6 Apéndice - Glosario

Elemento	Descripciones	Ver página		
MD5 (EAP-MD5)	Abreviatura de EAP-Message digest algorithm 5 (EAP-Algoritmo de sumarización de mensajes 5). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. La autenticación se realiza mediante ID y contraseña. La contraseña se envía encriptada mediante el método de desafío y respuesta.			
MS-CHAPv2 (EAP-MS-CHAPv2)	Abreviatura de EAP-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2 (EAP-Protocolo de autenticación mediante handshake con desafío de Microsoft v2). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. Realiza la autenticación mutua usando una contraseña cifrada de un sentido.			
Sistema abierto/ OPEN	Método de autenticación de señales inalámbricas mediante un sistema de encriptación con claves públicas.			
PEAP	Abreviatura de EAP-Protected EAP (EAP-EAP protegido). Es uno de los métodos de autenticación inalámbrica compatibles con IEEE802.1X. Realiza la autenticación con un certificado digital por parte del servidor de autenticación y una combinación ID/contraseña del cliente.			
Servidor RADIUS	RADIUS es una abreviatura de Remote Access Dial In User authentication Service (Servicio de autenticación de usuarios en acceso remoto mediante llamada), y es un protocolo que se utiliza para la autenticación en distintas redes como algunas LAN inalámbricas. Un servidor de autenticación compatible con este protocolo se llama servidor RADIUS. El servidor RADIUS elimina la necesidad de registrar información del usuario por separado en cada dispositivo aunque haya múltiples dispositivos de red y facilita la gestión integrada de múltiples dispositivos y usuarios de red.	84		
Clave compartida/ COMPARTIDO	Sistema de encriptación con clave secreta para señales inalámbricas en el cual la autenticación se realiza con una clave preestablecida en el WEP. Otros términos para este método, en el los que se utiliza la misma clave para la encriptación y la desencriptación son "sistema de encriptación con clave compartida" y "sistema de encriptación con clave común".			
SSID	Abreviatura de Service Set ID (ID establecido por el servicio). El código de identificación SSID se debe establecer para distinguir los equipos conectados a una red LAN inalámbrica que utiliza puntos de acceso de equipos que no pertenecen a la LAN. Puede aparecer como "ESSID" o "nombre de la red" en los adaptadores de LAN inalámbrica de algunos fabricantes.			
MÁSCARA DE SUBRED	Esto limita el intervalo de direcciones IP asignadas a los ordenadores con el fin de dividir la red en secciones durante la conexión TCP/IP. El valor que se utiliza para dividir la red en este momento se llama máscara de subred.			
TKIP	Abreviatura de Temporal Key Integrity Protocol (Protocolo de integridad de clave temporal). Este protocolo de encriptación proporciona incluso mayor seguridad que WEP porque cambia la clave de encriptación a intervalos fijos.			
WEP	Abreviatura de Wired Equivalent Privacy (Privacidad equivalente a cableado). Método para encriptar los datos de comunicaciones. La clave de encriptación se crea y se notifica solo al usuario que se comunica, de tal modo que los datos de la comunicación no puedan ser descifrados por un tercero.			
WPA-EAP WPA2-EAP	Método de encriptación estándar para redes LAN inalámbricas. Se trata de un método de encriptación para corporaciones en el cual la encriptación se realiza utilizando un servidor externo.			
Estándar que abarca métodos de encriptación que se utilizan en redes LAN inalámbricas. WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK Esta autenticación de usuarios y TKIP (protocolo de encriptación), que cambia automáticamente la clave de encriptación a intervalos fijos. Esta autenticación no requiere ningún servidor de autenticación.		84		

Índice

Α		[EMULAR]74	[POSICIÓN]60
Acceso desde el navegador web9	2	Encendido del proyector39	Precauciones de uso14, 16
Accesorios1		[ENCENDIDO INICIAL]72	Precauciones durante el transporte14
Accesorios opcionales		Especificaciones129	Precauciones durante la instalación14
Ajuste automático de la imagen4		[ESTADO]71, 88	PREGUNTAS FRECUENTES118
Ajuste de ID del control remoto2		[2017/20]	[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]69
Ajuste del pie ajustable3		F	Proyección41
[AJUSTE PANTALLA]6		[FASE RELOJ]62	1 Toyoccion
[AJUSTES CLOSED CAPTION]6		Función MEMORY VIEWER107	R
			[REDUCCIÓN DE RUIDO]58
[AJUSTES 'ECO']		G	[RED/USB]82
[AJUSTE SONIDO]7		Glosario133	Reemplazo de la unidad113
[ALIM. LÁMPARA]			[RELOJ]62
[AMX D.D.]		I TO DEL DEGLICOTORI	Resolución de problemas117
Apagado del proyector4		[ID DEL PROYECTOR]71	[RGB/YP _B P _R]/[RGB/YC _B C _R]59
[ASPECTO]6		[IDIOMA]64	[ICOP, 11 Bt Kl/[ICOP, 1 OBOK]
Aviso importante de seguridad	.2	[IMAGEN]55	S
P		Indicador LAMP112	Seguridad15
	06	Indicador ON(G)/STANDBY(R)38	[SEGURIDAD]79
[BLOQUEO DE CONEXIÓN]8		Indicador WARNING112	[SELECCIÓN COMPUTER2]71
[BLOQUEO IMAGEN]6		Información técnica120	Selección de la señal de entrada41
[BLOQUEO MENÚ]		[INICIALIZAR]88	[SETUP PROYECTOR]71
botón <auto cancel="" setup="">4</auto>		[INICIALIZA TODO]78	[SISTEMA TV]59
botón <av mute="">4</av>		Inserción y extracción de las pila26	Submenú53
botón < DEFAULT >		[IRIS]57	Gubinona
[BOTÓN DE FUNCIÓN]7	7 5		Т
botón <freeze>4</freeze>	17	K	[TEMPERATURA COLOR]57
botón <function>4</function>	ŀ5	[KEYSTONE]60	[TINTE]56
botón <keystone>4</keystone>	14	-	[111412]
botón <p in="" p="">4</p>		L	U
[BRILLO]5		[LAN INALAMBRICA]83	Unidad de filtro de aire113
[BUSQUEDA SEÑAL]6		Lista de combinación de imagen en	Unidad de lámpara114
[500@025/(02///.2]	,,	dos ventanas126	Omada do lampara
C		Lista de señales compatibles127	V
[CAMBIAR TEXTO]	30	[LOGO INICIAL]67	[VER TEXTO]80
[CAMBIO]6			
[CAMBIO CONTRASEÑA]79, 8		M	
[CAMB. NOMBRE]		Mantenimiento113	
CD-ROM		Medidas de seguridad para el	
Colocación de la tapa de la lente11		montaje del soporte para techo132	
[COLOR]5		[MEMORY VIEWER]88	
		[MENÚ AVANZADO]57	
[COLOR FONDO]6		Menú principal52	
Cómo ajustar el estado de la imagen .4		[MÉTODO DE PROYECCIÓN]72	
[CONECTAR LAN]8		Miracast110	
Conexión del cable de alimentación3		[MODO GRAN ALTITUD]72	
Conexiones3		[MODO IMAGEN]55	
Conexiones de red8		[MODO LIVE INTERRUMPIDO]87	
Configuración			
[CONFIGURACIÓN CONTROL]8		[MODO SXGA]	
[CONFIGURAR AUTO AJUSTE]6	88	[MODO XGA]68	
[CONTADOR FILTRO]7	7	[MULTI-LIVE]87	
[CONTRASEÑA]79, 8		N	
[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]8			
[CONTRASTE]5		Navegación por el menú51	
Control remoto		[NETWORK CONTROL]87	
[Crestron Connected (TM)]8		[NIVEL DE SEÑAL HDMI]66	
Cuerpo del proyector2		Notas sobre el uso de la conexión	
2.3.70 43. 5.3,000		inalámbrica17	
D		0	
[DAYLIGHT VIEW]5	8	[OPCION DISPLAY]65	
[DEFINICIÓN]5			
Descripción del proyector2		Operaciones básicas con el control	
Desechado1		remoto	
Dimensiones		[OTRAS FUNCIONES]70	
Distancia de proyección		Р	
Distancia de proyección2	J	[PATRÓN DE PRUEBA]77	
E			
	77	[P IN P]70	

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.



Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

Informacion sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la bateria (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/ © Panasonic Corporation 2013

Panasonic Systems Communications Company of North America

5th Floor, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

TEL: (877) 803 - 8492

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010